

## Введение.


Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам только удовольствие. Для оптимальной работы и поддержки последних функций рекомендуется проведение обновления встроенной программы прибора.

## Подготовка к обновлению встроенного ПО.

- Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для Windows).
- флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы.  
(Размер файла обновления отображается в верхней части экрана.)



## Процедура обновления:

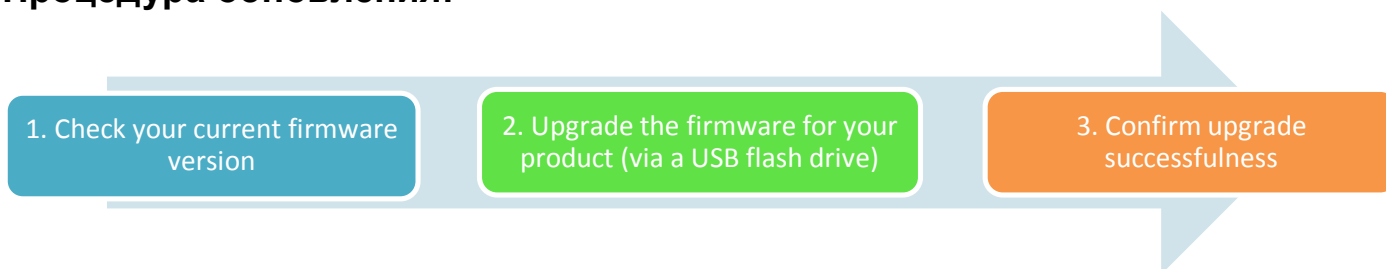

### Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы.

1. Подключите устройство к источнику питания.
2. Включите устройство.
3. Когда на дисплее отобразится индикация "---:--", нажмите и удерживайте <STOP> кнопку в течение трех секунд. На дисплее появится версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на устройстве установлена более ранняя версия встроенной программы по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к Шагу 2.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

### Шаг 2. Обновление встроенной программы изделия.

#### 1. Загрузка встроенного ПО

Нажмите на значок загрузки на экране, чтобы загрузить пакет с новой версией встроенной программы на компьютер.



#### 2. **Перенос встроенного ПО на флеш-накопитель USB.**

- i. Распакуйте папку с обновлением встроенной программы из загруженного пакета. У вас должно отобразиться два файла: "nemo.bin" и "boot.ali".

**Примечание. НЕ переименовывайте файлы во избежание ошибки при обновлении.**

ii. Скопируйте файлы в корневой каталог флэш-накопителя USB.

**3. Обновите встроенную программу изделия.**

**Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к его повреждению.**

i. Включите устройство. Выберите режим USB.

ii. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB (на верхней панели устройства).

iii. Устройство выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Раздастся 2 звуковых сигнала, и на дисплее отобразится индикация "CD UPGRADE ".  
НЕ нажимайте кнопки.

iv. После примерно трех минут раздастся еще один звуковой сигнал. Обновление ПО завершено.

v. Отключите устройство от сети.

vi. Извлеките флэш-накопитель USB.

**Шаг 3. Проверка успешного обновления.**

1. Перейдите к шагу 1 ("Проверка текущей версии встроенного ПО"), чтобы проверить правильность обновления встроенного ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление встроенной программы проигрывателя" и Шаг 3 "Проверка успешного обновления".