

Schnellstartanleitung




Schritt A **Installieren**

Schritt B **Vorbereiten**

Schritt C **Genießen**

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden

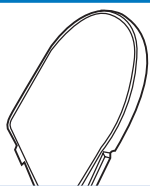



Ständer




FM-Drahtantenne
(UKW)

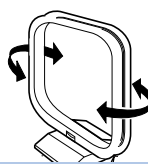

MW-Rahmenantenne

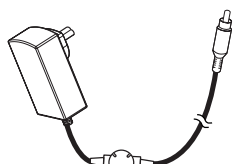

Zertifizierter
Netzadapter

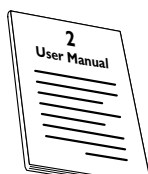


Benutzerhandbuch




Schnellstartanleitung

Anbringen des Ständers am Gerät

- Suchen Sie unten am Hauptgerät den Steckplatz, und schieben Sie die Standhalterung (siehe Abbildung unten) soweit wie möglich in den Steckplatz.

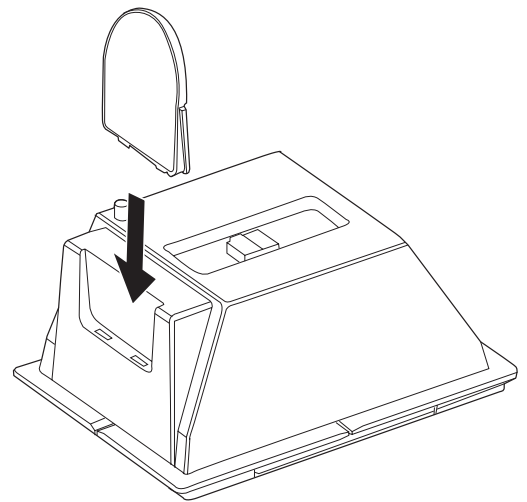

Hintere Anschlüsse

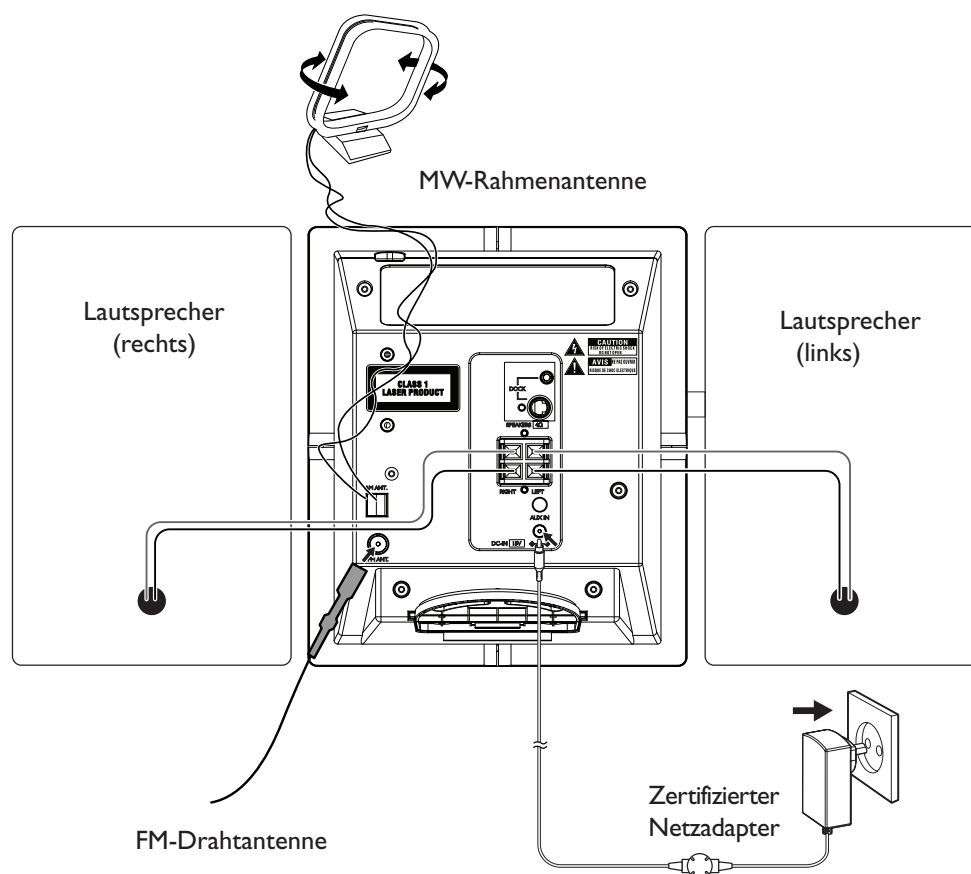

- Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers mit **LEFT** (rot und schwarz) und das Kabel des rechten Lautsprechers mit **RIGHT** (rot und schwarz).


- Breiten Sie die Drahtantenne aus und verbinden Sie sie mit **FM ANTENNA**.

- Verbinden Sie die MW-Antenne mit der **MW** -Antennenbuchse.

- Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an.


Tip
– Für optimalen Radioempfang platzieren Sie das Hauptgerät und die Antennen soweit wie möglich vom Netzteil entfernt.

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie **STANDBY-ON/ ECO POWER**  gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.
→ Die Uhr zeigt die eingestellte Zeit.
→ Standardmäßig blinkt -- --:-- -- auf, solange Sie die Uhr nicht eingestellt haben.
- 2 In den Bereitschaftsmodus, halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt auf der Fernbedienung.
→ 24 HR oder 12 HR wird für die Grundeinstellung der Uhr angezeigt, **um das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen**,
1. Drücken Sie einmal oder mehrmals **VOLUME +/-**
2. Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen.
→ Die Anzeigen für die Stunden beginnen zu blinken.
- 3 Zum Regulieren der Stunden drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**.
- 4 Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen.
- 5 Zum Regulieren der Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**.
- 6 Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen.

WICHTIG!

- Entfernen Sie den Plastikschutzstreifen, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

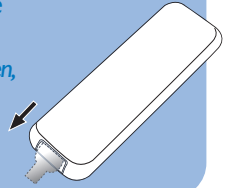

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. DISC TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶||, ◀◀, ▶▶ usw.).

Hilfreiche Hinweise:

- Um die Uhr mittels eines Zeitsignals, das gemeinsam mit dem RDS-Signal gesendet wird, einzustellen, lesen Sie bitte das Kapitel **RDS: Einstellen der RDS-Uhrzeit**.

Wiedergabe von CDs

Mit diesem System können folgende CD-Typen wiedergegeben werden:
alle bespielten Audio-CDs (CDDA), alle finalisierten Audio-CDRs und CD-RWs
MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien)



- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **CD** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **CD**).
- 2 Betätigen Sie **DOOR OPEN** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf .
Danach schließen Sie das CD-Fach.
- 4 Drücken Sie ▶ ||, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **STOP** ■.

Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **TUNER** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **TUNER**).
- 2 Drücken und halten Sie **PROGRAM** bis **AUTO** angezeigt wird
→ Die verfügbaren Sender werden nacheinander nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert: RDS, UKW und anschließend MW.
- 3 Drücken Sie die **ALBUM/ PRESET** Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich).

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an der ausklappbaren Bedienfläche des Geräts
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD
- 4 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät auf **STANDBY-ON/ ECO POWER** , um das Gerät abzuschalten

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

