

Guia de Início Rápido







Etapa A **Instalar**

Etapa B **Configurar**

Etapa C **Curtir**

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

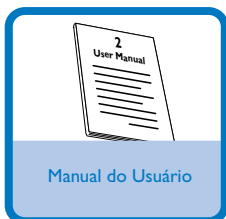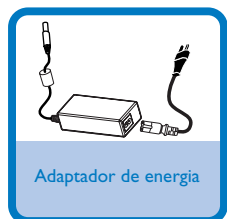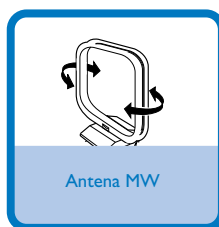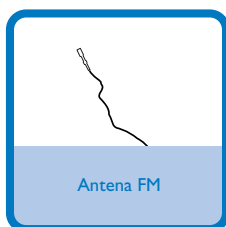


Step A **Instalar**


Montagem do suporte no aparelho

1

Na parte inferior da unidade principal, localize o slot e deslize o suporte pelo slot até ele parar, como indicado na figura.

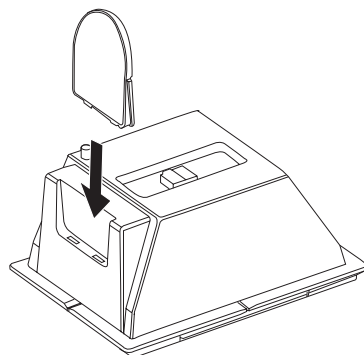

Conexões na parte de trás

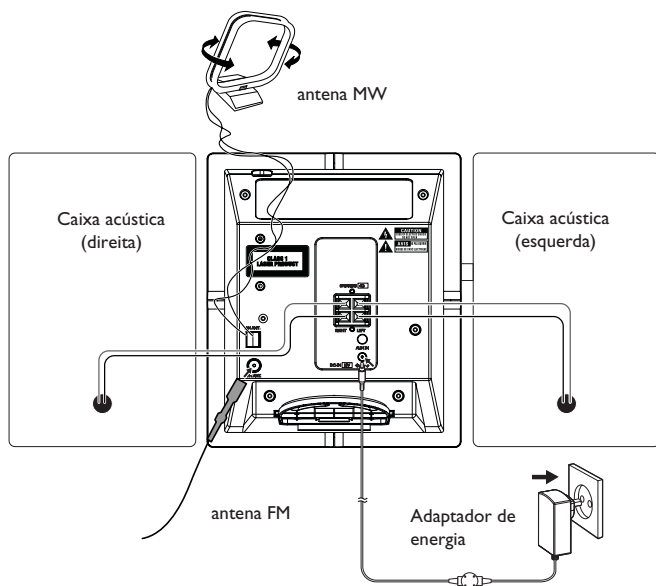

1

Conecte o cabo da caixa acústica esquerda a **LEFT** (vermelho e preto) e o cabo da caixa acústica direita a **RIGHT** (vermelho e preto).

2

Estenda a antena de fio e insira-a em **FM ANTENNA**.

3

Insira a antena MW nas tomadas **MW ANTENNA**.

4

Conecte o adaptador de energia à tomada da parede.

Dica

– Para obter uma recepção de rádio ideal, coloque a unidade principal e as antenas o mais distante possível do adaptador de energia.

Step B *Configurar*

Acertar o relógio

1 Pressione e mantenha pressionado **STANDBY-ON** para passar o aparelho para o modo de espera.
→ O display exibirá a hora.
→ Por padrão, --:--:-- é exibido caso você não tenha ajustado o relógio.

2 No modo de espera, pressione e mantenha pressionado **DISPLAY/CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto).
→ 24 HR ou 12 HR aparece como o ajuste inicial do relógio. **Para selecionar o relógio 24 horas ou 12 horas,**
1. pressione **VOLUME +/-**.
2. pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar.
→ Os dígitos de hora começarão a piscar.

3 Pressione ou mantenha pressionado **VOLUME +/-** várias vezes para ajustar a hora.


4 Pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar.

5 Pressione ou mantenha pressionado **VOLUME +/-** várias vezes para acertar os minutos.

6 Pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar.

IMPORTANTE!

– Remova a aba de plástico protetora antes de usar o controle remoto.

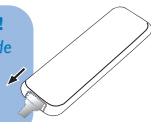

Notas sobre o controle remoto:

– Primeiro selecione a origem que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de origem no controle remoto (por exemplo, CD, FM).
– Em seguida, selecione a função desejada (por exemplo ►II, I◀◀, ►►I).

Step C *Curtir*

Reprodução de discos

Com este sistema, você pode reproduzir todos os CDs de áudio pré-gravados (CDDA), todos os CD-Rs e CD-RWs de áudio finalizados, CDs de MP3/WMA (CD-Rs/CD-RWs com arquivos MP3/WMA).

1 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes para selecionar **CD** (ou **CD** no controle remoto).

2 Pressione **DOOR OPEN** para abrir o compartimento de CD.

3 Insira um disco com o lado impresso voltado para fora. Feche a porta do compartimento de CD.

4 Pressione ► II para iniciar a reprodução.

5 Para parar a reprodução, pressione **STOP ■**.

Sintonia de estações de rádio


1 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes para selecionar **TUNER** (ou pressione **TUNER** no controle remoto).

2 Pressione e mantenha pressionado **PROGRAM** até **AUTO** (AUTOMÁTICO) ser exibido.
→ As estações disponíveis são programadas na ordem do sinal de recepção mais forte da faixa de ondas: FM, seguidos por MW.

3 Pressione os botões **ALBUM/PRESET** uma ou mais vezes até que a estação predefinida que deseja seja exibida.

Uso de um dispositivo USB de armazenamento em massa

Para reproduzir no sistema Hi-Fi dispositivos USB de armazenamento em massa compatíveis, você poderá usar: memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com o sistema Hi-Fi).

1 Insira o plugue do dispositivo USB no soquete  no painel frontal do aparelho principal.

2 Pressione **SOURCE** (**USB** no controle remoto) uma ou mais vezes para selecionar **USB**.

3 Reproduza os arquivos de áudio do USB como se fossem álbuns/faixas de um CD (consulte Operações de CD).

4 Pressione **STANDBY-ON** para desligar o aparelho.

Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JW-0748

