
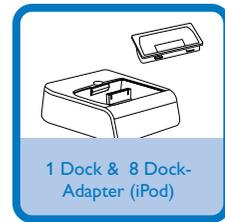
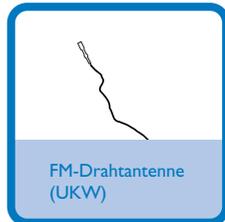


Schnellstartanleitung

Schritt A **Installieren**Schritt B **Vorbereiten**Schritt C **Genießen**

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden

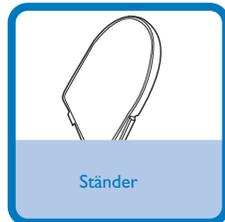


PHILIPS

Schritt A **Installieren**


Anbringen des Ständers am Gerät

1

Suchen Sie unten am Hauptgerät den Steckplatz, und schieben Sie die Standhalterung (siehe Abbildung unten) soweit wie möglich in den Steckplatz.

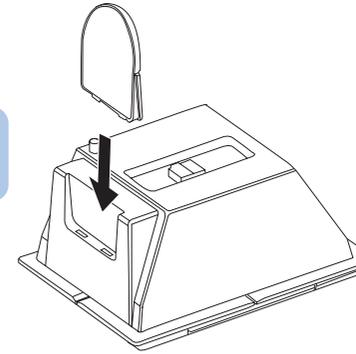

Hintere Anschlüsse

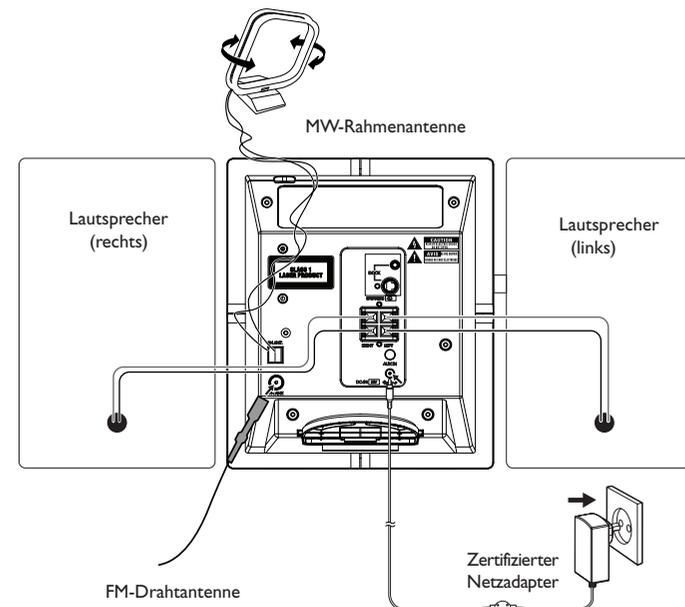

1

Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers mit **LEFT** (rot und schwarz) und das Kabel des rechten Lautsprechers mit **RIGHT** (rot und schwarz).

2

Breiten Sie die Drahtantenne aus und verbinden Sie sie mit **FM ANTENNA**.

3

Verbinden Sie die MW-Antenne mit der **MW** -Antennenbuchse.

4

Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an.

Tip

– Für optimalen Radioempfang platzieren Sie das Hauptgerät und die Antennen soweit wie möglich vom Netzteil entfernt.

Schritt B **Vorbereiten**

Einstellen der Uhr

1

Halten Sie **STANDBY-ON/ ECO POWER** gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.
→ Die Uhr zeigt die eingestellte Zeit.
→ Standardmäßig blinkt --:--:-- auf, solange Sie die Uhr nicht eingestellt haben.

2

In den Bereitschaftsmodus, halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt auf der Fernbedienung.
→ 24 HR oder 12 HR wird für die Grundeinstellung der Uhr angezeigt, **um das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen**,
1. Drücken Sie einmal oder mehrmals **VOLUME +/-**
2. Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen.
→ Die Anzeigen für die Stunden beginnen zu blinken.

3

Zum Regulieren der Stunden drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**.

4

Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen.

5

Zum Regulieren der Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**.

6

Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen.

Hilfreiche Hinweise:

- Um die Uhr mittels eines Zeitsignals, das gemeinsam mit dem RDS-Signal gesendet wird, einzustellen, lesen Sie bitte das Kapitel **RDS: Einstellen der RDS-Uhrzeit**.

Wiedergabe von CDs

Mit diesem Systemkönnen folgende CD-Typen wiedergegeben werden:
alle bespielten Audio-CDs (CDDA), alle finalisierten Audio-CDRs und CD-RWs
MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien)

1

Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **CD** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **CD**).

2

Betätigen Sie **DOOR OPEN** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.

3

Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf .
Danach schließen Sie das CD-Fach.

4


Drücken Sie **▶ ||**, um mit dem Abspielen zu beginnen.

5

Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **STOP ■**.

WICHTIG!

– Entfernen Sie den Plastikschutzstreifen, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

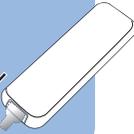

Hinweise zur Fernbedienung:

– Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. **DISC TUNER**, usw.).
– Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (**▶||**, **◀◀**, **▶▶** usw.).

Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **TUNER** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **TUNER**).
- 2 Drücken und halten Sie **PROGRAM** bis **AUTO** angezeigt wird
→ Die verfügbaren Sender werden nacheinander nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert: RDS, UKW und anschließend MW.
- 3 Drücken Sie die **ALBUM/ PRESET** Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät


Kompatible USB-Massenspeichergeräte Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich).

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an der ausklappbaren Bedienfläche des Geräts
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD
- 4 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät auf **STANDBY-ON/ ECO POWER** , um das Gerät abzuschalten

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Wiedergeben über den iPod mithilfe des Dock

- 1 Wählen Sie den richtigen Dock-Adapter im Lieferumfang aus, und schließen Sie den Adapter am Dock-Anschluss (iPod) an, so dass für den Player ein guter Sitz gewährleistet ist.
→ Bei iPod-Adaptoren finden Sie Informationen zu kompatiblen iPod-Playern auf der Rückseite des Adapters.
- 2 Schließen Sie den Player am korrekten Dock-Anschluss an.
- 3 Schließen Sie die Dock-Kabel an den entsprechenden **DOCK IN**-Buchsen am Hauptgerät an.
- 4 Drücken Sie wiederholt **SOURCE** oder **DOCK** am Gerät (oder **DOCK** auf der Fernbedienung), um die **DOCK**-Quelle auszuwählen.
→ Der angeschlossene Player beginnt automatisch mit der Wiedergabe.
→ Der Akku des iPod wird im normalen Standby-Modus oder bei eingeschaltetem Gerät geladen. Im stromsparenden EcoPower-Standby-Modus ist das Aufladen des Akkus nicht möglich.

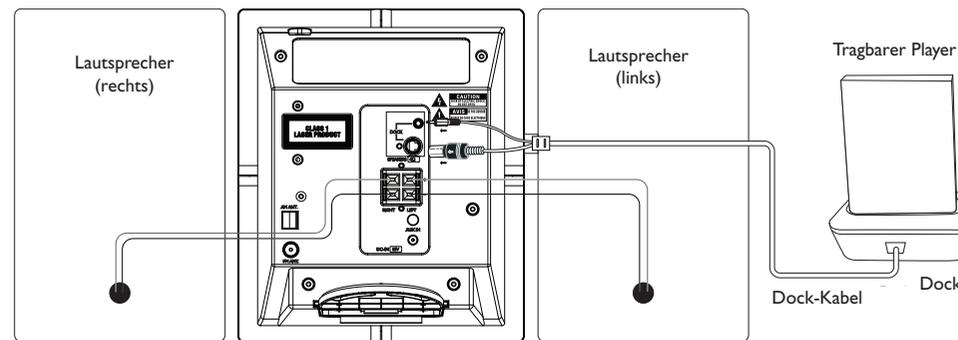

Tipp
Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch in den Abschnitten "Kompatible tragbare Player", "Auswählen des richtigen Dock-Adapters", "Installieren des Dock-Adapters" sowie in den wichtigen Hinweisen zum Dock-Betrieb.

