

Gids voor een snelle start




Stap A **Installeer**

Stap B **Bereid voor**

Stap C **Genieten**

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

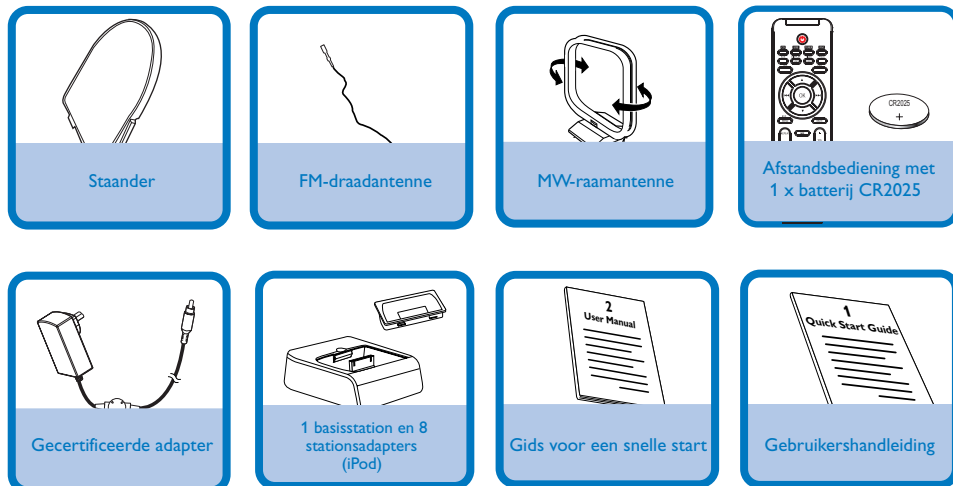


PHILIPS


Stap A **Installeer**

De standaard aan MCM239D vastmaken

- 1 Zoek de sleuf aan de onderkant van het apparaat en schuif de standaard in de sleuf tot deze niet verder kan (zoals aangegeven in de afbeelding).

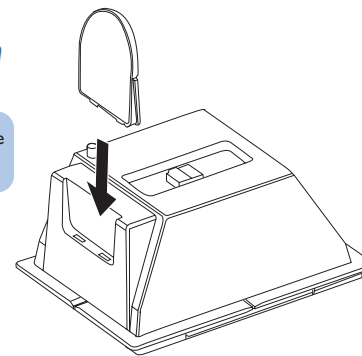

Aansluitingen op de achterkant

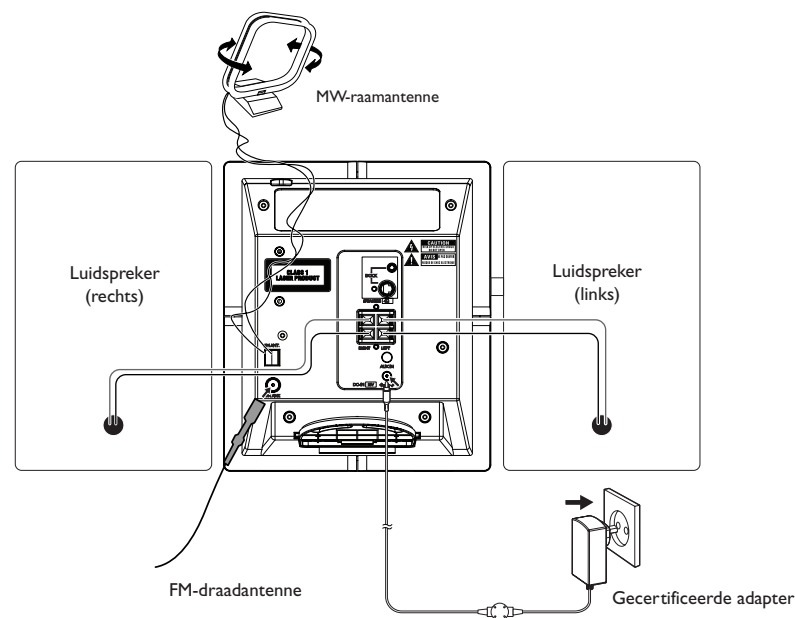

- 1 Sluit de kabel van de linker luidspreker aan op **LEFT** (rood en zwart) en de kabel van de rechter luidspreker op **RIGHT** (rood en zwart)
- 2 Trek de draadantenne uit en steek hem in **FM ANTENNA**
- 3 Sluit de MW-antenne aan op de **MW ANTENNA**-aansluitingen.
- 4 Stop de stekker van het wisselstroom netsnoer in een stopcontact

Tip
– Voor een optimale radio-ontvangst plaatst u het apparaat en de antennes zo ver mogelijk van de netspanningsadapter.

Stap B **Bereid voor**

Klok instellen

- 1 Houd **STANDBY-ON/ ECO POWER** ingedrukt om het apparaat naar de modus stand-by te schakelen
→ De klok toont de ingestelde tijd
→ -- --:-- -- zal knipperen indien U de klok niet heeft ingesteld
- 2 In de modus stand-by, houd **CLOCK** ingedrukt an de afstandsbediening
→ 24 HR of 12 HR verschijnt op de initiële klokinstelling. **Om 12-uur klok of 24-uur klok te selecteren,**
1 Druk één- of meermaals op **VOLUME +/-**
2 Druk op **CLOCK** om te bevestigen
→ De cijfers voor uren beginnen te knipperen
- 3 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de uren te regelen
- 4 Druk op **CLOCK** om te bevestigen
- 5 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de minuten te regelen
- 6 Druk op **CLOCK** om te bevestigen

Handige tips:

- Voor automatisch instellen van de klok met behulp van een tijdsignaal dat samen met het RDS-sig-naal wordt uitgezonden zie **RDS: De RDS-klok instellen.**

Stap C **Genieten**

De weergave van disks

Op dit systeem kunnen worden weergegeven: alle vooropgenomen audio-cd's (CDDA), alle gefinaliseerde audio CD-R en CD-RW's, MP3/WMA-cd's (CD-R / CD-RW's met MP3/WMA-bestanden)

- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de **CD** te selecteren (of **CD** van de afstandsbediening).
- 2 Druk op **DOOR OPEN** om het deksel van het cd-vak te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op. Sluit vervolgens de CD-lade.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.
- 5 Om het afspelen te stoppen, drukt u op **STOP ■**.

BELANGRIJK!

– Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening gebruikt.



Opmerkingen voor de afstandsbediening:



– Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **DISC** or **TUNER**, enzovoort).
– Kies vervolgens de gewenste functie (**▶ ||**, **◀◀**, **▶▶** enzovoort).

Afstemmen op radiozenders

- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de **TUNER** te selecteren (druk op **TUNER** van de afstandsbediening).
- 2 Houd **PROGRAM** ingedrukt tot **AUTO** in het display verschijnt.
→ De beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van de signaalsterkte van de band: RDS, FM en MW.
- 3 Druk één of meerdere keren op de toetsen **ALBUM/ PRESET** tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.

Een USB harde schijf afspelen


Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 Sluit de USB stekker van het USB toestel aan op de  contactbus op het opklapbare bedieningspaneel van het toestel.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening).
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD.
- 4 Druk op **STANDBY-ON/ ECO POWER**  om het apparaat uit te schakelen.

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

De iPod afspelen in het basisstation

- 1 Selecteer de juiste meegeleverde stationsadapter en klik de adapter vervolgens in de overeenkomstige stationsaansluiting (iPod), zodat de speler goed past.
→ Op de achterkant van de iPod-adapters wordt aangegeven met welke iPod-speler de adapter kan worden gebruikt.
- 2 Plaats uw speler op de juiste manier in de overeenkomstige stationsaansluiting.
- 3 Sluit de kabels van het basisstation aan op de **DOCK IN**-aansluitingen op het apparaat.
- 4 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het apparaat (of **DOCK** op de afstandsbediening) om **DOCK** te selecteren.
→ De aangesloten speler begint automatisch met afspelen.
→ De batterij van de iPod wordt opgeladen als het basisstation stand-by staat of als het is ingeschakeld. De batterij wordt niet opgeladen in de energiebesparende modus.

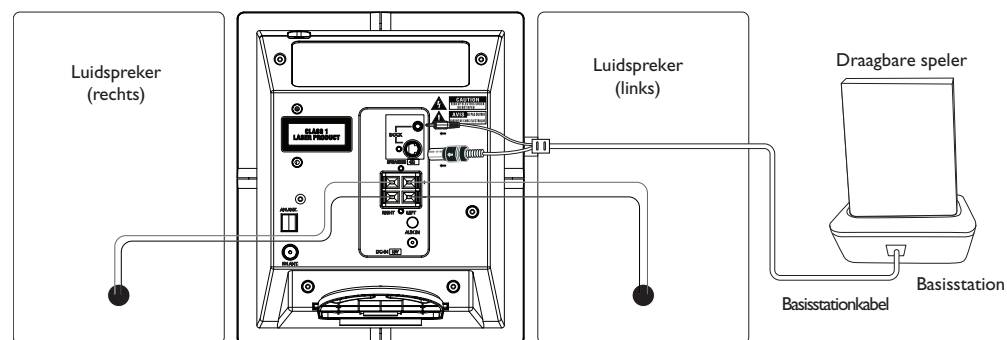

Tip
Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor uitgebreide beschrijvingen van "Compatibele draagbare spelers", "De juiste stationsadapter selecteren", "De stationsadapter installeren" en belangrijke informatie over de bediening van het basisstation.

