

Rýchla príručka





Krok A *Pripojenie*


Krok B *Zábava*

Čo je v balení?

Po otvorení by ste mali v balení nájsť tieto položky.

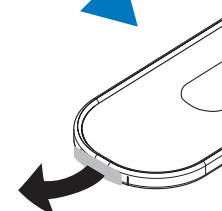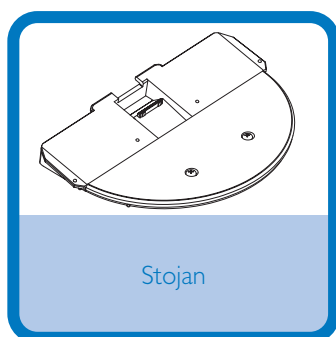


Stiahnite umelú ochrannú vrstvu umelá ochranná vrstva.

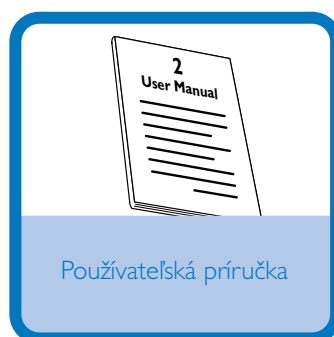

Krok A Pripojenie


- 1 Zasuňte **MW** rámovú anténu a **FM** drôtovú anténu dodávanú ako príslušenstvo prístroja do príslušného vstupu. Nastavte anténu tak, aby bol príjem optimálny.
- 2 Vodiče reproduktora zasuňte do výstupu **SPEAKERS**, pravý do prípoja označeného „**RIGHT**“, ľavý do „**LEFT**“, farebný (označený) do „**+**“ a čierny (neoznačený) do „**-**“.
- 3 Predtým, ako zasuniete sieťový kábel do zásuvky presvedčte sa, či sú všetky ostatné prípoje v poriadku.

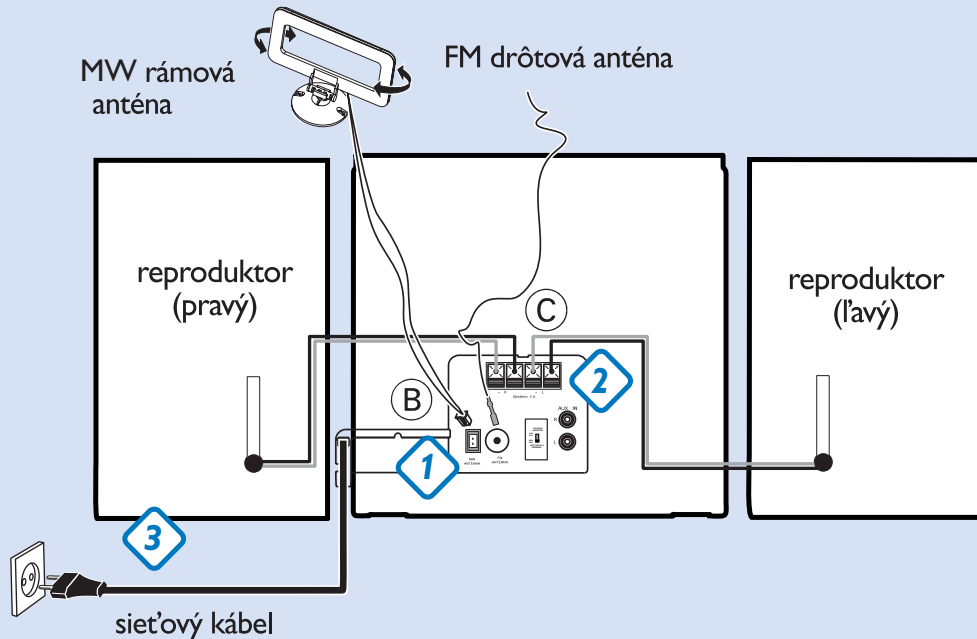

Krok B Zábava

Reprodukcia CD

- 1 Stisnete **SOURCE** na prednom paneli systému, aby ste vybrali CD, alebo stisnete CD ona diaľkovom ovládači.
- 2 Stisnutím gombíka **OPEN-CLOSE** zatvoríte priestor pre platne.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou nahor. Opätovným stlačením **OPEN-CLOSE** zatvoríte priehradku CD.

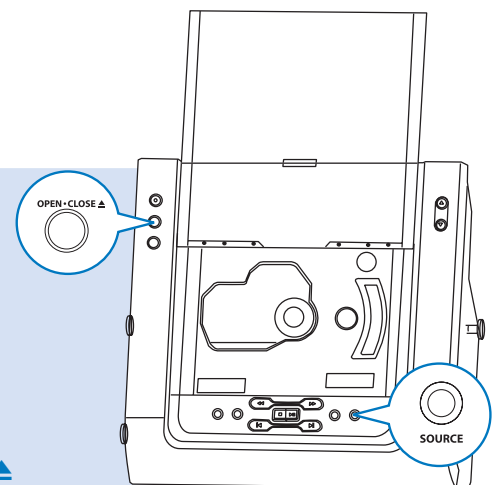

Tip

Prečítajte si, prosím, priložený návod na použitie, z ktorého sa dozviete podrobné informácie.

Prehrávanie

- 1 Stisnutím gombíka **PRESET** až sa poradové číslo hľadanej skladby zobrazí na displeji
- 2 Stisnutím gombíka zapojte reprodukciu.
- 3 Stisnutím gombíka zastavenie prehrávania

