

Snabb Start Guide







Steg A Anslutning




Steg B Avnjuta

Vad finns i lådan?

Du bör finna de här sakerna när du öppnar lådan:

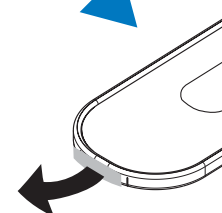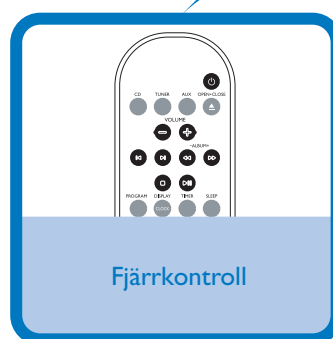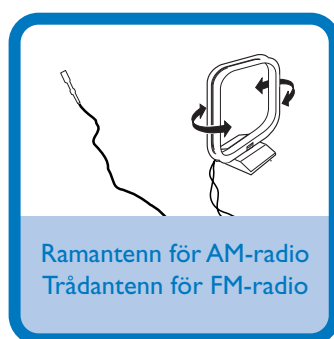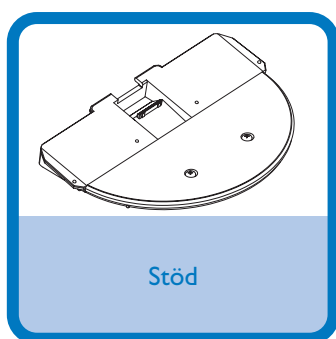


Dra ur skyddsplasten.

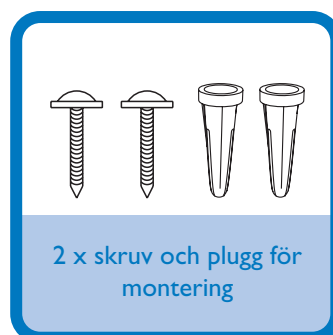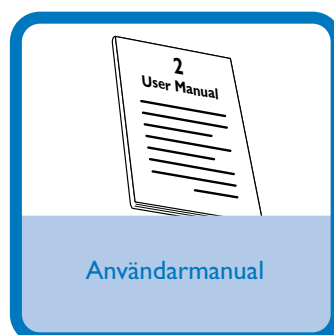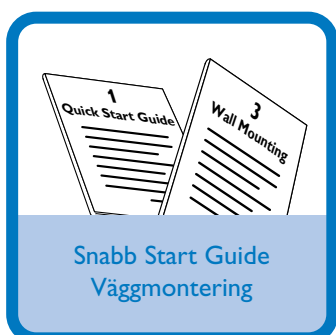



Steg A Anslutning


- 1 Anslut den medföljande ramantennen för **AM-radio** och trådentennen för **FM-radio** till respektive uttag. Justera antennens placering för att få bästa mottagning.
- 2 Anslut högtalarsladdarna till uttagen **SPEAKERS** (FRONT); höger högtalare till "**R**" och vänster högtalare till "**L**", färgad (markerad) sladd till "**+**" och svart (omarkerad) sladd till "**-**".
- 3 Se till att alla andra anslutningar är gjorda innan kontakten sätts i vägguttaget.

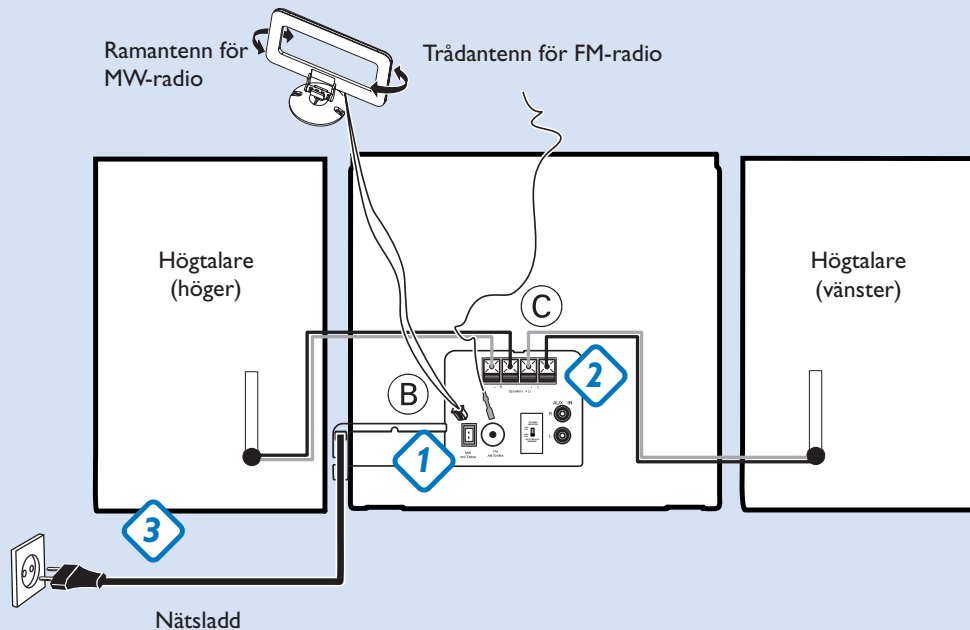

Steg B Avnjuta

Spela en CD

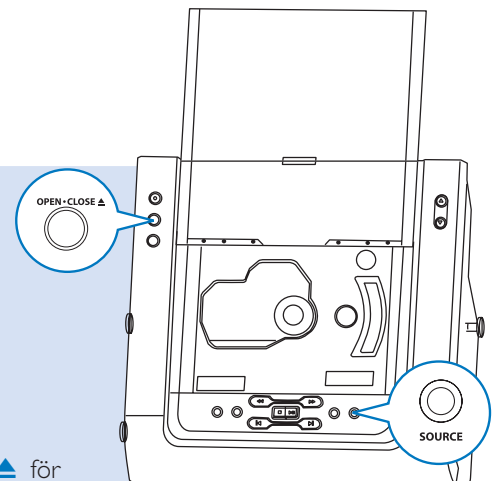



- 1 Tryck på **SOURCE** på enhetens främre panel för att välja CD eller tryck CD på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på **OPEN-CLOSE**  för att öppna CD-facket.
- 3 Sätt i en disk med den inspelade sidan vänd nedåt. Tryck åter **OPEN-CLOSE**  för att stänga luckan.



Tip

Var vänlig läs den medföljande instruktionsmanualen för detaljerad information.

Spelning

- 1 Tryck **PRESET**   en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i rutan.
- 2 Tryck  för att starta spelningen.
- 3 Tryck  Stoppa spelning

