

# Guide de démarrage rapide







Etape A Connexion




Etape B Profiter

## Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

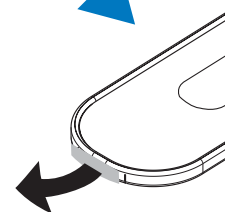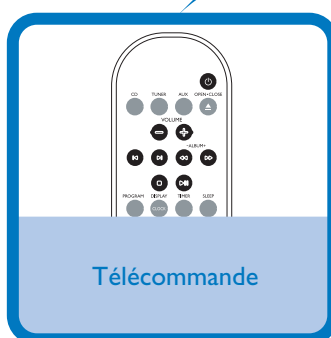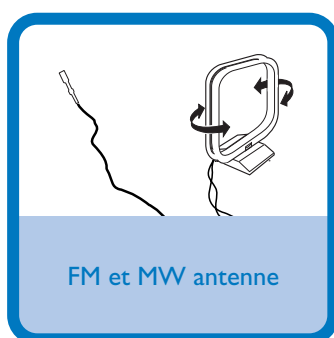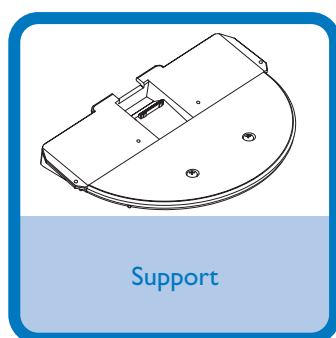


Retirez la feuille de protection en plastique.

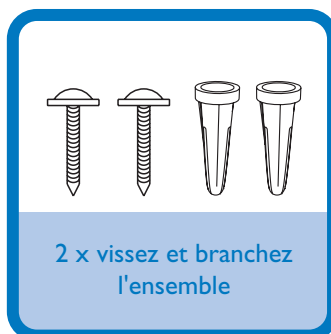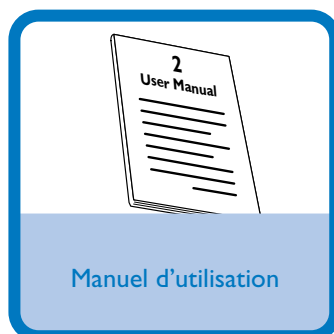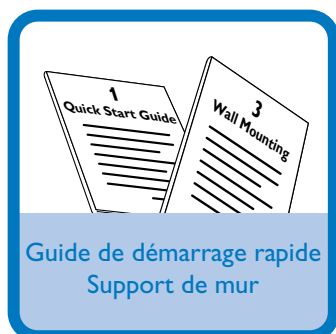

## Etape A Connexion


- 1 Connectez l'antenne cadre **MW** et l'antenne filaire **FM** aux bornes correspondantes.
- 2 Reliez les enceintes aux prises **SPEAKERS**, enceinte de gauche aux prises "**LEFT**" et enceinte de droite aux prises "**RIGHT**". Raccordez le fil de couleur (repéré) au "+" et le fil noir (non repéré) au "-".
- 3 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale, vérifiez si tous les autres branchements sont effectués.

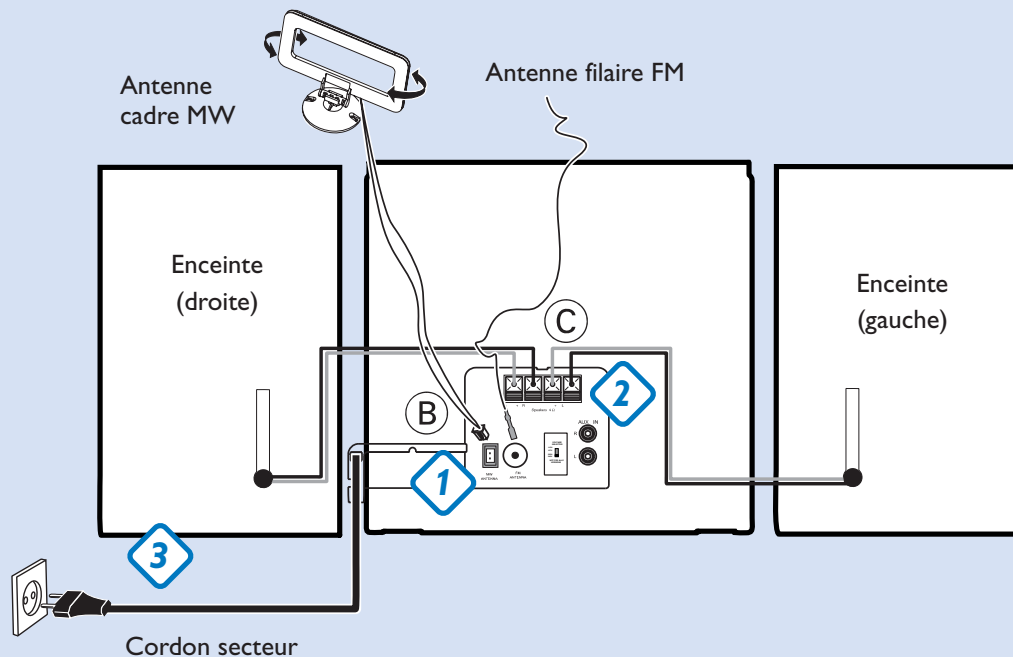

## Etape B Profiter

### Chargement des disques

- 1 Appuyez sur **SOURCE** sur l'avant du panneau du système pour sélectionner CD ou appuyez sur **CD** sur la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPEN-CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Appuyez de nouveau sur **OPEN-CLOSE ▲** pour fermer le compartiment.

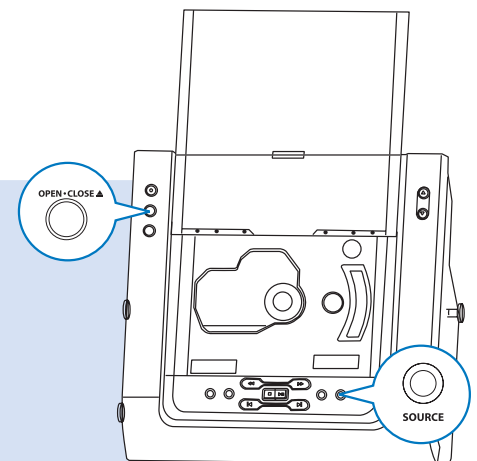

### Tip

*Veillez lire le manuel de l'utilisateur fourni pour des informations détaillées.*

### Lecture

- 1 Appuyez sur **PRESET ◀ / ▶** jusqu'à ce que le numéro de plage désiré apparaisse à l'affichage.
- 2 Appuyez sur **▶ ||** pour démarrer la lecture.
- 3 Appuyez sur **■** Pour arrêter la lecture de CD.

