

Micro Hi-Fi System

MCM279

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM279 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven


Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontaktten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

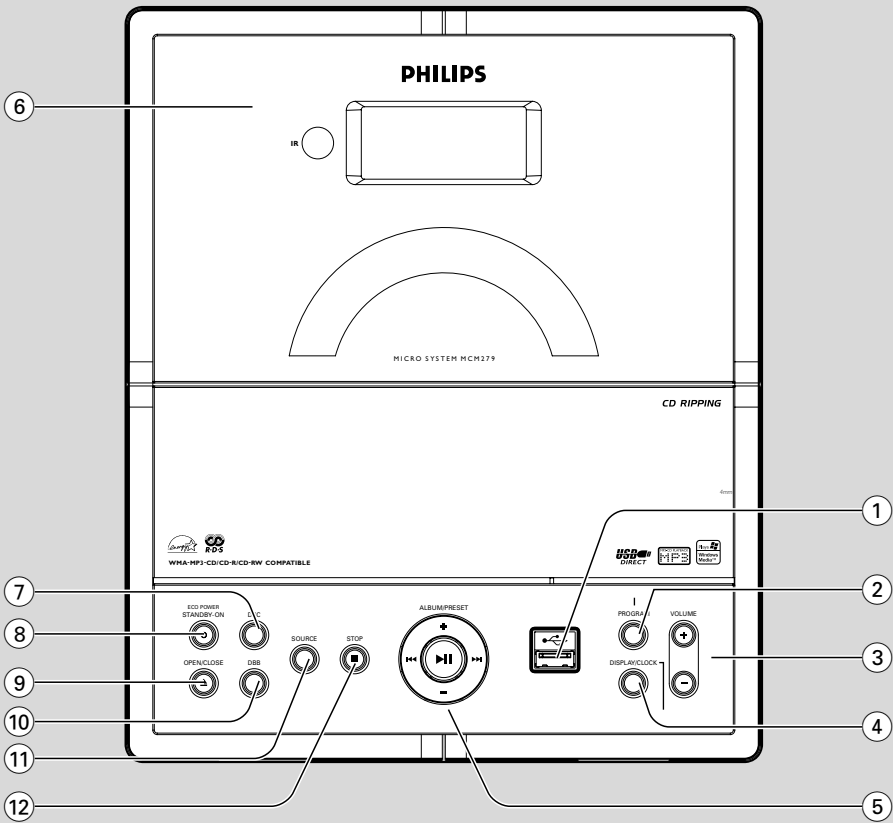

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutokseen varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English 6

Français 29

Español 52

Deutsch 75

Nederlands 98

Italiano 121

Svenska 144

Dansk 167

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Innehållsförteckning

Allmän Information

Medföljande tillbehör	145
Miljöinformation	145
Säkerhetsinformation	145
Skydda hörseln	146

Knappar

Kontroller på enheten	147
Fjärrkontroll	148-149

Installation

Placerings MCM279	149
Monterar enhetens stativ	
Bakre anslutningar	150-151
Högtalaranslutningar	
Antennanslutningar	
Ansluta ytterligare en apparat	151
Anslut en USB enhet eller ett minneskort	
Ansluta ytterligare en apparat	
Användande av AC ström	152

Förberedelser

Användning av fjärrkontrollen	153
Ställa klockan	153

Grundläggande funktioner

Koppla på och av och välja funktion	154
Skiftar över till Standbyläge eller	
ECO POWER läge	154
Auto-standby	154
Grundfunktioner	154
Volume adjustment	
MUTE	
Ljudkontroll	154
DSC	
DBB	
Visa klockan	154

CD

Disk för uppspelning	155
Spelande av CD skivor	155
Att välja och söka	156
Välja ett annat spår	
Hitta ett stycke inom ett spår	
Programmera in spårnummer	156
Radera ett program	156
Välja olika uppspelningslägen:	
REPEAT, SHUFFLE	157
Spår- och albuminformation	157

Tuner

Inställning av radiostationer	158
Spara förvalda radiostationer	158
Autostore: automatisk programmering	
Manuell programmering	
För att lyssna på en förvald station	
RDS (Radio Data System)	159
Bläddra genom RDS-information	
Söka efter programtyp (PTY)	
NYHETER	159
Aktivera NEWS	
Avaktivering av NEWS	

USB

Att använda en USB masslagringsenhet 160-162	
Uppspelning av USB masslagringsenhet	
CD-ripping - spela över filer från skiva till en	
USB-enhet	
Radera ljudfiler på en USB-enhet	

AUX

AUX (Att lyssna till en extern källa)	162
---	-----

Timer

Uppvakningstimer	163
Aktivera eller avaktivera timern	163

SLEEP

.....	163
-------	-----

Specifikationer

.....	164
-------	-----

Underhåll

.....	164
-------	-----

Felsökning

.....	165-166
-------	---------

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Denna produkt följer EG:s radiostörningskrav.

Medföljande tillbehör

- 1 certifierad nätadapter (Märke: PHILIPS, Modellnr: AS-650-190-AB340 ingång: 100-240V~50/60Hz 1.6 A, utgång: 19.0V $\overline{=}$ 3.4 A)
- 2 högtalarboxar inklusive 2 högtalarkablar
- Fjärrkontroll med 1 x CR2025 batteri
- Ramantenn för MW-radio
- Trådantenn för FM-radio
- stativ
- Monteringssatser

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har slopats. Vi har försökt att göra det enkelt att dela upp förpackningen i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (stötdämpande), och polyeten (påsar, skyddsfolie).

Ditt system består av material som kan återanvändas om det demonteras av ett företag specialiserat på detta. Ge akt på de lokala reglerna vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter:



Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Säkerhetsinformation

- Placera minisystemet på en plan, hård och stabil yta.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Apparaturl bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Installera ditt minisystemet nära AC uttaget och där AC strömkontakten kan nå enkelt.
- Placera minisystemet där det får tillräcklig ventilation, för att undvika intern värmebildning i minisystemet. Se till att det finns åtminstone 10 cm fritt utrymme på enhetens baksida och ovasida och 5 cm på varje sida.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Utsätt inte minisystemet, batterier eller skivor för överdriven fukt, regn, sand eller hetta från uppvärmningsutrustning eller direkt solljus.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten.
- Om minisystemet förs direkt från en kall till en varm plats eller placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukt kondensera på linsen i CD-enheten i minisystemet. Skulle detta inträffa fungerar inte CD-spelaren normalt. Lämna strömmen på under ungefär en timme utan skiva i spelaren tills normal uppspelning är möjlig.
- De mekaniska delarna i minisystemet innehåller självsmörjande kullager och får inte oljas eller smörjas.
- Batterierna (batteripaket eller installerade batterier) ska inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- **När minisystemet är i standby-läge förbrukar det fortfarande viss ström. För att koppla bort minisystemet helt från elnätet ska kontakten dras ur vägguttaget.**

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer:
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Controls on the set (illustrations on page 3)



- kontakten för USB masslagringsenhet

② **PROGRAM**

- **CD/USB:** för att programmera spårnummer
- **Tuner:** för att lagra radiostationer

③ **VOLUME**

- justerar volymnivån
- **Clock/Timer:** adjusts the hours and minutes

④ **DISPLAY/CLOCK**

- **Clock:** - visar den inställda tiden
- **I standbyläge:** kommer in i tidsinställningsläget (håll intryckt i mer än 2 sekunder)
- **TUNER/AUX:** skiftar mellan klockdisplay och uppspelningsdisplay
- **MP3/WMA files:** visar diskinformationen under uppspelning

⑤ **ALBUM/ PRESET + /-**

- **CD/USB:** för att välja föregående/nästa album (MP3/WMA endast)
 - **TUNER:** för att välja en lagrad station
- ◀◀ / ▶▶
- **CD/USB:** söker bakåt och framåt inom ett spår/CD.
 - **Tuner:** för att ställa in en radiostation
- ▶ II

⑥ **IR**

- sensor för den infraröda fjärrkontrollen
- Hjälpfulla tips:** Peka alltid med fjärrkontrollen mot den här sensorn.

⑦ **DSC (Digital Sound Control)**

- väljer förvalda ljudinställningar: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, OFF**

⑧ **STANDBY-ON/ ECO POWER**

- tryck snabbt ner tangenten för att slå på enheten eller för att stänga av enheten (I standbyläge eller ECO POWER läge);
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** tryck och håll nere tangenten för att växla mellan Standbyläge eller ECO POWER läge (energisparande läge)
- **Röd indikator:** lyser rött när enheten är inställd på ECO POWER

⑨ **OPEN/CLOSE ▲**

- öppnar/stänger CD-luckan.

⑩ **DBB (Dynamic Bass Boost)**

- kopplar på och stänger av basförstärkningen


⑪ **SOURCE**

- väljer ljudkälla **CD, USB, TUNER** eller **AUX**
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer ljudkälla **CD, USB, TUNER** eller **AUX**

⑫ **STOP**

- **CD/USB:** för att stoppa spelning; för att radera ett program

Fjärrkontroll

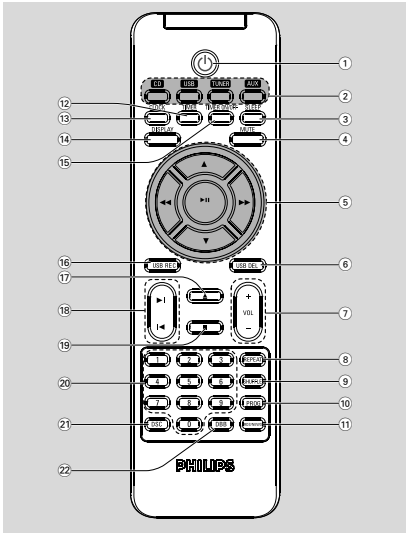

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀▶ usw.).

① **⏻**

- tryck snabbt ner tangenten för att slå på enheten eller för att stänga av enheten (I standbyläge eller ECO POWER läge);
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** tryck och håll nere tangenten för att växla mellan Standbyläge eller ECO POWER läge (energisparande läge)

② **Källknappar**

USB

- väljer **USB** källa
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **USB** källa

CD

- väljer **CD** källa
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **CD** källa

TUNER

- väljer **TUNER** källa och växlar mellan våglängderna: FM och MW

- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **TUNER** källa

AUX

- väljer audio ingång från ytterligare en ansluten enhet
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer audio ingång från ytterligare en ansluten apparat

③ **SLEEP**

- ställer in sleep timern

④ **MUTE**

- stänger av ljudet temporärt

⑤ **◀ / ▶**

- **CD/USB:** söker bakåt och framåt inom ett spår/ CD.

- **Tuner:** för att ställa in en radiostation

▲ / ▼

- **CD/USB:** för att välja föregående/nästa album (MP3/WMA endast)

- **TUNER:** för att välja en lagrad station

▶ II

- **CD/USB:** för att starta eller avbryta speling

⑥ **USB DEL**

- Ta bort filer från en USB-masslagringsenhet

⑦ **VOL + / -**

- justerar volymnivån

- **Clock/Timer:** justerar minuter eller timmar

⑧ **REPEAT**

- väljer fortsatt uppspelning

⑨ **SHUFFLE**

- väljer slumpvis uppspelning

⑩ **PROG**

- **CD/USB:** för att programmera spårnummer

- **Tuner:** för att lagra radiostationer

⑪ **RDS/NEWS**

- **Tuner:** väljer RDS-information (**R**adio **D**ata **S**ystem)

- **CD/USB/AUX:** aktiverar/avaktiverar nyheter

⑫ **TIMER**

- kommer in i timerinställningsläget (håll intryckt i mer än 2 sekunder)

13 CLOCK

- **Clock:** - visar den inställda tiden
 - **I standbyläge:** kommer in i tidsinställningsläget (håll intryckt i mer än 2 sekunder)
- **TUNER/Audio CD/AUX:** skiftar mellan klockdisplay och uppspelningsdisplay.

14 DISPLAY

- **MP3/WMA files:** visar diskinformationen under uppspelning

15 TIMER ON/OFF

- sätter på/av timern (håll intryckt i mer än 2 sekunder)

16 USB REC

- **USB:** raderar en fil eller alla filer som finns lagrade på den externa USB-enheten

17 ▲

- öppnar/stänger CD-luckan.

18 ◀/▶

- **CD/USB:** välj föregående/nästa spår

19 ■

- **CD/USB:** för att stoppa spelning; för att radera ett program

20 Numeriska knappar (0-9)

- välj spår eller kanalnummer

21 DSC (Digital Sound Control)

- väljer förvalda ljudinställningar: **ROCK**, **JAZZ**, **POP**, **CLASSIC**, **OFF**

22 DBB (Dynamic Bass Boost)


- kopplar på och stänger av basförstärkningen


Placerings MCM279

MCM279D levereras med en stativplatta. Du kan välja om du vill använda huvudenheten med eller utan stativplatta.

Monterar enhetens stativ

- På undersidan av huvudenheten finns en plats för stativplattan. Skjut in plattan tills det tar stopp, enligt bilden nedan.

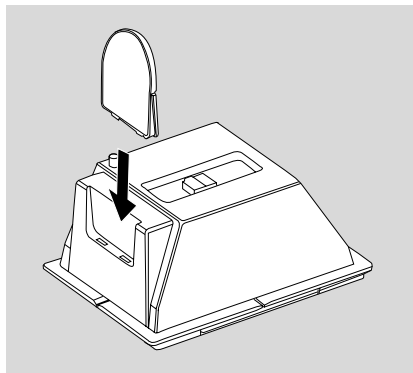


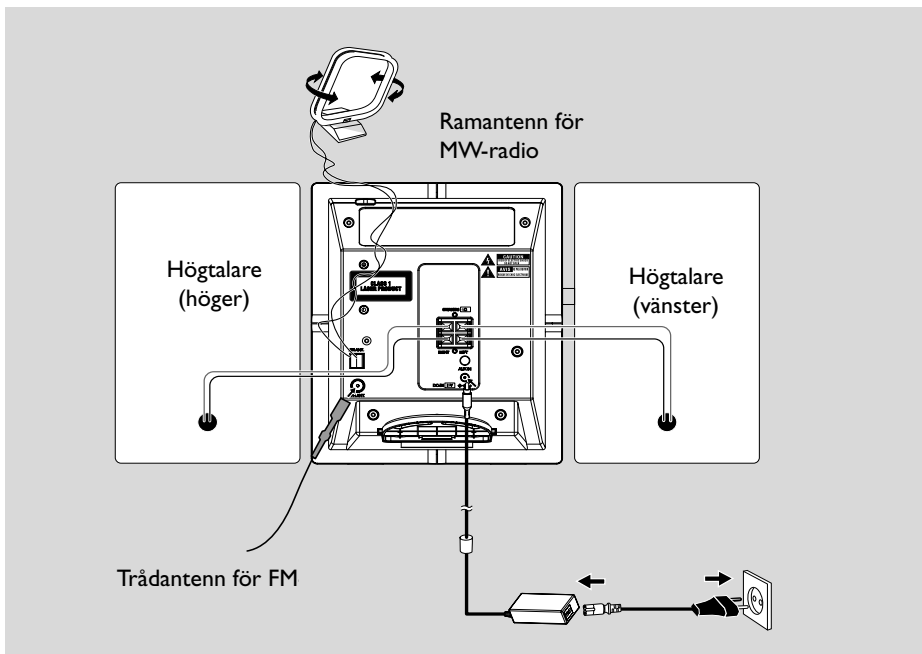

Bakre anslutningar

Varning:

- Gör aldrig några ändringar eller anslutningar när strömmen är på.
- De mekaniska delarna i minisystemet innehåller självsmörjande kullager och får inte oljas eller smörjas.

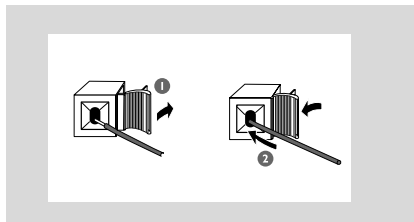


A Högtalaranslutningar

Använd endast de medföljande högtalarna. Att använda andra högtalare kan skada apparaten eller påverka ljudkvaliteten negativt.

- Anslut den vänstra högtalarens kabel till **LEFT** (röd och svart) och den högra högtalarens kabel till **RIGHT** (röd och svart) enligt följande:
 - a. Tryck på klickkontakten på den röda terminalen och stick in hela den avskalade delen av den färgade (eller markerade) högtalarkabeln i uttaget, släpp sedan upp klickkontakten.
 - b. Tryck på klickkontakten på den svarta terminalen och stick in hela den avskalade delen av den svarta (eller omarkerade) högtalarkabeln i uttaget, släpp sedan upp klickkontakten.

B Antennanslutningar MW antenn

Anslut den medföljande ramantennen för MW-radio och trådantennen för FM-radio till respektive uttag. Justera antennens placering för att få bästa mottagning.

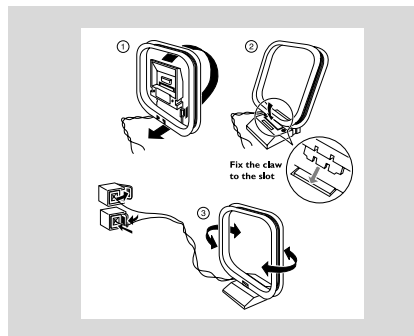


- Placera antennen så långt som möjligt från TV, video och andra strålkällor.

FM antenn

Den medföljande trådanntennen kan endast användas för mottagning av närliggande stationer. För bättre mottagning rekommenderar vi att använda ett kabelantennsystem eller en utomhusantenn.

- 1 Dra ut trådanntennen och passa in den i FM ANTENNA enligt nedan.

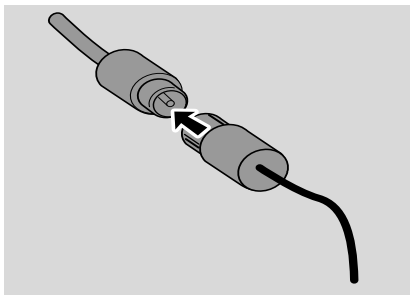

Obs: Om du använder ett kabelantennsystem eller en utomhusantenn, passa in antennkontakten i FM ANTENNA istället för trådanntennen.

- 2 Rör antennen i lika riktningar för optimal mottagning (så långt bort som möjligt från TV:n, VCR eller annan strålningskälla).
- 3 Fixera antennens slutände mot väggen.

Obs:

Om du använder ett kabelantennsystem eller en utomhusantenn, passa in antennkontakten i FM ANTENNA istället för trådanntennen.

Ansluta ytterligare en apparat


Anslut en USB enhet eller ett minneskort

Genom att använda en USB masslagringsenhet till Hi-Fi systemet, kan du njuta av enhetens lagrade musik genom starka högtalare på Hi-Fi systemet.

- Anslut USB-enhetens USB-kontakt till uttaget  på huvudenhetens framsida.


eller

för enheter med USB kabel:

- a. Anslut ena änden av USB-kabeln (medföljer inte) till uttaget  på huvudenhetens framsida.
- b. Sätt i den andra kontakten på USB kabeln på USB uteffektsterminal på USB enheten.

eller

för minneskortet:

- a. Sätt minneskortet i kortläsaren (medföljer ej).
- b. Använd en USB-kabel (medföljer inte) till att ansluta kortläsaren till uttaget  på framsidan av huvudenheten.

Ansluta ytterligare en apparat

Det är möjligt att använda ytterligare en apparat, t.ex. TV, VCR eller CD-inspelare med apparaten. På MCM279 kan du spela upp in från externa källor:

- 1 Anslut ena änden av ljudkabeln (medföljer inte) till uttaget **AUX IN** på huvudenhetens baksida.
- 2 Anslut andra änden av audiokablarna till **AUDIO OUT** terminalerna på din andra apparat.
- 3 Välj **AUX** på enhete.

Hjälpfulla tips:

– Referera alltid till ägarens manual för annan utrustning för bra anslutning.

Installation

Användande av AC ström

- 1 Se till att alla anslutningar har blivit gjorda innan du sätter på strömtillförseln till din enhet.
- 2 Anslut den medföljande nätadaptern till DC-uttaget (på baksidan av huvudenheten) och vägguttaget. Anslut AC strömsladden i vägguttaget. Det här sätter på strömtillförseln.

Använd endast den medföljande adaptern så undviker du att enheten skadas.

När MCM279 är på standby, går det fortfarande ström. **För att avbryta strömtillförseln helt, dra ur den elektriska kontakten från vägguttaget**

Typplåten är placerad bakom enheten.

WARNING!

För att undvika överhettning av minisystemet har en säkerhetskrets byggts in. Därför kan ditt minisystem automatiskt gå över i standby-läge under extrema förhållanden. Om detta inträffar, låt minisystemet svalna innan du använder det igen (ej tillgängligt för alla versioner).

Denna apparat uppfyller EU:s krav på radiostörning.

Varning!

Synlig och osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen om locket är öppet.


Högsänning! Öppna inte. Du löper risk att få en elektrisk stöt. Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen.

Om du ändrar något i produkten kan det leda till farlig EMC-strålning eller annan osäker användning.

Användning av fjärrkontrollen

VIKTIGT!

- Ta bort den skyddande plastfliken innan du använder fjärrkontroll.
- Peka alltid fjärrkontrollen direkt mot IR området

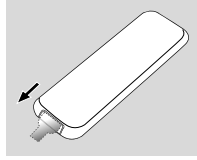


Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀, ▶ usw.).

Byte av batteriet

- 1 Tryck på batterifacket så att det öppnas.
- 2 Sätt i det nya batteriet enligt angiven polaritet.
- 3 Tryck på batterifacket så att det stängs.

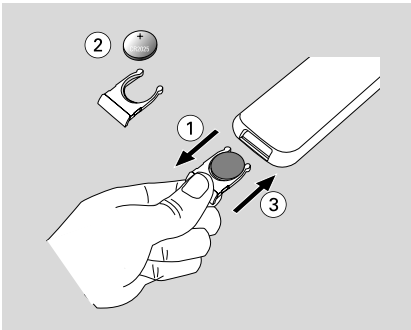

FÖRSIKTIGHET!

- Ta ur batteriet om det är urladdat eller om det inte kommer att användas på länge.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, varför de bör kasseras på rätt sätt.

Ställa klockan

Efter anslutning av MCM279 till strömförsörjningen, programmera först klockan.

- 1 Tryck och håll nere **STANDBY-ON/ ECO POWER** att ställa enheten på standby mode (standbyläge).
→ Klockan visar den inställda tiden.
→ -- --:-- -- blinkar genom default om du inte har ställt klockan.
- 2 I standbyläge, tryck och håll nere **DISPLAY/ CLOCK** (eller **CLOCK** på fjärrkontrollen).
→ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Tryck på **PROGRAM** (eller **PROG** på fjärrkontrollen) om du vill växla mellan 12- och 24-timmarsvisning.
- 4 Håll nere eller tryck **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjärrkontrollen) upprepade gånger för att justera timmar.
- 5 Tryck **DISPLAY/CLOCK** (eller **CLOCK** på fjärrkontrollen). för att bekräfta.
→ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Håll nere eller tryck **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjärrkontrollen) upprepade gånger för att justera minuter.
- 7 Tryck **DISPLAY/CLOCK** (eller **CLOCK** på fjärrkontrollen) för att bekräfta.
– För att avsluta utan att spara klockinställningen tryck på **STOP** ■.

Hjälpfulla tips:

- Klockinställningen kommer att raderas när systemet kopplas ifrån elnätet.
- Apparaten stänger av klockinställningsläget om du inte trycker på någon knapp inom 90 sekunder.

Koppla på och av och välja funktion

- 1 För att sätta på, tryck **STANDBY-ON/ ECO POWER** eller **SOURCE** på enheten (eller \odot på fjärrkontrollen).
→ Enheten väljer den sista valda källan.
eller
På fjärrkontrollen, tryck knappen för källan (eg. **USB, CD, TUNER, AUX**).
- 2 När enheten är på, tryck **STANDBY-ON/ ECO POWER** för att stänga av enheten (eller \odot på fjärrkontrollen).
- 3 För att välja din funktion, tryck **SOURCE** en gång eller flera på enheten (eller **USB, CD, TUNER, AUX** på fjärrkontrollen).

Skiftar över till Standbyläge eller ECO POWER läge

- När enheten är avstängd, tryck och håll nere **STANDBY-ON/ ECO POWER** för att växla mellan Standbyläge eller ECO POWER läge (eller \odot på fjärrkontrollen).
I ECO POWER läge (energisparande läge):
→ **ECO PWR** rullar på displayen.
→ Displayen är avslagen.
→ Den **Röd** indikatorlampan tänds.
I standbyläge: → Klockan visas.

Hjälpsamma tips:

– I **standby/ECO POWER läge, inställningarna för ton, ljud, inprogrammerade radiostationer och volym (upp till en maxnivå på 12) kommer de att sparas i enhetens minne.**

Auto-standby

- I **DISC-** eller **USB-läge**, när uppspelningen är klar och stoppläget inte avbryts på 15 minuter, aktiveras standbyläget automatiskt för att spara ström.

Grundfunktioner

Volume adjustment

- Justera volymen genom att använda **VOLUME** vredet på apparaten eller genom att trycka på **VOLUME +/-** på fjärrkontrollen.
→ **VOL** och det faktiska värdet (mellan 1 och 31) visas.
→ **VOL MIN** är minimivolymnivån.
→ **VOL MAX** är maximivolymnivån.

MUTE

Du kan stänga av ljudet temporärt utan att stänga av apparaten.

- 1 Tryck på **MUTE** på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.
→ **MUTE** framträder: Uppspelning fortsätter utan ljud.
- 2 För att få tillbaka ljudet kan du:
 - trycka på **MUTE** igen;
 - ställa in volymen;
 - byta källa.

Ljudkontroll

DSC

Digital Sound Control gör det möjligt att välja förvalda ljudinställningar:

- Tryck upprepade gånger på **DSC** för att välja önskad ljudinställning: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, OFF**.

DBB

- Tryck på **DBB (Dynamic Bass Boost)** för att koppla på och av basförhöjningen.
→ **DBB** visas om **DBB** aktiveras.

Visa klockan

- Under avspelning, tryck upprepade gånger på **CLOCK** på fjärrkontrollen för att växla mellan teckenfönstret med klocka eller normala teckenfönstret.

Disk för uppspelning

Med det här systemet kan du spela

- alla förinspelade audio CDs (CDDA)
- alla färdiga audio CD-Rs och CD-RWs
- MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs med MP3/WMA filer)



VIKTIGT!

– **Det här systemet är designat för vanliga CDskivor. Använd därför inga tillbehör såsom disk stabiliseringsringar eller diskbehandlingsblad, etc.**

Om MP3/WMA

Musikkomprimeringsteknologi MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) och WMA (Windows Media Audio) reducerar betydligt digital data på en audio CD medan CD kvalitetsljud bevaras.

Windows Media Audio® är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation.

Följande format stöds:

- Disk format ISO9660, Joliet, UDF (skapat på Adaptec Direkt CD) och multi-session CDs
- MP3 bit ranking (data ranking): 32-320 Kbps och varierad bit ranking
- Registeruppsättning upp till maximum 8 nivåer
- Max. spår- plus albumnummer är 999
- WMA version 9 eller tidigare

Systemet kommer inte att spela eller stöda följande:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer, och kommer inte att visas på displayen.
- Ej stödda filformat hoppas över: Det betyder att eg.: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dif är ignorerade och kan inte spelas.
- DRM skyddade WMA filer
- WMA filer i Lossless eller VBR format

VIKTIGT!

- Se till att filnamnen på MP3 filer slutar med .mp3.
- För DRM skyddade WMA filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för CD bränning/ konvertering. Besök www.microsoft.com för detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Spelande av CD skivor

- 1 Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja **CD** (på fjärrkontrollen, tryck **CD**).
→ Ikonen framträder.
 - 2 Öppna CD-luckan genom att trycka på **OPEN/CLOSE▲**.
→ **OPEN** visas
 - 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd utåt. Tryck sedan på **OPEN/CLOSE▲** igen så stängs CD-luckan.
→ **REBBIING** visas visas medan CD-spelaren söker genom innehållet i CD-skivan.
→ **Audio CD**: Det totala antalet låtar och uppspelningstid visas.
MP3/WMA: Det totala antalet album och spår visas i teckenfönstret.
- Hjälpfulla tips:**
- *Om du inte har organiserat dina MP3-/WMA-filer i något album eller på någon skiva tilldelas alla filer automatiskt ett album som kallas "00".*
- 4 Tryck på **▶ ||** för att starta uppspelningen.
→ Displayen visar : Pågående spårnummer och spelad uppspelningstid.
 - 5 För att pausa uppspelning, tryck på **▶ ||**. Tryck på **▶ ||** igen för att återgå till uppspelning.
 - 6 För att stanna uppspelning, tryck på **STOP ■**.

Hjälpfulla tips:

- CD-spelningen slutar också när:
 - **du öppnar CD-luckan.**
 - **CD-skivan har kommit till slutet.**
 - **du väljer TUNER, USB eller AUX** som ljudkälla.

Att välja och söka

Välja ett annat spår

- Tryck **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjärrkontrollen) en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.

MP3/WMA: → Spårinformationen rullar upp under en stund.

MP3/WMA:

- Tryck **ALBUM** en eller flera gånger för att välja föregående/nästa album.
→ Spårinformationen rullar upp under en stund.
- I stopp läge, tryck på **ALBUM/ PRESET** (eller **▲ / ▼** på fjärrkontrollen) och **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjärrkontrollen) för att välja önskat albumoch önskat spår.
→ **MP3/WMA:** Displayen visar nuvarande album/spårnummer.

Hitte ett stycke inom ett spår

- 1 Håll ner **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjärrkontrollen) under uppspelning.
→ CD-skivan spelas på hög hastighet.
- 2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp **◀◀ / ▶▶** eller **◀ / ▶** knappen.
→ Då fortsätter normal uppspelning.

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 40 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 I stopp läge, tryck **PROGRAM** för att aktivera programmering.
→ **PROG** blinkar.
- 2 Tryck **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjärrkontrollen) en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.
- **MP3/WMA:** tryck **ALBUM/ PRESET** (eller **▲ / ▼** på fjärrkontrollen) och **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjärrkontrollen) för att välja önskat albumoch önskat spår.
- 3 Tryck **PROGRAM** för att bekräfta.
→ Displayen visar antalet spår programmerade under en kort stund.
→ Därefter, visar displayen det spårnummer du just lagrat.
- 4 Upprepa steg **2** till **3** för att välja och lagra alla spår på detta sätt.
→ I rutan visas: **F L L L** om du försöker programmera in mer än 40 spår.
- 5 För att spela upp programmet trycker du på **▶ II**.

Hjälpfulla tips:

- Enheten kommer att återgå till stoppläge om ingen knapp är intryckt inom 90 sekunder försvinner. För att återgå till programmering, tryck på **PROGRAM**.
- **MP3/WMA:** När ett program spelas, kan inte knapparna för **ALBUM/ PRESET** användas.

Radera ett program

Du kan ta bort ett program genom att:

- Trycka på **STOP ■**
 - en gång i stoppläge;
 - två gånger under uppspelning;
- Trycka på **STANDBY-ON/ ECO POWER**.
- välja **TUNER, USB** eller **AUX** som ljudkälla.
- öppna CD-luckan.
→ **PROG** försvinner.

Välja olika uppspelningslägen: **REPEAT, SHUFFLE**

REP TRACK – det aktuella spåret spelas oavbrutet.

REP ALL – spåren på en hel CD eller i ett helt program spelas oavbrutet

SHUF – spåren på en hel CD spelas i slumpvis ordning.

- 1 Under uppspelning, trycker du på **REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjärrkontrollen en eller flera gånger för att välja spelläge.
- 2 För att välja normal avspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT** eller **SHUFFLE** tills de olika lägena inte längre visas.

Hjälpfulla tips:

– I lägen med blandad uppspelning (*shuffle*), tryck ►► för att välja önskat spår.

Spår- och albuminformation (Endast MP3/WMA)











ID3 tag är del av en MP3-fil och innehåller varierad spårinformation såsom spårets titel eller artistens namn.

- Tryck under avspelningen helt kort upprepade gånger på **DISPLAY** på fjärrkontrollen.
→ Displayen visar titelnamn, albumnamn och ID3 filkinformation.

Hjälpfulla tips:

– Komplettera ID3 tag-informationen med din MP3/WMA encoder-mjukvara innan du bränner MP3/WMA-CDn.

Inställning av radiostationer



- 1 Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja **TUNER** (på fjärrkontrollen, tryck **TUNER**).
- 2 Tryck på **TUNER** på fjärrkontrollen en eller flera gånger för att välja våglängdsband, FM eller MW.
→ Displayen visar: , radiostationsfrekvens, våglängdsband och programnummer; om sådant har programmerats in.
- 3 Håll ner   (eller  / ) på fjärrkontrollen tills **SEARCH** visas.
→ Radion ställs in automatiskt på en station med tillräcklig mottagning. Displayen visar **SEARCH** under automatisk inställning.
→ **FM**: Om en station är mottagen i stereo,  visas.
→ **FM**: När du mottar en RDS station, **R-D-S** visas.
- 4 Återupprepa steg 3 om nödvändigt tills du finner önskad radiostation.
- För att ställa in en svag station, tryck   (eller  / ) på fjärrkontrollen en kort stund och återupprepa tills du hittar optimal reception.

Spara förvalda radiostationer

Du kan lagra upp till 40 radiostationer sammanlagt i minnet (FM och MW), manuellt eller automatiskt (Autostore).

Autostore: automatisk programmering

Automatisk programmering startar från förinställning 1 eller ett förvalt nummer. Från det programnumret och uppåt ersätts alla tidigare inprogrammerade stationer av de nya. Radion programmerar bara in stationer som inte redan finns i minnet.



- 1 Tryck en eller flera gånger på en av **ALBUM/PRESET** (eller  / ) på fjärrkontrollen för att välja det programnummer där inprogrammeringen ska börja.

OBS:



– Om du inte väljer något programnummer väljs nr. (1) automatiskt, och alla de inställningar du gjort skrivs över.

- 2 Håll ner **PROGRAM** tills **AUTO** visas.
→ Tillgängliga kanaler (RDS, FM och MW) programmeras.
→ När alla kanaler har lagrats spelas den första förinställda kanale.

Manuell programmering

- 1 Ställ in önskad radiostation (se **Inställning av radiostationer**).
- 2 Tryck på **PROGRAM** för att aktivera inprogrammeringen.
→ **PROG** blinkar.
- 3 Tryck på **ALBUM/PRESET** (eller  / ) på fjärrkontrollen en eller flera gånger för att tilldela stationen ett nummer mellan 1 och 40.
- 4 Tryck på **PROGRAM** för att bekräfta.
→ I rutan programnumret, våglängdsbandet och frekvensen visas.
- 5 Upprepa moment 1-4 för att lagra andra radiostationer.
- Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en annan frekvens i dess ställe.

För att lyssna på en förvald station

- Tryck en eller flera gånger på en av **ALBUM/PRESET** (eller  / ) på fjärrkontrollen tills den önskade inprogrammerade stationen visas.

RDS (Radio Data System)

Funktionen RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) är en tjänst som tillåter FM-stationer att sända ytterligare information tillsammans med den reguljära FM-radiosignalen. När du tar emot en RDS-station, visas **RDS** och stationnamnet.

Bläddra genom RDS-information

- 1 Ställ in önskad RDS-radiostation på FM-våglängden (se **Inställning av radiostationer**).
- 2 Tryck upprepade gånger på **RDS/NEWS** på fjärrkontrollen för att bläddra genom följande information (om tillgänglig):
 - Stationnamn
 - Programtyp (t.ex. Nyheter, Ekonomi, Sport, etc.)
 - Radiotext meddelanden
 - Frekvens

Obs:

– Om du trycker på **RDS/NEWS** och **NO PS**, **NO PTY** eller **NO TEXT** visas, tas ingen RDS-signal emot.

Söka efter programtyp (PTY)

Med **PTY** kan du hitta den programtyp du är intresserad av.

- 1 Programmera RDS stationer (se **Spara förvalda radiostationer**).
- 2 Tryck upprepade gånger på **RDS/NEWS** på fjärrkontrollen medan du tar emot en RDS station tills programtypen visas.
- 3 Tryck upprepade gånger på **ALBUM/ PRESET** tills önskad programtyp visas.
- 4 Håll ner **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjärrkontrollen) tills **SEARCH** visas.
 - Radion ställer in en RDS-station som sänder denna programtyp.
 - Om programtypen inte finns visas **TYPE NOT FOUND** (kan inte hitta typen).

NYHETER

När du lyssnar till CD, USB eller AUX källa, kan du aktivera NEWS. Enheten kommer att ställa in nyhetsstationerna om relaterade signaler är mottagna från en RDS station.

Aktivera NEWS

- Under uppspelning på **CD, USB** eller **AUX** källa, tryck **RDS/NEWS** på fjärrkontrollen.
 - **NEWS** framträder och **NEWS ON** visas på displayen en kort stund.
 - Uppspelningsenheten fortsätter när enheten scannas för RDS nyheter på FM bandet.
 - När nyheterna hörs, kommer enheten att skifta till stationen med nyheter.
 - Efter nyheterna har sänts, kommer enheten att skifta till den sista källan vald och påbörja uppspelning från början.

Avaktivering av NEWS

- Tryck **RDS/NEWS** igen på fjärrkontrollen.
 - **NEWS** försvinner och **NEWS OFF** framträder på displayen en kort stund.

Att använda en USB masslagringsenhet

Genom att använda en USB masslagringsenhet till Hi-Fi systemet, kan du njuta av enhetens lagrade musik genom starka högtalare på Hi-Fi systemet

Uppspelning av USB masslagringsenhet

Kompatibel USB masslagringsenhet

Med Hi-Fi systemet, kan du använda:

- USB flash memory (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash players (USB 2.0 eller USB1.1)
- minneskort (erfordrar ytterligare en kortläsare för att fungera med dess Hi-Fi system)

Obs:

– Med en del USB flash players eller minnesenheter, är de lagrade innehållen inspelade genom att använda copyright skyddsteknologi. Sådant skyddat innehåll kommer att bli omöjligt att spela på andra enheter (såsom t.ex. Hi-Fi system)

Följande format stöds:

- USB eller minnesfilsformatet FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 - 65,536 bytes)
- MP3 bit ranking (data ranking): 32-320 Kbps och varierad bit ranking
- WMA version 9 eller tidigare
- Registeruppsättning upp till maximum 8 nivåer
- Antalet album/mappar: maximum 999
- Antalet spår/titlar: maximum 999
- ID3 flik v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximum längd: 128 bytes)

Systemet kommer inte att spela eller stödja följande:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer, och kommer inte att visas på displayen.
- Ej stödda filformat hoppas över: Det betyder att eg.: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dlf är ignorerade och kan inte spelas.
- AAC, WAV, PCM audiofiler
- DRM skyddade WMA filer
- WMA filer i Lossless

Hur man överför musikfiler från PC till en USB masslagringsenhet


Genom att använda "drag and drop" funktionen på musikfiler; kan du enkelt överföra din favoritmusik från PC till en USB masslagringsenhet.

För flash spelaren, kan du också använda dess music management mjukvara för musiköverföring.

WMA filer kan vara omöjliga att spela av kompatibla orsaker.

Hur du organiserar dina MP3/WMA filer på USB masslagringsenheten


Det här Hi-Fi systemet kommer att söka igenom MP3/WMA filer i mappar/sub-mappar/ titlar ordning. Till exempel:

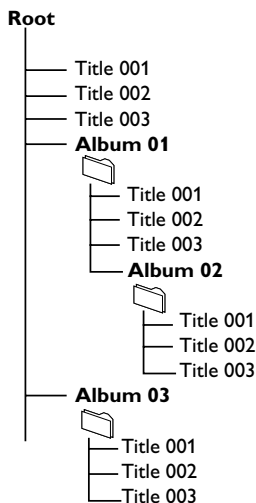

Organisera dina MP3/WMA filer i olika mappar eller submappar som önskas.

Obs:

- Om du inte har organiserat dina MP3-/WMA-filer i något album eller på någon skiva tilldelas alla filer automatiskt ett album som kallas "00".
- Se till att filnamnen på MP3 filer slutar med .mp3.
- För DRM skyddade WMA filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för bränning/ konvertering. Besök www.microsoft.com för detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Kontrollera att USB enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**).
- 2 Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja **USB** (på fjärrkontrollen, tryck **USB**).
 - Ikonen  framträder:
 - **NO AUDIO** framträder om ingen audiofil är funnen i USB enheten.
- 3 Spela USB audiofiler som du gör med album/spår på en CD (Se **CD**).

Obs:


- För kompatibilitetsorsaker, kan album/spår informationen skilja sig från vad som visas på displayen genom flash players' music management mjukvara.
- Filnamn eller ID3 flikar kommer att visas på displayen som — om de inte är på engelska.

Obs:

1. Kompatibilitet för USB-anslutningen på den här produkten:
 - a) Den här produkten kan hantera de flesta USB-masslagringsenheter (MSD) som är kompatibla med standarderna för USB-masslagringsenheter.
 - i) De vanligaste masslagringsenheterna är hårddiskar, Memory Stick, Jump Drive etc.
 - ii) Om en diskenhet visas på datorn när du anslutit masslagringsenheten till datorn är det sannolikt att den är MSD-kompatibel och fungerar med produkten.
 - b) Om din masslagringsenhet måste ha ett batteri/en strömkälla. Försäkra dig om att batteriet är nytt eller ladda USB-enheten först och anslut den sedan till produkten igen.
2. Musiktyp som kan användas:
 - a) Den här enheten hanterar endast oskyddad musik med följande filformat:
 - .mp3
 - .wma
 - b) Musik som är köpt på musikaffärer online kan inte användas eftersom den är skyddad av Digital Rights Management (DRM).
 - c) Filformat som slutar med följande kombinationer kan inte användas:
 - .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac etc.
3. Det går inte att upprätta en direktanslutning mellan datorns USB-port och produkten trots att du har mp3- och/eller wma-filer i datorn.

CD-ripping - spela över filer från skiva till en USB-enhet

Med MCM279 kan du kopiera musikfilerna eller talinnehållet från en skiva till den externa USB-enheten. Du kan spela in ett spår; hela skivan eller till och med spår som du valt via programfunktionen.

- 1 Kontrollera att USB enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**).
- 2 Sätt i en skiva (ljud-CD, MP3 eller WMA). Du kan programmera skivan om du önskar.
- 3 Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja **CD** (på fjärrkontrollen, tryck **CD**).
- 4 **Om du vill spela in ett**
 - a. Välj det spår som du vill spela in.
 - b. Tryck en eller flera gånger på **USB REC** tills "RIPPING ONE" (rippa ett) blinkar.
 - Uppspelningsen av skivan startar automatiskt från början av det valda spåret.
- 4 **Om du vill spela in alla**
 - Tryck flera gånger på **USB REC** tills "RIP ALL" (rippa alla) blinkar.
 - Uppspelningsen av skivan startar automatiskt från början.
- 5 Om du vill avbryta inspelningen trycker du först på  och kopplar sedan ur USB-enheten.
 - I läget spela in ett går uppspelningen automatiskt till stoppläget efter att ett spår eller en fil nått slutet.
 - När du spelar in med MP3 och WMA ska du se till att uppspelningen av den fil du vill spela in är fullständigt avslutad innan du avbryter inspelningen manuellt. Annars spelas någon del av filen inte in.
 - Om USB-enhetens minne tar slut under inspelningen fortsätter inte uppspelningen.

Praktiska tips:

- I inspelningsläge (även om USB-enheten är bortkopplad från enheten) går det inte att välja spår/album, uppspelningslägen (repeat- och shufflägen).
- Alla inspelade ljudfiler sparas i mappen som heter **_PHILIPS** som skapats automatiskt för inspelning.
- Den inspelade ljudfilen sparas antingen i **.mp3-format** (för skivan med ljud eller MP3) eller **.wma-format** (för WMA-skivan).
- Det går inte att spela in från en upphovsrättskyddad CD.
- DRM-skyddad WMA-skiva kan inte användas.
- Koppla inte ur USB-enheten direkt för att avbryta inspelningen då en del av det inspelade materialet kan försvinna.
- När det gäller MP3- och WMA-inspelning kan en fil inte spelas in om den har samma namn som en fil som finns lagrad i USB-enheten. Om så är fallet blinkar displayen på MCM279 omväxlande **Err** och **duP** i tre sekunder.
- För vissa USB-enheter med låg hastighet kan uppspelningen fortgå med ljudet av i några sekunder, vilket är beroende av kapaciteten hos USB-enheten med låg hastighet.

Radera ljudfiler på en USB-enhet

- 1 Kontrollera att USB enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**).
- 2 Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja **USB** (på fjärrkontrollen, tryck **USB**).
- 3 Väjl det spår som du vill radera före eller under uppspelningen.
→ I stoppläget kan du välja ett album som du vill radera.
- 4 Tryck lätt på **USB DEL** på fjärrkontrollen.
→ "Del Trk/Del Alb" blinkar.
- 5 Om du vill radera trycker du på **USB DEL** igen.
- 6 Om du inte vill radera väntar du tills Del Trk/Del Alb slutar blinka efter 4 sekunder, eller trycker bara på **■**.

Praktiska tips:

- För vissa MP3-spelare läser MCM279 av den som endast en mapp, vilket gör att alla ljudfiler på den spelaren packas samman oavsett om det finns fler än en mapp på den spelaren.
- MCM279 kan inte radera en fil/ett album som lagrats på vissa MP3-spelare.

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.



**Be responsible
Respect copyrights**

AUX (Att lyssna till en extern källa)

Du kan lyssna till ljud från den anslutna enheten genom ditt MCM279.

- 1 Kontrollera att externa enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**).
- 2 Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja **AUX** (på fjärrkontrollen, tryck **AUX**).
- 3 För att undvika oljud, skruva ner volymen på din externa enhet.
- 4 Tryck **PLAY** tangenten på den anslutna enheten för att påbörja uppspelning.
- 5 För att justera ljudet och volymen, använd ljudkontrollerna på din externa enhet och MCM279.


Uppvakningstimer

Apparaten kan användas som en väckarklocka, varmed den valda källan (CD, eller TUNER) startar avspelning vid en förinställd tidpunkt. **Se till att klockan är ställd innan du använder någon av dessa funktioner.**

- 1 I standbyläge håller du **TIMER** på fjärrkontrollen nedtryckt tills  visas.
→  blinkar: **SELECT SOURCE** rullar på displayen.
- 2 Tryck upprepade gånger på **SOURCE** på enheten för att välja den källa (på fjärrkontrollen, tryck **CD, TUNER, USB** eller **AUX**).
- 3 Tryck **TIMER** för att bekräfta.
→ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Håll nere eller tryck **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjärrkontrollen) upprepade gånger för att justera timmar.
- 5 Tryck **TIMER** för att bekräfta.
→ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Håll nere eller tryck **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjärrkontrollen) upprepade gånger för att justera minuter.
- 7 Tryck **TIMER** för att bekräfta.
→ Nu är timern ställd och aktiverad.
→ Vid inställd alarmtid, kommer CD, radion eller USB att slå på (volym: max. 20).

Obs: Apparaten kommer att avsluta timerinställningsläget om du inte trycker på någon knapp inom 90 sekunder.

Aktivera eller avaktivera timern

- Håller du **TIMER ON/OFF** på fjärrkontrollen för att aktivera eller avaktivera timern.
→ I rutan visas  om funktionen är aktiverad och slocknar om den deaktiveras.

Hjälpfulla tips:

Timern kommer inte att fungera på programmerad tid om:

- enheten är på.
- timern är avaktiverad.

Enheten väljer den källan Tuner tid om:

- ingen CD är isatt när den valda källan är i CD läge.
- ingen USB enhet är ansluten när den valda källan är USB.

SLEEP

Du kan ställa in en särskild tidsperiod efter vilken stänger enheten automatiskt av sig.

- På fjärrkontrollen, tryck **SLEEP** återupprepade gånger för att välja önskad tidsperiodsval (i minuter):
→ Displayen visar i ordningsföljd: **Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15**.
→ Displayen visar valda val under en kort stund och återvänder till dess tidigare status. Framträder ikonen.
För att avaktivera sovtimern, tryck **SLEEP** igen.

eller

Tryck **STANDBY-ON/ ECO POWER** för att stänga av enheten (eller  på fjärrkontrollen).

Hjälpfulla tips:

- **SLEEP** (Sovfunktionen) kommer inte att påverka dina inställda alarminställning.

Specifikationer

FÖRSTÄRKARE

Uteffekt	30 W RMS
Signal/brusförhållande	≥ 65 dBA
Frekvensomfång	100 – 18kHz, ± 3 dB
Känslighet vid ingång AUX	0.5 V (max. 2 V)
Impedans, högtalare	≥ 6 Ω
Impedans, hörlurar	32 Ω -1000 Ω
.....	<15mW

CD-SPELARE

Frekvensområde	100 – 18kHz
Signal/brusförhållande	65 dBA

TUNER

FM-område	87.5 – 108 MHz
MW-område	531 – 1602 kHz
Antal inställda radiostationer	40
Antenn	
FM	75 Ω tråd
MW	ramantenn

USB-spelare

USB	V2.0/ V1.1
.....	kan du spela MP3/ WMA MP3/WMA filer
Antalet album/mappar	maximum 99
Antalet spår/titlar	maximum 999

HÖGTALARE

Basreflexsystem	
Mått (b x h x d)	158 x 250x 185 (mm)

ALLMÄNT

Strömförsörjning	110 – 240V, 50 Hz/60Hz
Mått (b x h x d, med/utan stativ)
.....	211 x 250 x 160/211 x 250 x 126 (mm)
Vikt (med/utan högtalare)	3.7 / 1.33 kg
Strömförbrukning i standby	<2 W
Eco Power Standby	<1 W

Tekniska data och externt utseende är föremål för ändringar utan föregående meddelande.

Underhåll

Rengöring av höljet

- Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöring av skivor

- Om en skiva blir smutsig, rengör den då med en rengöringsduk. Torka av skivan från mitten och utåt.
- Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner, kommersiellt tillgängliga rengörare eller antistatisk spray avsedd för analoga skivor.



Rengöring av CD-linsen

- Efter lång tids användning kan smuts eller damm samlas på CD-linsen. För att säkerställa hög kvalitet på uppspelningen, så bör du rengöra linsen med Philips CD Lens Cleaner, eller något annat kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel. Följ anvisningarna som följer med rengöringsmedlet.

VARNING

Under inga förhållanden ska du försöka reparera minisystemet själv, då detta gör garantin ogiltig. Öppna inte minisystemet eftersom det finns risk för elektrisk stöt.

Om ett fel inträffar, kontrollera först punkterna listade nedan innan du tar minisystemet till reparation. Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av följande råd, kontakta din försäljare eller ditt servicecenter.

Problem	Lösning
“NO DISC” visas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sätt i en skiva. ✓ Kontrollera om skivan är isatt med uppsidan nedåt. ✓ Vänta tills den kondenserade fukten på linsen har försvunnit. ✓ Byt ut eller rengör skivan, se avsnittet "Underhåll". ✓ Använd en färdigställd CD-RW eller CD-R.
En del filer på USB enheten visas inte på displayen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrollera om antalet mappar överskrider 99 eller antalet titlar överskrider 999.
Minisystemet reagerar inte när knappar trycks ner.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dra ur elkontakten ur vägguttaget, sätt i den igen och sätt på minisystemet.
Inget ljud hörs eller är av dålig kvalitet.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Justera ljudvolymen. ✓ Dra ur hörlurskontakten. ✓ Kontrollera att högtalarna är rätt anslutna. ✓ Kontrollera om den skalade högtalarsladden är fastklämd.
Vänster och höger ljud är spegelvänt.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrollera högtalarnas anslutning och placering.
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Välj ljudkälla (exempelvis CD eller TUNER [radio]) innan du trycker på funktionsknappar (▶ , ◀, ▶). ✓ Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och minisystemet. ✓ Sätt i batterierna med polariteterna (tecknen +/-) enligt anvisningen. ✓ Byt ut batterierna. ✓ Rikta fjärrkontrollen mot minisystemets IR-mottagare.
Timern fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrollera att enheten är avstängd. ✓ Ställ klockan enligt korrekt tid. ✓ Tryck TIMER för att aktivera timern.
Inställningen av klocka/timer är raderad.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antingen har elkontakten dragits ur vägguttaget, eller så har det varit ett strömavbrott. Ställ om klockan/timern.

Problem	Lösning
USB enheten spelar inte på min MCM279.	<ul style="list-style-type: none">✓ Den är inte inställd i USB läge. Välj USB-källa genom att trycka flera gånger på SOURCE (USB på fjärrkontrollen).✓ Enheten är inte säkert ansluten till MCM279 USB porten. Återanslut enheten, och se till att enheten är påslagen.✓ Enheten stöds inte av MCM279, eller det audiofilformatet som finns lagrat på enheten stöds inte av MCM279. Använd en kompatibel enhet/ audio filformat. som går att spela.
Filen på skivan kan inte spelas in på USB-enheten	<ul style="list-style-type: none">✓ Du stoppar inspelningen medan MP3- eller WMA-filen fortfarande spelas. Välj läget spela in ett eller stoppa inspelningen endast när uppspelningen av MP3- eller WMA-filen är helt slutförd.✓ USB-enhetens minne tar slut. Radera de filer på USB-enheten du inte vill ha kvar för att frigöra minne eller använd en annan USB-enhet med tillräckligt med ledigt minne för att spela in.✓ Namnet på en MP3- eller WMA-fil på skivan är identiskt med namnet på en fil som finns på USB-enheten. Byt namn på filen som är sparad på USB-enheten.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

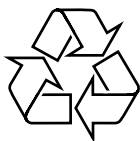

MCM279

