

Gids voor een snelle start




Stap A **Installeer**

Stap B **Bereid voor**

Stap C **Genieten**

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

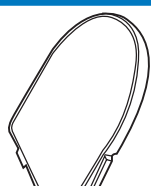


Staander




FM-draadantenne

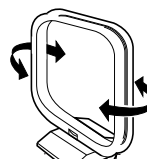

MW-raamantenne



Afstandsbediening met
1 x batterij CR2025

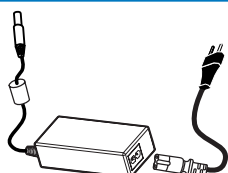

Gecertificeerde adapter




Gids voor een
snelle start




Gebruikershandleiding

De standaard aan MCM279 vastmaken

- 1 Zoek de sleuf aan de onderkant van het apparaat en schuif de standaard in de sleuf tot deze niet verder kan (zoals aangegeven in de afbeelding).

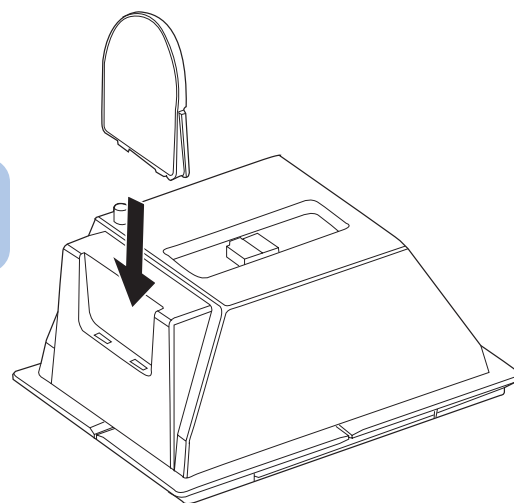

Aansluitingen op de achterkant

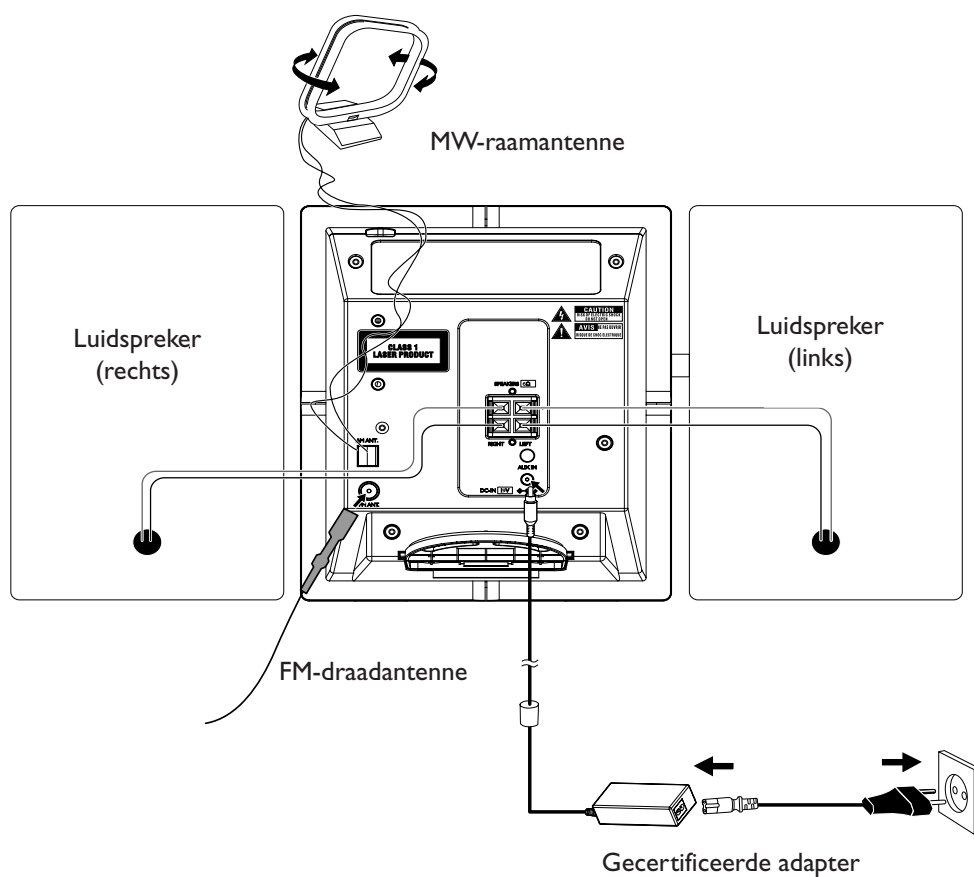

- 1 Sluit de kabel van de linker luidspreker aan op **LEFT** (rood en zwart) en de kabel van de rechter luidspreker op **RIGHT** (rood en zwart).

- 2 Trek de draadantenne uit en steek hem in **FM ANTENNA**.

- 3 Sluit de MW-antenne aan op de **MW ANTENNA**-aansluitingen.

- 4 Stop de stekker van het wisselstroom netsnoer in een stopcontact.

Tip

– Voor een optimale radio-ontvangst plaatst u het apparaat en de antennes zo ver mogelijk van de netspanningsadapter.


Stap B **Bereid voor**

Klok instellen

- 1 Houd **STANDBY-ON/ ECO POWER**  ingedrukt om het apparaat naar de modus stand-by te schakelen.
→ De klok toont de ingestelde tijd.
→ --:-- zal knipperen indien U de klok niet heeft ingesteld.
- 2 In de modus stand-by, houd **DISPLAY/CLOCK** (of **CLOCK** op de afstandsbediening).
→ De cijfers voor uren beginnen te knipperen.
- 3 Druk op **PROGRAM** (of **PROG** op de afstandsbediening) om te schakelen tussen 12-uurs- of 24-uursindeling.
- 4 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de uren te regelen.
- 5 Druk op **DISPLAY/CLOCK** (of **CLOCK** op de afstandsbediening) om te bevestigen.
- 6 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de minuten te regelen.
- 7 Druk op **DISPLAY/CLOCK** (of **CLOCK** op de afstandsbediening) om te bevestigen.

BELANGRIJK!

- Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening gebruikt.

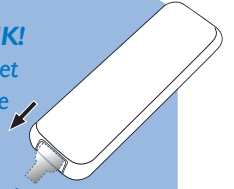



Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **DISC** or **TUNER**, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (**▶||**, **◀◀**, **▶▶** enzovoort).

Stap C **Genieten**

De weergave van disks

Op dit systeem kunnen worden weergegeven: alle vooropgenomen audio-cd's (CDDA), alle gefinaliseerde audio CD-R en CD-RW's, MP3/WMA-cd's (CD-R / CD-RW's met MP3/WMA-bestanden).


- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** (of **CD** op de afstandsbediening) om de **CD** te selecteren.
- 2 Druk op **OPEN/CLOSE**  om het deksel van het cd-vak te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op. Sluit vervolgens de CD-lade.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.
- 5 Om het afspelen te stoppen, drukt u op **STOP** .

Afstemmen op radiozenders

- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** (of **TUNER** op de afstandsbediening) om de **TUNER** te selecteren.
- 2 Houd **PROGRAM** (of **PROG** op de afstandsbediening) ingedrukt tot **AUTO** in het display verschijnt.
→ Beschikbare stations (RDS, FM en MW) zijn geprogrammeerd.
- 3 Druk één of meerdere keren op de toetsen **ALBUM/ PRESET** (of **▲ / ▼** op de afstandsbediening) tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.

Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 Sluit de USB stekker van het USB toestel aan op de  contactbus op het opklapbare bedieningspaneel van het toestel.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** (of **USB** op de afstandsbediening) om USB te selecteren .
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD.

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

