

Gids voor een snelle start





Stap A *Aansluiten*

Stap B *opstellen*




Stap C *Genieten*

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

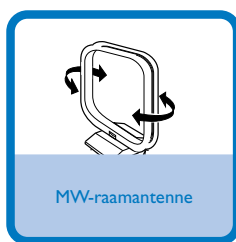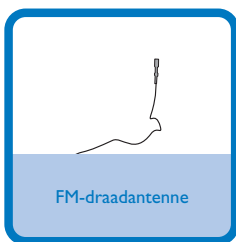

Trek de plastic beschermfolie uit.

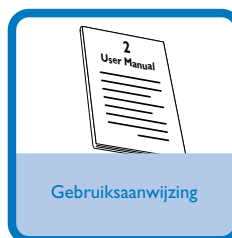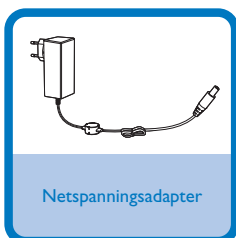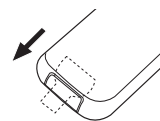

PHILIPS

Stap A *Aansluiten*

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de MW en FM antennes aan.

3

Sluit de netadapter van het systeem aan.

Tip


Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.

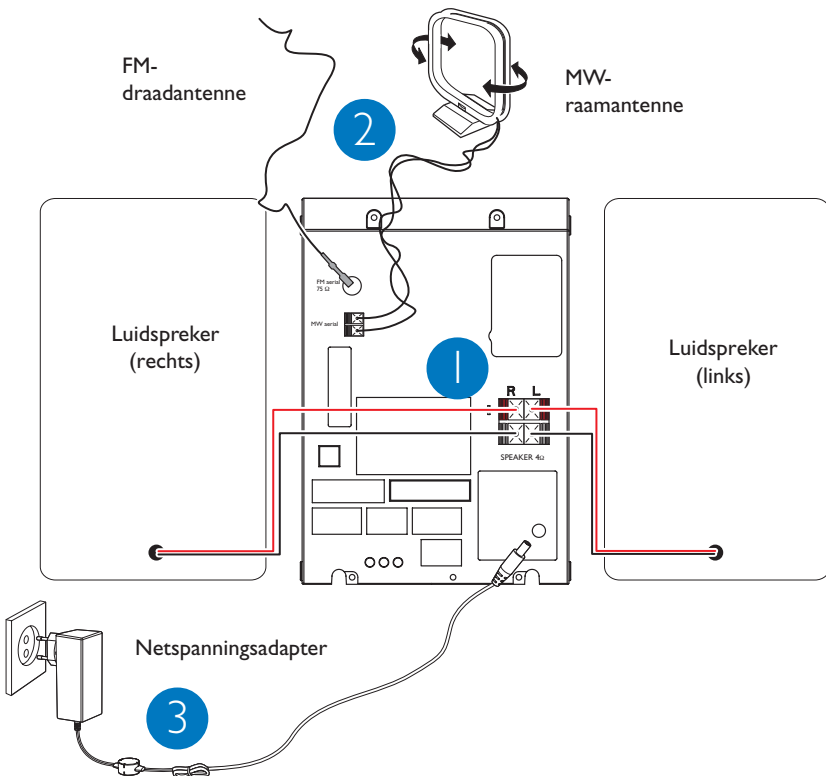


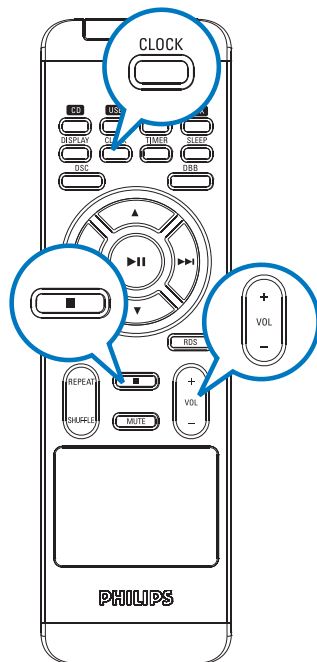
Stap B opstellen

Instellen van de klok

Belangrijk!




– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **ECO POWER/STANDBY-ON**  op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

- 1** Druk vanuit stand-by, druk één of meerdere keren op **CLOCK** de afstandsbediening.
→ **SET CLOCK** wordt kort weergegeven. De klokcijfers voor het uur knipperen.
- 2** Druk op  op de afstandsbediening om de klokmodus te selecteren.
→ "12 TO 24 HOUR" of "24 TO 12 HOUR" loopt eenmaal door het beeld. De klokcijfers voor het uur blijven knipperen.
- 3** Druk op **VOLUME +/-** (of druk op **VOL +/-** de afstandsbediening) om het uur in te stellen.
- 4** Druk opnieuw op **CLOCK**.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 5** Druk op **VOLUME +/-** (of druk op **VOL +/-** de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 6** Druk op **CLOCK** om de tijd te bevestigen.



Stap B opstellen


Een schijf afspelen

- 1** Druk op de toets **OPEN/CLOSE**  om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.
- 2** Druk op  om het afspelen te starten.
- 3** Om het afspelen te beëindigen, druk op .




Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

1. Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.
2. Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)
3. Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

Op radiostations afstemmen en programmeren

1. Press **SOURCE** op het voorpaneel (of op **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.
2. Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
3. Druk op **ALBUM/PRESET**  of  tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

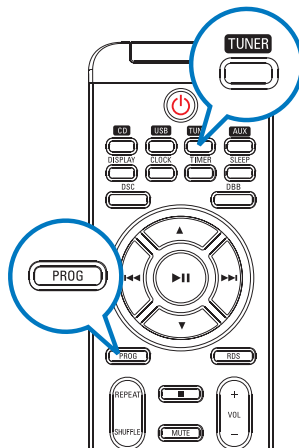

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

