

Guía de Inicio Rápido





Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*



Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

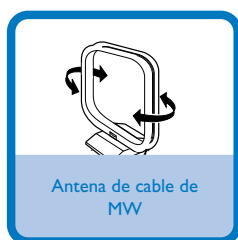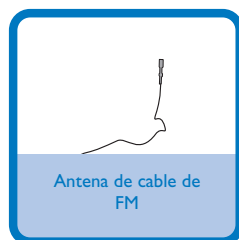

Retire la sábana protectora de plástico.

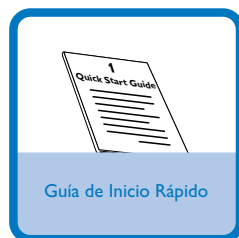


PHILIPS

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para MW y FM.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.

Tip


Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

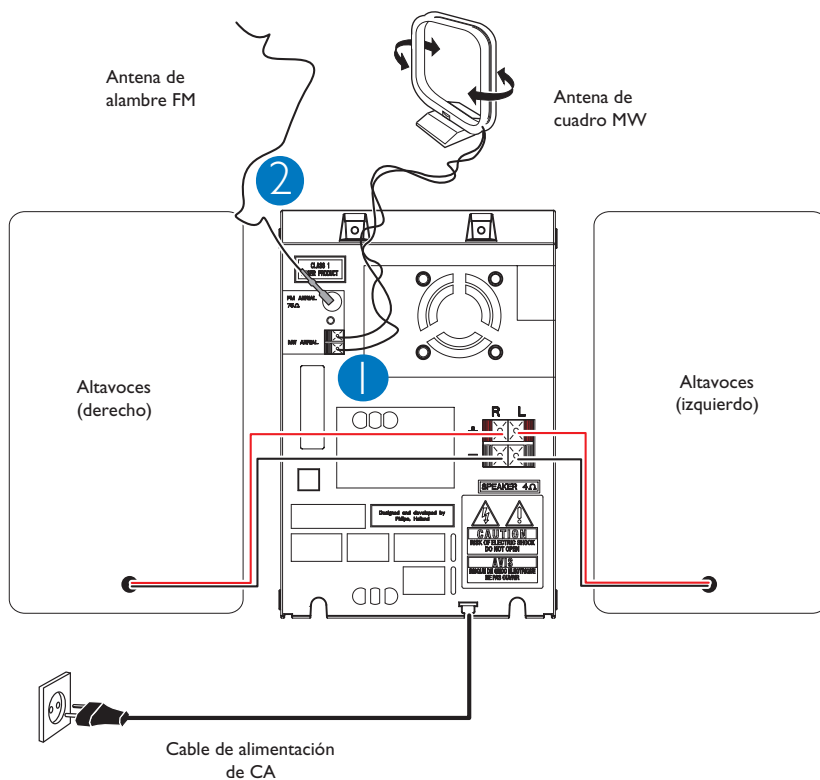

Paso B Configuración

Ajuste del reloj


IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON**  en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1

En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
→ **SET CLOCK** se muestra brevemente. A continuación, los dígitos del reloj para las horas destellarán.

2

Pulse  en el control remoto para seleccionar el modo de reloj.
→ "12 TO 24 HOUR" o "24 TO 12 HOUR" avanza una posición. A continuación, los dígitos del reloj para las horas vuelven a destellar.

3

Pulse **VOLUME +/-** (o pulse **VOL +/-** en el control remoto) para ajustar las horas.

4


Vuelva a pulsar **CLOCK**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.

5

Pulse **VOLUME +/-** (o pulse **VOL +/-** en el control remoto) para ajustar los minutos.

6


Pulse **CLOCK** para confirmar la hora.

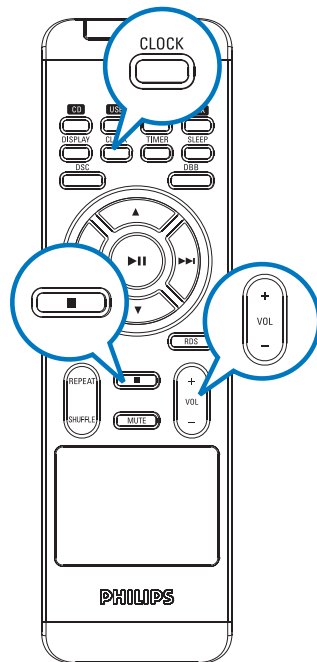


Paso C Disfrutar

Reproducción de un disco

1

Pulse **OPEN/CLOSE**  para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

Pulse  para comenzar la reproducción.


3

Para parar la reproducción, pulse .






Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** en el panel frontal varias veces (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente de sintonizador.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET**  o  hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

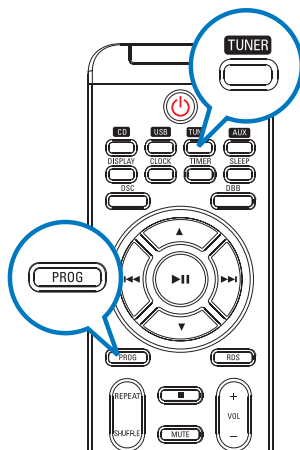

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

