



MCM395


Guía de Inicio Rápido




Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

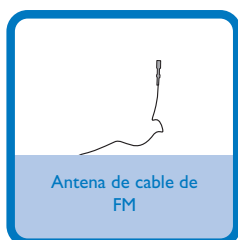

Retire la sábana protectora de plástico.

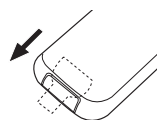


PHILIPS

Paso A **Conexión**

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte la antena FM.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.

Tip
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

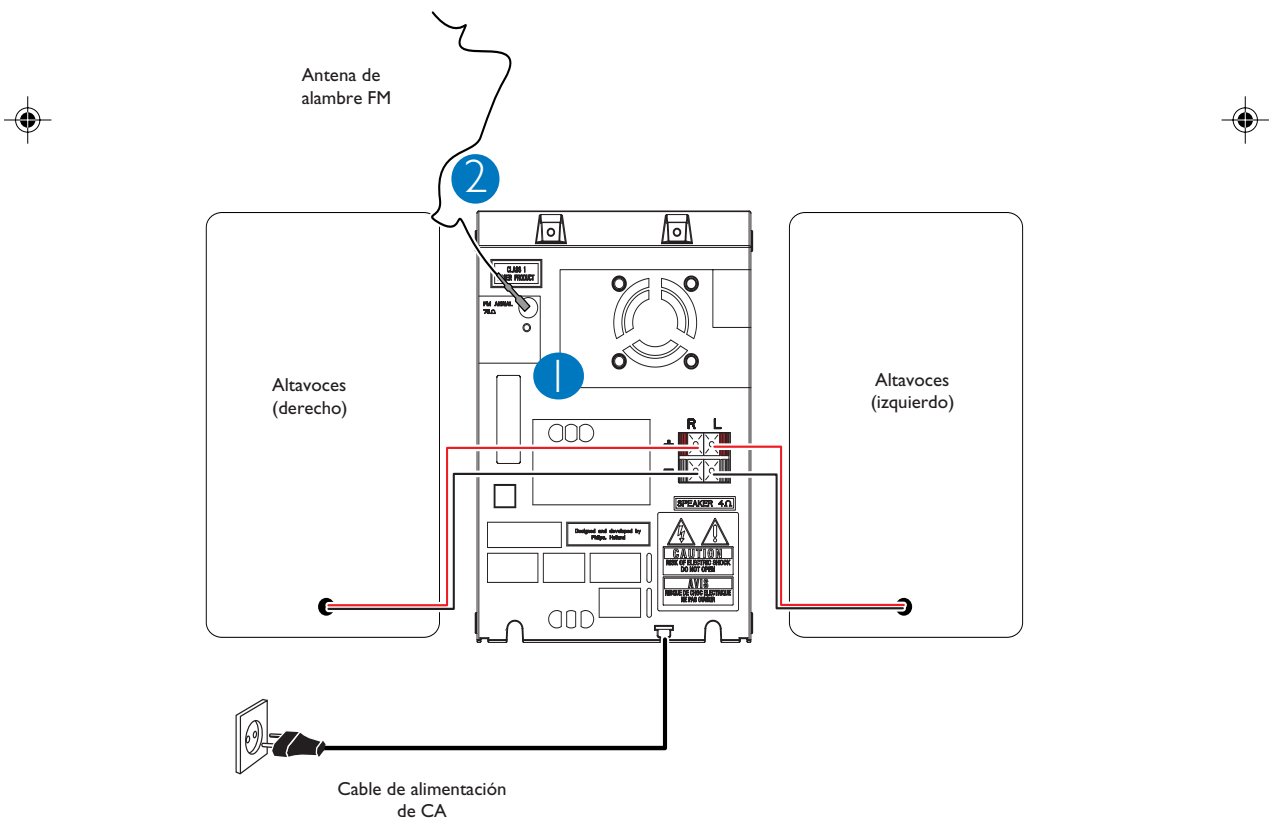


Paso B Configuración

Ajuste del reloj

IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
→ **SET CLOCK** se muestra brevemente. A continuación, los dígitos del reloj para las horas destellarán.
- 2 Pulse **■** en el control remoto para seleccionar el modo de reloj.
→ A continuación, los dígitos del reloj para las horas vuelven a destellar.
- 3 Pulse **VOLUME +/-** (o pulse **VOL +/-** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 4 Vuelva a pulsar **CLOCK**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 5 Pulse **VOLUME +/-** (o pulse **VOL +/-** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **CLOCK** para confirmar la hora.

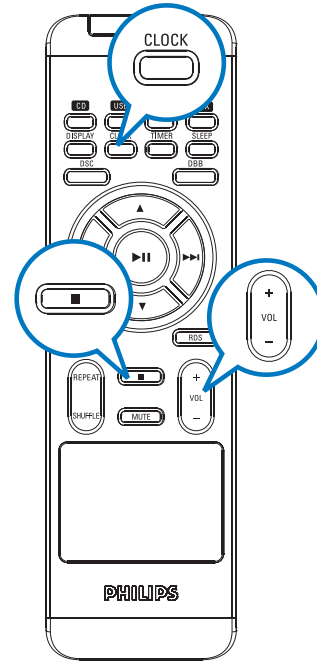

Paso C Disfrutar


Notas para el control remoto:

– Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el control remoto (por ej **CD, TUNER**).

– A continuación, seleccione la función deseada (por e **▶, ◀◀, ▶▶**).

Reproducción de un disco


- 1 Pulse **OPEN/CLOSE ▲** para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 3 Para parar la reproducción, pulse **■**.

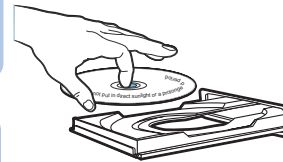



Paso C Disfrutar


Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** en el panel frontal varias veces (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente de sintonizador.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET**  o  hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

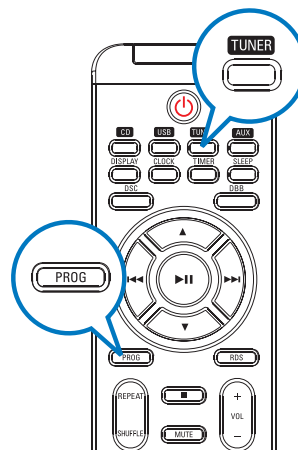

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

PDCC-0804 