

# Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B opstellen



Stap C Genieten

## Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

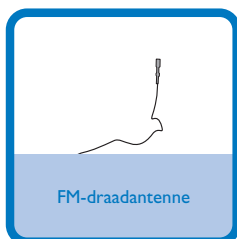

Trek de plastic beschermfolie uit.

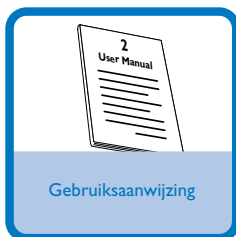

**PHILIPS**

# Stap A Aansluiten

1


Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit de FM-antenne aan.

## Tip


Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.

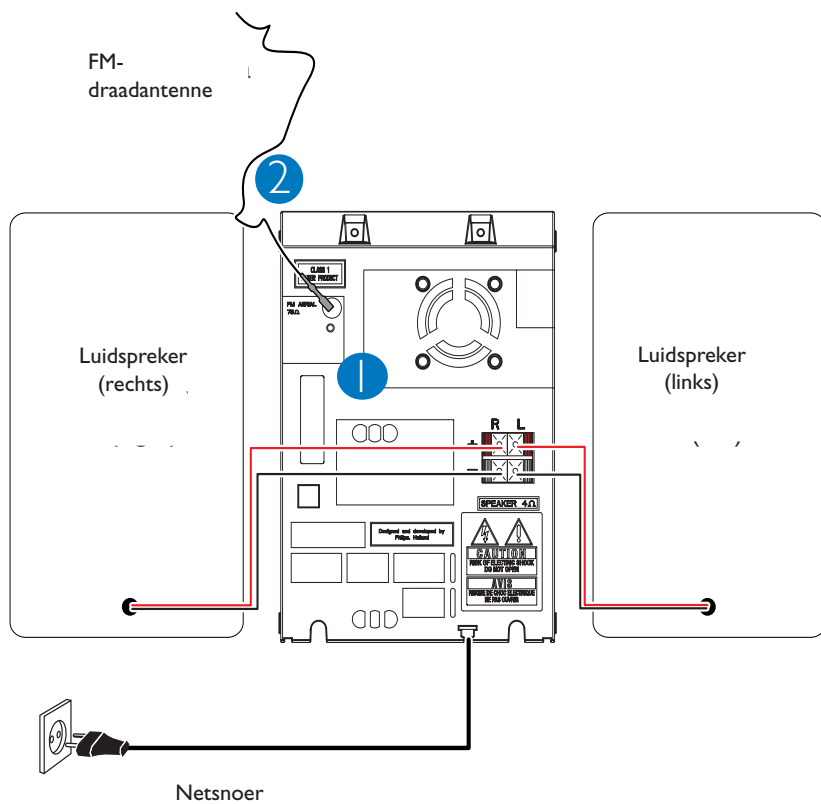


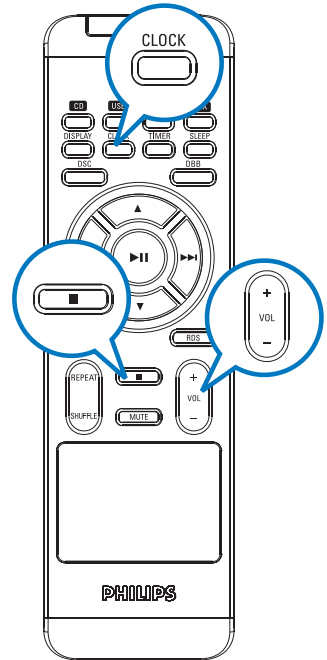
## Stap B opstellen

### Instellen van de klok

#### Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u ECO POWER/STANDBY-ON  op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

- 1 Druk vanuit stand-by, druk één of meerdere keren op **CLOCK** de afstandsbediening.  
→ SET CLOCK wordt kort weergegeven. De klokcijfers voor het uur knipperen.
- 2 Druk op  op de afstandsbediening om de klokmodus te selecteren.  
→ De klokcijfers voor het uur blijven knipperen.
- 3 Druk op **VOLUME +/-** (of druk op **VOL +/-** de afstandsbediening) om het uur in te stellen.
- 4 Druk opnieuw op **CLOCK**.  
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 5 Druk op **VOLUME +/-** (of druk op **VOL +/-** de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 6 Druk op **CLOCK** om de tijd te bevestigen.






## Stap B opstellen

#### Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuze-toets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (▶, ◀, ◀◀, ▶▶, enzovoort).


### Een schijf afspelen

- 1 Druk op de toets **OPEN/CLOSE**  om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.  
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.
- 2 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- 3 Om het afspelen te beëindigen, druk op .

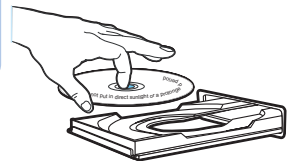




## Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

## Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Press **SOURCE** op het voorpaneel (of op **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **ALBUM/PRESET**  of  tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

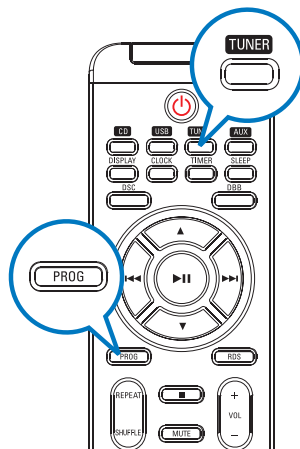

### Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

