

# Guía de Inicio Rápido





**Paso A** *Conexión*

**Paso B** *Configuración*


**Paso C** *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

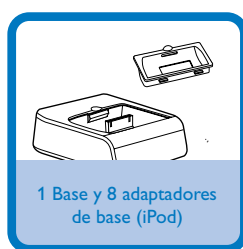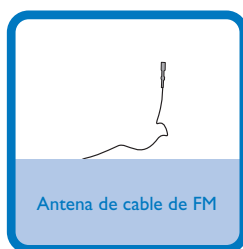

Retire la sábana protectora de plástico.

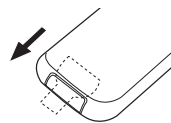


**PHILIPS**

# Paso A **Conexión**

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para FM.
- 3 Conecte el cable de alimentación de ca del sistema.

## Tip


Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

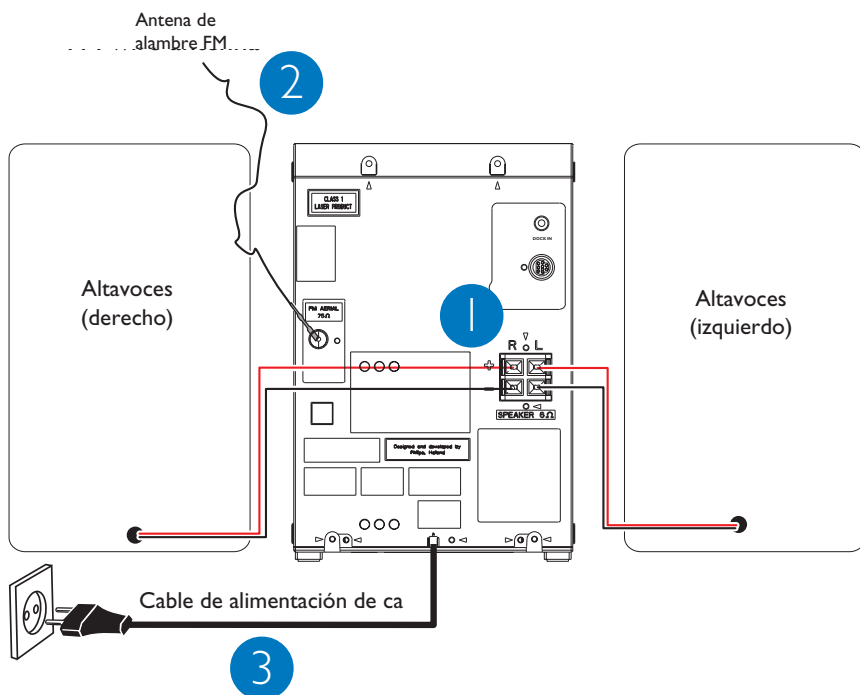


## Paso B Configuración

### Ajuste del reloj

#### IMPORTANT!


– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON**  en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK/RDS** en el control remoto.  
→ **SET CLOCK** se muestra brevemente. A continuación, los dígitos del reloj para las horas destellarán.
- 2 Pulse **■** en el control remoto para seleccionar el modo de reloj.  
→ "12 TO 24 HOUR" o "24 TO 12 HOUR" avanza una posición. A continuación, los dígitos del reloj para las horas vuelven a destellar.
- 3 Pulse **VOLUME +/-** (o pulse **VOL +/-** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 4 Vuelva a pulsar **CLOCK/RDS**.  
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 5 Pulse **VOLUME +/-** (o pulse **VOL +/-** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **CLOCK/RDS** para confirmar la hora.

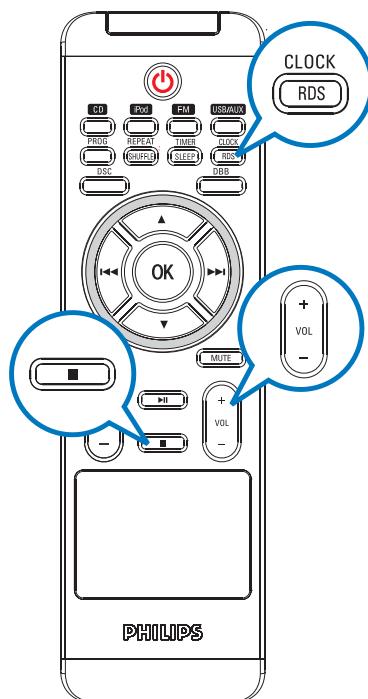

## Paso C Disfrutar


### Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE**  para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.  
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 3 Para parar la reproducción, pulse **■**.






## Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB/AUX**) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** en el panel frontal varias veces (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente de FM.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET**  o  hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

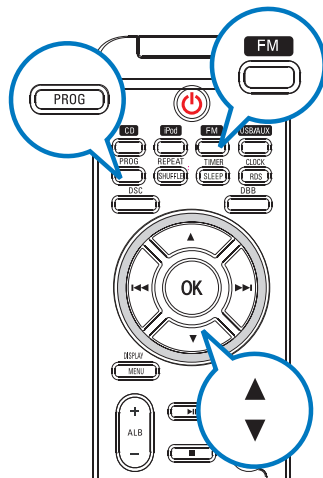


### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

## Reproducción de iPod con la bas

- 1 Seleccione el adaptador de la base adecuado que se suministra y, a continuación, introduzca el adaptador en el conector de la base (iPod) para que el reproductor se ajuste correctamente.
  - La indicación de la parte posterior del adaptador marca el reproductor iPod determinado.
- 2 Coloque correctamente el reproductor en el conector de base adecuado.
- 3 Conecte los cables de la base a las tomas **DOCK IN** del equipo principal correspondientes.
- 4 Pulse **SOURCE** varias veces o **DOCK** en el equipo (o **iPod** en el control remoto) para seleccionar la fuente iPod (Base).
  - El reproductor conectado se reproducirá automáticamente
  - La batería del iPod se cargará en modo de espera normal o en modo de encendido. La carga no estará disponible en el modo de energía renovable en esper

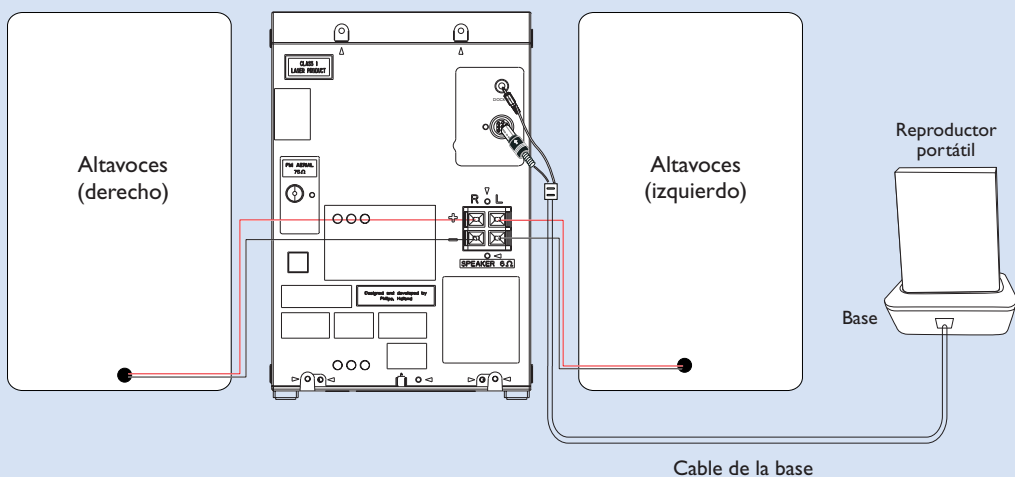

### Consejo

Consulte el manual del usuario que se proporciona para obtener una descripción más detallada del "Reproductor portátil compatible", de la "Selección del adaptador de base correcto", de la "Instalación del adaptador de base" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

