


Guía de Inicio Rápido







Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

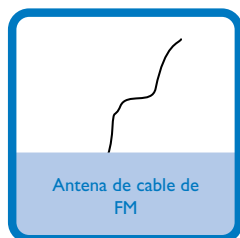

Retire la sábana protectora de plástico.

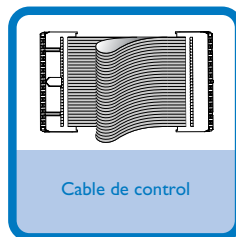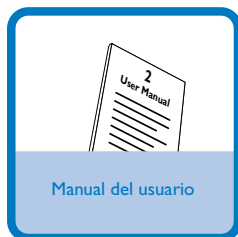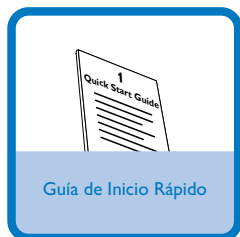


Paso A **Conexión**

1 Conecte los altavoces.

2 Conecte las antenas para FM.

3 Conecte el cable de control.

4 Conecte los cables eléctricos del aparato.

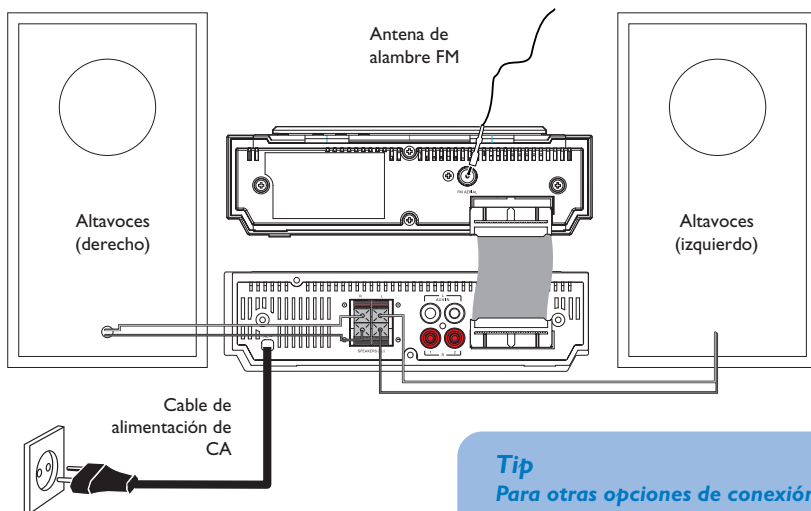

Tip
Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

Paso B **Configuración**

Ajuste del reloj

IMPORTANT!


– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar las horas.


3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

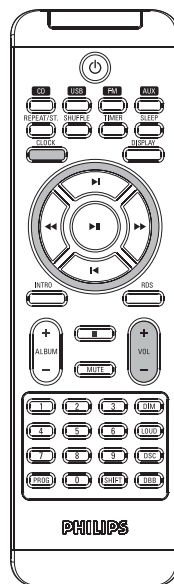


Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** en la parte superior del sistema para seleccionar CD o pulse **DISC** en el control remoto.
- 2 Pulse ▲ para abrir la bandeja del CD.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse ▲ de nuevo para cerrar el compartimento.
- 4 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ► ||.
- 5 Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

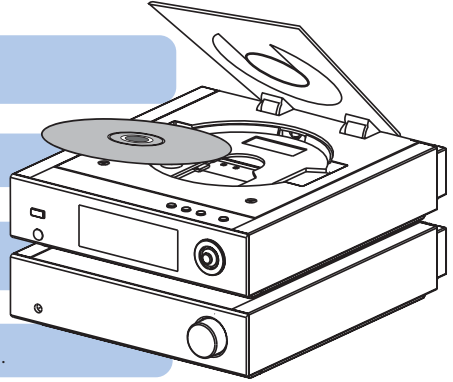

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

