

Gids voor een snelle start



Stap A *Aansluiten*

Stap B *opstellen*




Stap C *Genieten*

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.



Trek de plastic beschermfolie uit.

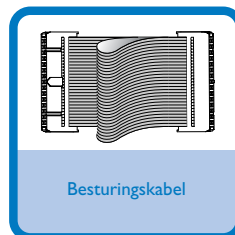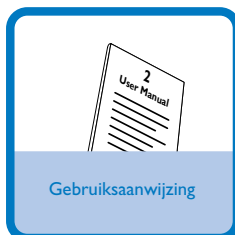

Stap A Aansluiten

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de FM antennes aan.

3

Sluit de besturingskabel aan.

4

Sluit de stroomvoeren van het systeem.

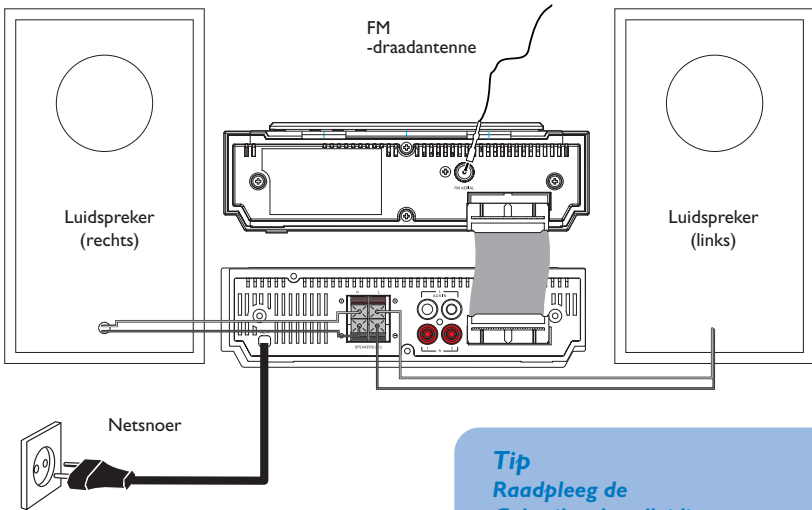


Tip
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding voor
andere TV aansluitingsopties.

Stap B opstellen

Instellen van de klok

Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **ECO POWER/STANDBY-ON**  op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-by modus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

In de wachtstand, **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt houden.

2


Als de uren knippen **VOLUME+/+** op het toestel of **VOL+/+** op de afstandsbediening gebruiken om het juiste uur in te stellen.

3

Nogmaals op **CLOCK** drukken. De minuutcijfers gaan knippen. Gebruik **VOLUME+/+** op het toestel of **VOL+/+** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.


4

Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.

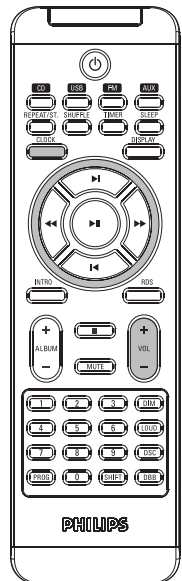


Een schijf afspelen

- 1 Druk op **SOURCE** boven op het systeem om CD te selecteren of druk op **DISC** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲** om het deksel van het cd-vak te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **▲** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Weergave start automatisch. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶||**.
- 5 Om het afspelen te beëindigen, druk op **■**.

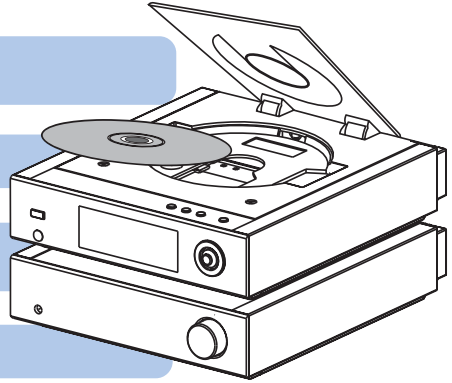

Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening).
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

