

Schnellstartanleitung



Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten




Schritt C Genießen

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.



Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

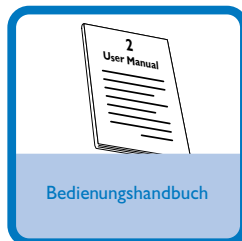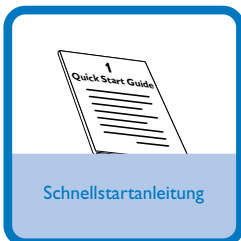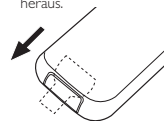

PHILIPS

Schritt A *Anschließen*

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

3

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an.

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

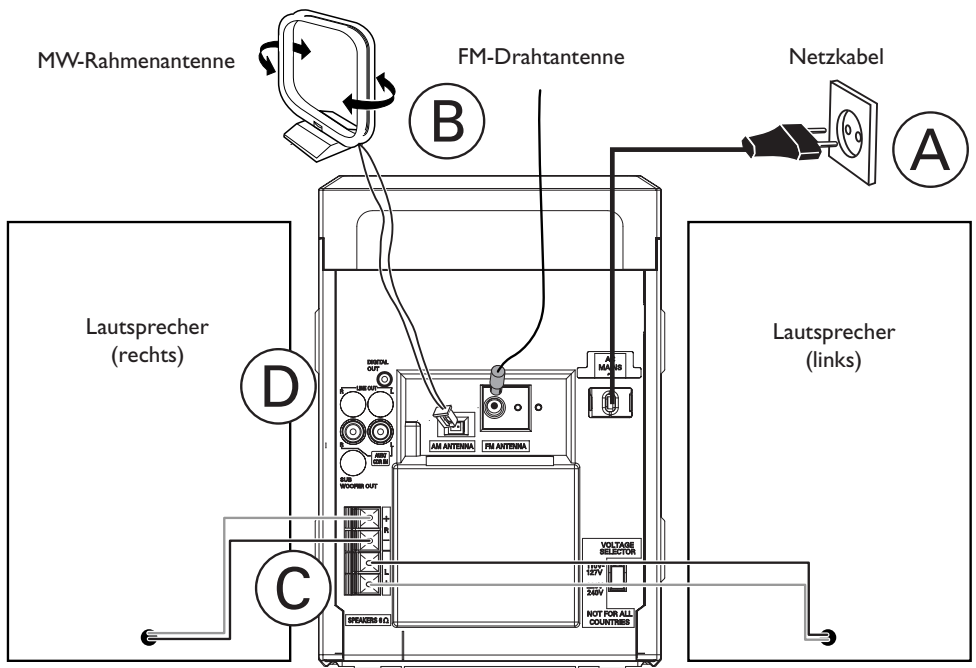


Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **STANDBY-ON/ECO POWER** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

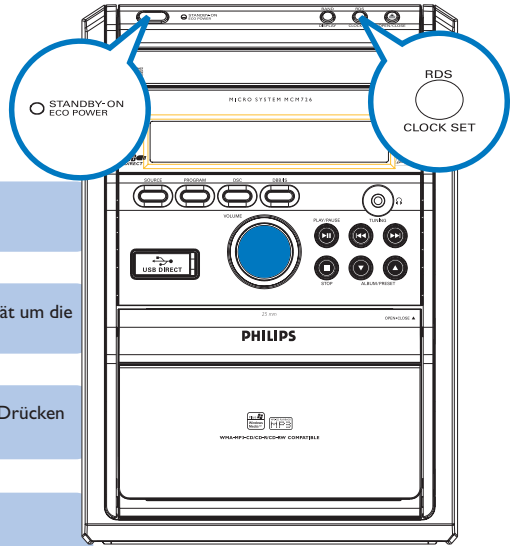

1

Im Standby-Modus, die Taste **RDS/CLOCK SET** nur am Gerät.

2

Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME** nur am Gerät um die Stunden einzustellen.

3

Drücken Sie **RDS/CLOCK SET** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME** nur am Gerät um die Minuten einzustellen.

4

Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **RDS/CLOCK SET**.

Schritt C Genießen

Abspielen einer CD

1

Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** , um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.

→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.

3

Zum Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie **STOP** ■.

