

# Guide de démarrage rapide



Étape A Connexion

Étape B Réglage


Étape C Plaisir d'écoute

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.



FM antenne

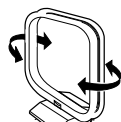


MW antenne




Télécommande

Retirez la feuille de protection en plastique.

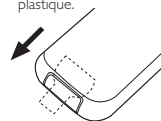

Guide de démarrage rapide



Manuel d'utilisation

**PHILIPS**

# Etape A Connexion

1

Connectez les câbles du haut-parleur.

2


Connectez les antennes MW et FM.

3

Connectez les câbles d'alimentation du système

## Tip

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

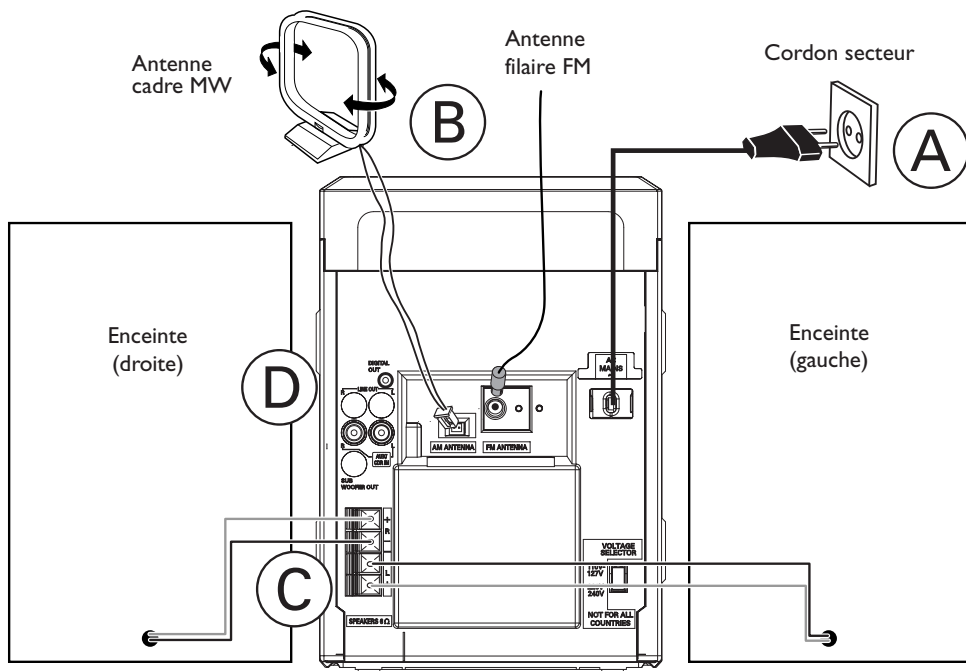

## Etape B Réglage

### Réglage de l'horloge

#### IMPORTANT!


– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **STANDBY-ON/ECO POWER** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

1 En mode d'attente, maintenez enfoncée **RDS/CLOCK SET** sur la chaîne uniquement.

2 Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME** du système pour régler les heures.

3 Appuyez de nouveau sur **RDS/CLOCK SET** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME** du système pour régler les minutes.

4 Appuyez sur **RDS/CLOCK SET** pour confirmer le réglage de l'heure.

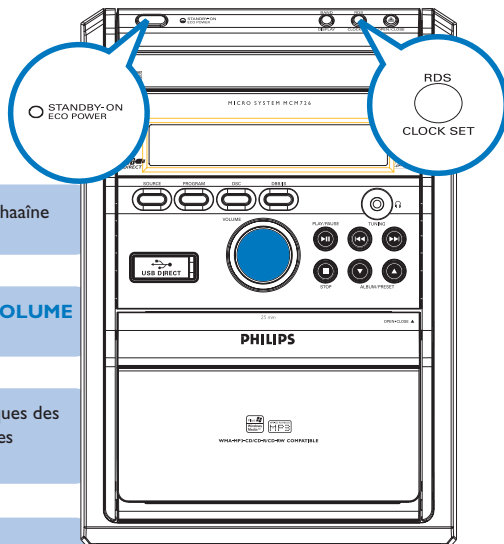


## Etape C Plaisir d'écoute

### Chargement des disques

1 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.  
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.

2 Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.

3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP**.

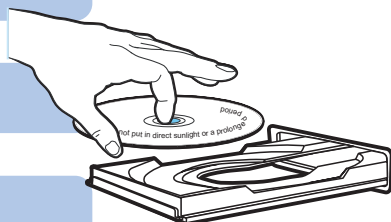


## Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise ➔ de l'appareil
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **USB** (sur la télécommande, appuyez sur **USB**)
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

## Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

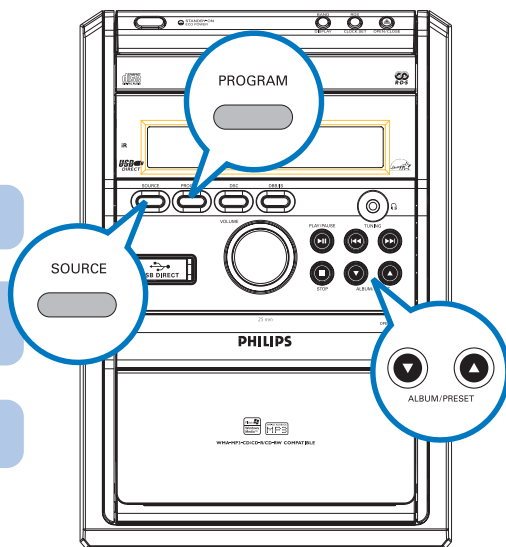

### Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

