


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**MCM 761**

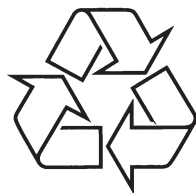

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Svarbi informacija .....</b>	<b>3</b>	<b>7 Garso reguliavimas .....</b>	<b>16</b>
Saugumas .....	4	Garsumo lygio reguliavimas .....	16
Perspėjimas .....	4	Žemi (bass) ir aukšti (treble) dažniai .....	16
<b>2 Jūsų Mikro Hi-Fi Sistema .....</b>	<b>5</b>	Garso užtildymas .....	16
Pristatymas .....	5	“Incredible surround” erdvinis garas .....	16
Ką rasite dėžutėje .....	5	Klausymas per ausines .....	16
Pagrindinio įrenginio apžvalga .....	6	<b>8 Įrašymas į USB .....</b>	<b>17</b>
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga .....	8	Įrašymas iš CD disko į USB .....	17
<b>3 Pradžia .....</b>	<b>10</b>	<b>9 Įrašymas į kasetę .....</b>	<b>18</b>
FM antenos prijungimas .....	10	<b>10 Kitos funkcijos .....</b>	<b>19</b>
MW antenos prijungimas .....	10	Žadintuvo nustatymas .....	19
Garsiakalbių prijungimas .....	10	Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas .....	19
Maitinimo prijungimas .....	11	Papildomai prijungto įrenginio klausymas .....	19
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas .....	11	Ištrynimasis iš USB įrenginio .....	19
Automatinis radijo stočių instaliavimas .....	11	Ekranėlio ryškumo pareguliuojimas .....	19
Laikrodžio nustatymas .....	12	Įrenginio funkcijų demonstravimas .....	19
Įjungimas .....	12	<b>11 Informacija apie įrenginį .....</b>	<b>20</b>
<b>4 Grojimas .....</b>	<b>13</b>	Techniniai duomenys .....	20
Disko grojimas .....	13	Informacija apie USB grojimą .....	21
Grojimas iš USB įrenginio .....	13	Tinkami MP3 diskų formatai .....	21
Kasetės grojimas .....	13	Priežiūra .....	21
<b>5 Disko/ USB grojimo nustatymai .....</b>	<b>14</b>	<b>12 Problemų sprendimas .....</b>	<b>22</b>
Pakartojimas ir grojimas atsitiktine tvarka .....	14		
Takelių užprogramavimas .....	14		
Informacija apie grojimą .....	14		
<b>6 Radijo klausymas .....</b>	<b>15</b>		
Radijo stoties suradimas .....	15		
Automatinis radijo stočių nustatymas .....	15		
Rankinis radijo stočių nustatymas .....	15		
Nustatytos radijo stoties pasiekimas .....	15		
FM stotys su RDS informacija .....	15		

## 12. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

### Nėra maitinimo

- Įsitinkinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitinkinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

### Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitinkinkite, kad gerai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti "apnuoginti" garsiakalbių laidų galai.

### Susimaišę kairys ir dešinys garso išvesties kanalai

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir poziciją.

### Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

### Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo linzės nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti ("finalizuotus") CD diskus arba tinkamo formato diskus.

### Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

### Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite kitą įrenginį.

### Prastas radijo transliavimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Jei signalas per silpnas, pareguliuokite anteną arba bandykite prijungti lauko anteną.

### Išsityrynė laikrodžio/ "taimerio" nustatymai


- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/ "taimerį" iš naujo.

### Neveikia "taimeris"

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite "taimerį".

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Saugumas

- Perskaitykite šias instrukcijas.
  - Saugokite šias instrukcijas.
  - Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
  - Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
  - Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
  - Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
  - Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
  - Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
  - Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
  - Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
  - Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
- 
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
  - Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalba jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

### 14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

### 15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.

### 16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

### 17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba į Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

### 18. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

### ! Dėmesio

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitinkinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

## Perspėjimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autoriinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tinklais naudoti negalima.

## Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Niekada neišmeskite savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais produktais.



Tam, kad būtų tinkamai atsikratyta baterijomis, jūs turite jas pristatyti į atitinkamą surinkimo centrą; tai numato 2006/66/EC direktyva.

Kai randate nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką su šalia pažymėtu cheminiu simboliu Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

## Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietilėną.

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Windows Media ir Windows logotapai yra Microsoft Korporacijos registruoti prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.

Įrenginyje rasite šį žymėjimą:

**1 KLASĖ LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## Informacija apie USB grojimą

### Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo MCM355 įrenginiu).

### Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

### Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai su plėtiniumi .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai "Lossless" formatu.

## Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660 "Joliet".
- Maksimalus "antraščių" skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnė versija
- Katalogas, talpinantis iki 8 lygio sub-katalogus.

## Priežiūra

### Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamųjų dalių.

### Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.



- Nenaudokite tokių medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

### Diskų lizės valymas

- Po ilgo naudojimo ant disko lizės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite lizę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

## 11. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ



### Patarimas

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Techniniai duomenys

#### Stiprintuvas

Išvesties galia	.....2 X 75W RMS
Dažnis	.....60 – 16 kHz
Signalų ir Triukšmo santykis	..... >67dB A (IEC)
Aux įvestis	.....1500mV/2000mV
Diskas	
Lazerio Tipas	.....Puslaidininkis
Disko Diametras	.....12cm/8cm
Tinkami Diskai	.....CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	.....24Bitai/ 44.1kHz
Bendrieji "harmoniniai" trukdžiai	.....<1.5%
Dažnis	.....20Hz – 30kHz (44.1kHz)
Signalų ir Triukšmo santykis	.....>76dBA

#### Tiuneris

Radio bangų spektras	.....FM: 87.5 – 108MHz MW: 531 – 1602kHz
"Tinkelis"	.....50kHz (FM); 9kHz (MW)
Išsaugotų stočių skaičius	.....40 (FM + MW)
FM	.....75 Ω laidinė
MW	.....kilpinė antena

#### Garsiakalbiai

Garsiakalbių Varža	.....4 Omai
Woofers	.....1 x 5.25"
Tweeter	.....Ribbon tweeter
Išmatavimai (P x A x G)	.....175 x 252 x 196 mm
Svoris	.....kiekvienas po 2.97 kg

#### Bendra informacija

Maitinimas	.....220 – 240V, 50Hz
Energijos vartojimas veikimo metu	......55W
Energijos vartojimas budėjimo režime	.....<15W
Energijos vartojimas "Eco Power" budėjimo režime	.....<1W
USB direct	.....Versija 2.0/1.1
Išmatavimai	
- Pagrindinis Įrenginys (P x A x G)	.....179 x 252 x 340 mm
Svoris	.....3.42 kg
(be garsiakalbių)	.....10.8 kg

## 2. JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) tinklapyje internete.

### Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galite mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, kasetių, USB bei papildomai prijungtų įrenginių bei radijo stočių.

Grodami kasetę galėsite paprastai pakeisti grojamą pusę fiziškai neišimdami kasetės iš aparato.

Siekiant pagyventi garsą, šis grotuvas turi tokius garso efektus:

- Žemų dažnių (bass) reguliavimas
- Aukštų dažnių (treble) reguliavimas
- "Incredible surround" erdvinio garso funkcija (INC. SURR)

Įrenginys suderinamas su šiais grojimo formatais:




### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys x 1
- Garsiakalbiai x 2
- AC Maitinimo laidas x 1
- Nuotolinio valdymo pultas su 2 AA baterijomis
- FM laidinė antena x 1
- MW kilpinė antena x 1
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijos

Pagrindinio įrenginio apžvalga

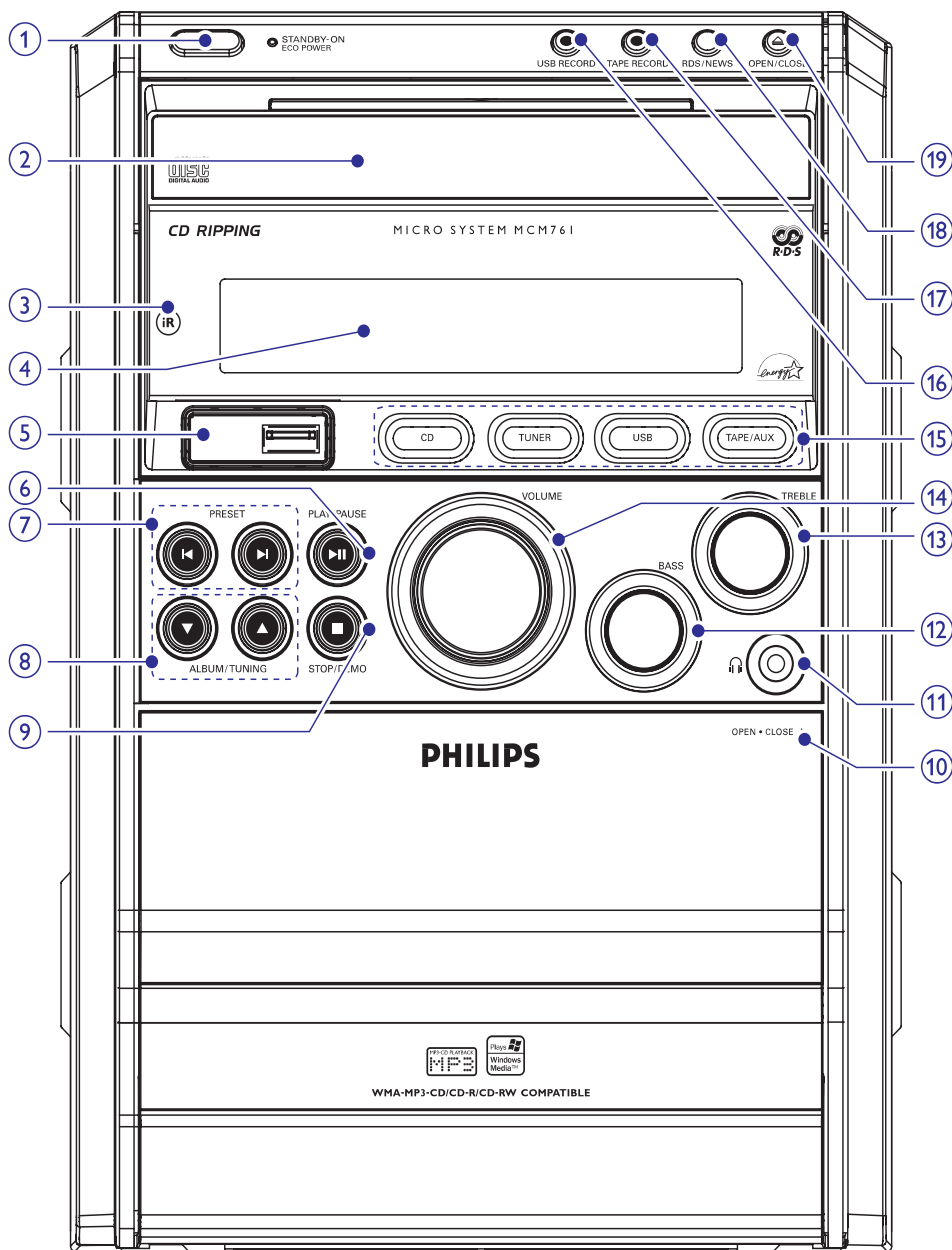

10. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvo nustatymas

Šį įrenginį galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatyti laiku gali pradėti groti diskus/ radijas/ USB arba kasetę.

1. Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
2. Spauskite , kad išjungtumėte įrenginį į budėjimo režimą.
3. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
4. Spauskite **CD**, **TUNER**, **USB** arba **TAPE**, kad pasirinktumėte šaltinį.
5. Spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte valandas.
6. Spauskite **▶||**, kad patvirtintumėte.
7. Spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte minutes.
8. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Įsijungimo laikmatis (taimeris) yra nustatytas ir aktyvuotas.

Norėdami išjungti ar vėl įjungti žadintuvą/ taimerį

1. Kelis kartus spauskite **TIMER ON/OFF** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo/ taimerio funkciją.
  - ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodoma ikona.
  - ↳ Jei žadintuvas išjungtas, ikona iš ekranėlio pranyks.

Patarimas

- AUX režime žadintuvo (taimerio) funkcijos nebus galima pasirinkti.
- Jei pasirinktas DISC/USB/kasetės režimas, tačiau neįmanoma groti dainos, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.

Žadintuvo garso išjungimas

1. Žadintuvui skambant, spauskite **SNOOZE** mygtuką.
  - ↳ Žadintuvas išsijungs 5 minutėms.

Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas

Šis įrenginys gali automatiškai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

1. Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.

↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs [SLEEP] ikona.

Norėdami išjungti išsijungimo ("sleep") funkciją

1. Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kol ekrane bus rodoma [OFF] (išjungta).
  - ↳ Jei funkcija išjungta, [SLEEP] ikona iš ekranėlio pranyks.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šį įrenginį taip pat galite klausytis ir prijungto įrenginio transliuojamą garą.

1. Spauskite **AUX**, kad pasirinktumėte AUX šaltinį.
2. Audio laidus (baltas/ raudonas kištukai, komplekte nepateikti) junkite prie:
  - **AUX IN** lizdu, esančiu šio įrenginio galinėje dalyje;
  - garso išvesties (AUDIO OUT) lizdais, esančiais prijungiamame įrenginyje.
3. Pradėkite grojimą papildomai jungiamame įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

Ištrynimasis iš USB įrenginio

1. USB grojimo metu spauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte norimą audio failą.
  - Norėdami ištrinti audio katalogą, būdami "stop" pozicijoje spauskite **ALBUM ◀◀/▶▶**, kad pasirinktumėte audio katalogą.
2. Spauskite **USB DEL**.
  - ↳ Bus parodytas patvirtinantis pranešimas.
3. Kol rodomas pranešimas, spauskite **USB DEL** dar kartą, kad patvirtintumėte ištrynimą.

Ekranėlio ryškumo reguliavimas

1. Kelis kartus spauskite **DIM** mygtuką, kad pasirinktumėte skirtingus ryškumo lygius.

Įrenginio funkcijų demonstravimas

1. Budėjimo režime spauskite ir laikykite nuspaudę **STOP/DEMO** , kol bus rodoma žinutė "DEMO ON" (demonstracija įjungta).
  - ↳ Ekranėlyje viena po kitos bus rodomos įrenginio funkcijos.
  - Norėdami išjungti demonstraciją, spauskite ir laikykite nuspaudę **STOP/DEMO** , kol bus rodoma žinutė "DEMO OFF" (demonstracija išjungta).

## 9. ĮRAŠYMAS Į KASETĘ





### Patarimas

- Įrašymui naudokite tik "Normal" (IEC I tipo) kasetes, kuriose apsauginė sklendė yra nesulaužyta.


1. Spauskite **OPEN/CLOSE ▲** priekinėje panelėje, kad atidarytumėte kasetės dėklą.
2. Įdėkite kasetę.
3. Paruoškite šaltinį, iš kurio įrašinėsite.
  - Diskas – Pasirinkite disko šaltinį ir įdėkite diską. Galite pasirinkti dainą, nuo kurios prasidės įrašymas.
  - USB – Pasirinkite USB šaltinį ir prijunkite įrenginį. Galite pasirinkti audio failą, nuo kurio prasidės įrašymas.
  - Radijas – Nustatykite norimą radijo stotį.
  - AUX – Pasirinkite AUX šaltinį, prijunkite įrenginį ir pradėkite jį groti.
4. Spauskite **TAPE REC**, kad pradėtumėte įrašinėjimą.
  - ↳ Esant Diskui/ USB, grojimas prasideda automatiškai nuo disko/ USB pradžios (arba nuo pasirinktos dainos ar audio failo) ir tuo pačiu prasideda įrašymas.
  - Jeiigu norite sustabdyti įrašymą, spauskite **■**.

## ... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

1. **STANDBY-ON/ECO POWER**
  - Įjungia garso sistemą arba išjungia į Budėjimo ar "Eco Power" Budėjimo režimą.
2. **Diskų dėklas**
3. **IR sensorius**
  - Nuotolinio valdymo pulto sensorius.
4. **Ekranėlio panelė**
  - Parodo dabartinę būseną.
5. 
  - Lizdas, skirtas USB įrenginiui.
6. **PLAY / PAUSE ▶||**
  - Pradėti disko/ USB/ kasetės grojimą arba jį laikinai sustabdyti.
7. **PRESET ◀/▶**
  - "Peršokti" prie buvusio/ tolimesnio takelio.
  - Pasirinkti radijo stotį.
  - Pakeisti kasetės grojimo pusę.
8. **ALBUM/ TUNING ▲ / ▼**
  - "Peršokti" prie buvusio/ tolimesnio albumo.
  - Greita paieška takelio/ disko/ USB/ kasetės ribose.
  - Pasiiekti radijo stotį.
9. **STOP / DEMO ■**
  - Sustabdyti takelio/ disko/ USB/ kasetės grojimą.
  - Ištrinti takelio/ disko/ USB/ kasetės programavimą.
  - Įjungti arba išjungti funkcijų ekranėlį.
10. **OPEN / CLOSE ▲**
  - Atidaro arba uždaro kasetės dėklą.
11. 
  - Ausinių prijungimo lizdas.
12. **BASS**
  - Žemų dažnių reguliavimas.
13. **TREBLE**
  - Aukštų dažnių reguliavimas.
14. **VOLUME**
  - Garsumo reguliavimas.
15. **Šaltinio pasirinkimo mygtukai**
  - Pasirinkite norimą šaltinį.
16. **USB RECORD**
  - Įrašymas iš disko į USB įrenginį.
17. **TAPE RECORD**
  - Įrašymas iš disko/ USB/ radijo/ AUX į kasetę.
18. **RDS / NEWS**
  - Rodyti RDS informaciją.
  - Įjungti arba išjungti RDS žinių funkciją.
19. **OPEN / CLOSE ▲**
  - Atidaro arba uždaro diskų dėklą.



## Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

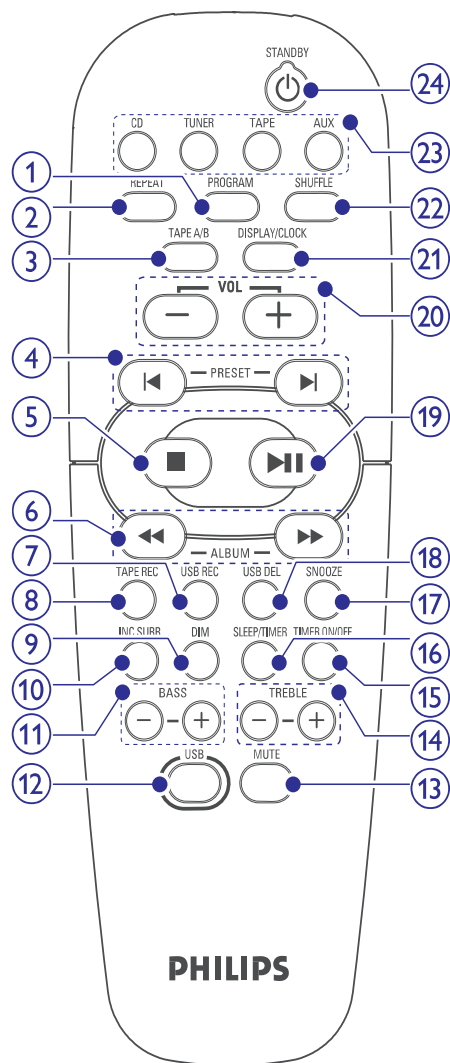

### 1. PROGRAM

- Takelių programavimas.
- Radijo stočių programavimas.

### 2. REPEAT

- Pakartotinai groti takelį arba visus takelius.

### 3. TAPE A/B

- Pasirinkti kasetės grojimo režimą.
- Pasirinkti radijo stotį.
- Pakeisti kasetės grojimo pusę.

### 4. PRESET ◀ / ▶

- “Peršokti” prie buvusio / tolimesnio takelio.

### 5. ■

- Sustabdyti takelio/ disko/ USB/ kasetės grojimą.
- Ištrinti takelio/ disko/ USB/ kasetės programavimą.

### 6. ALBUM/ TUNING ◀◀ / ▶▶

- “Peršokti” prie buvusio/ tolimesnio albumo.
- Greita paieška takelio/ disko/ USB/ kasetės ribose.
- Pasiekti radijo stotį.

### 7. USB REC

- Įrašymas iš disko į USB įrenginį.

### 8. TAPE REC

- Įrašymas iš disko/ USB/ radijo/ AUX į kasetę.

### 9. DIM

- Pasirinkite skirtingo lygio ekranėlio apšvietimo lygius.

### 10. INC.SURR

- Įjungti arba išjungti “Incredible surround” erdvinio garso funkciją.

### 11. BASS +/-

- Žemų dažnių reguliavimas.

### 12. USB

- Pasirinkite USB šaltinį.

### 13. MUTE

- Garso užtildymas.



### 14. TREBLE +/-

- Aukštų dažnių reguliavimas.

Audio failus, esančius diskuose, galite įrašyti į USB įrenginį. Audio CD takeliai ir MP3 failai yra įrašyti .mp3 formatu, o WMA failai – .wma formatu.

Pirmąkart įrašant į USB jame automatiškai bus sukurtas katalogas “PHILIPS”. Įrašant failus į USB, jie bus išsaugomi kituose kataloguose, kurie bus patalpinti “PHILIPS” kataloge. Failai ir katalogai pavadinami pagal numerius, atitinkančius jų įrašymo laiką.

### Įrašymas iš CD disko į USB

1. Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
  2. Įdėkite diską.
    - Pasirinkite dainą, nuo kurios prasidės įrašymas.
  3. USB įrenginį įkiškite į  lizdą, esantį šiame įrenginyje.
  4. Kelis kartus spauskite **USB REC**, kad pasirinktumėte:
    - [RIP ONE]: bus įrašyta pirma/pasirinkta daina.
    - [RIP ALL]: bus įrašytos visos dainos/ dainos, esančios nuo pasirinktos dainos.
- ↳ Disko grojimas prasidės nuo pradžios/ nuo pasirinktos dainos, ir tuo pačiu prasidės įrašymas.
- Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite .

### Patarimas

- Jei USB įrenginyje neužtenka vietos naujų dainų įrašymui, bus parodytas atitinkamas pranešimas.



## 7. GARSO REGULIAVIMAS

### Garsumo lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL+/-** mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.

### Žemi (bass) ir aukšti (treble) dažniai

1. Grojimo metu spauskite **BASS +/-** mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte žemų dažnių (bass) lygį garse, ir spauskite **TREBLE +/-** mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte aukštų dažnių (treble) lygį garse.

### Garso užtildymas


1. Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką, kad laikinai užtildytumėte garsą.

### “Incredible surround” erdvinis garsas

Garsą pagerinti galite su virtualaus erdvinio garso efektu.

1. Grojimo metu spauskite **INC.SURR** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte erdvinį garsą.

### Klausymas per ausines

1. Ausines prijunkite prie šiamo įrenginyje esančio  lizdo.

## ... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

### 15. TIMER ON/OFF

- Įsijungimo “taimerio” aktyvavimas arba išjungimas.

### 16. SLEEP / TIMER

- Išsijungimo “taimerio” nustatymas.
- Įsijungimo “taimerio” nustatymas.

### 17. SNOOZE

- Veikiančio žadintuvo laikinas išjungimas.

### 18. USB DEL

- Audio failų, esančių USB įrenginyje, ištrynimasis.

### 19.

- Pradėti disko/ USB/ kasetės grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

### 20. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

### 21. DISPLAY / CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.
- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.

### 22. SHUFFLE

- Takelių grojimas atsitiktine tvarka.

### 23. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkite norimą šaltinį.

### 24. STANDBY

- Įjungia garso sistemą arba išjungia į Budėjimo ar “Eco Power” Budėjimo režimą.

### 3. PRADŽIA

#### ! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.


Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_


#### FM antenos prijungimas

1. Prijunkite pateiktą FM anteną prie **FM** lizdo, esančio pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.

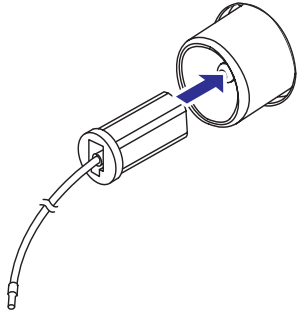


#### MW antenos prijungimas

1. Surinkite kilpinę MW anteną.

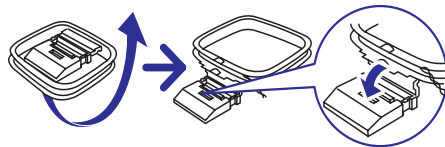


2. Prijunkite kilpinę MW anteną prie **MW** lizdo, esančio pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.

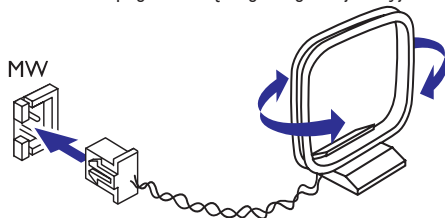

#### Garsiakalbių prijungimas

#### ! Dėmesio


- Norėdami išgauti optimalų garsą, naudokite tik pateiktus garsiakalbius.
- Jei jungsite kitus garsiakalbius,junkite tik tokius, kurių varža yra tokia pati arba didesnė nei komplekte pateikiamų garsiakalbių. Skaitykite šių naudojimosi instrukcijų pabaigoje esančius Techninius duomenis.

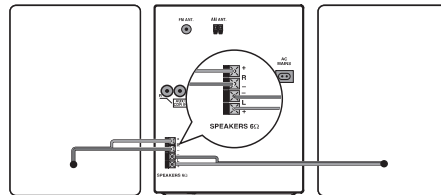

#### ☰ Patarimas

- Įsitinkinkite, kad garsiakalbių laidų spalvos atitiktų lizdų spalvas.

1. Jei lizdas uždarytas, nuspauskite žemyn lizdo sklendę (liežuvelį), kad jį atidarytumėte.
2. Pilnai įkiškite "nuogą" laido galą į lizdą.
  - Dešiniojo garsiakalbio laidą kiškite į "R" lizdą, o kairiojo į "L" lizdą.
  - Raudoną/mėlyną laidus kiškite į "+" ženklų pažymėtą lizdą, o juodus laidus į "-" ženklų pažymėtą lizdą.
3. Užstumkite atgal lizdo sklendę (liežuvelį).



### 6. RADIOJ KLAUSYMAS

#### Radio stoties suradimas

Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte radijo FM arba MW šaltinį.

1. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **ALBUM** ◀◀ / ▶▶.
  - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
  - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
2. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
  - Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **ALBUM** ◀◀ / ▶▶, kol rasite optimalią signalo kokybę.

#### Automatinis radijo stočių nustatymas

Daugiausiai galite nustatyti ir išsaugoti iki 40 (FM ir MW) radijo stočių.

1. Tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROGRAM** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinio nustatymo režimą.
  - ↳ Pasirodys užrašas [AUTO].
  - ↳ Surandamos RDS stotys ir visos kitos pasiekiamos radijo stotys.
  - ↳ Pradeda groti pirma nustatyta radijo stotis.

#### Rankinis radijo stočių nustatymas

Daugiausiai galite nustatyti ir išsaugoti iki 40 (FM ir MW) radijo stočių.

1. Nureguliuokite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROGRAM**, kad aktyvuotumėte automatinio nustatymo režimą.
  - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
3. Naudokitės **PRESET** ◀ / ▶ mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 40), o tada spauskite **PROGRAM** mygtuką, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
4. Pakartokite tuos pačius žingsnius ir kitoms radijo stotims.

#### ✳ Patarimas

- Vietoje vienos stoties galite užprogramuoti kitą stotį.

#### Nustatytos radijo stoties pasiekimas

1. Tiunerio režime naudokitės **PRESET** ◀ / ▶ mygtukais, kad pasirinktumėte stoties numerį.

#### FM stotys su RDS informacija

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją.

Jeigu jūs klausotės radijo stoties, transliuojančios RDS signalą, šalia degs užrašas "RDS".

#### RDS informacijos rodymas

1. Jei transliuojama FM radijo stotis su RDS signalu, pakartotinai spauskite **RDS/NEWS**, kad peržiūrėtumėte įvairių kartu transliuojamą RDS informaciją.

#### RDS naujienų klausymas

1. Įsitinkinkite, kad įrenginyje išsaugotos RDS stotys.
2. Disko/ USB/ kasetės/ AUX grojimo metu kelis kartus spauskite **RDS/NEWS**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte RDS naujienų funkciją.
  - ↳ Jei įjungta RDS naujienų funkcija ir transliuojama naujienų informacija ar informacija apie eismo sąlygas, įrenginys automatiškai nustatys tą RDS stotį, kuri transliuoja naujienų/ eismo pranešimus.

## 5. DISKO / USB GROJIMO NUSTATYMAI

### Pakartotinas grojimas ir grojimas atsitiktine tvarka

#### Pakartojimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT** mygtuką, kad pasirinktumėte:
  - [REP] – pakartotinai groti dabartinį takelį.
  - [REP ALL] – pakartotinai groti visus takelius.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT** mygtuką, kol nebematysite jokios funkcijos pasirinkimo.

#### Grojimas atsitiktine tvarka

1. Grojimo metu spauskite **SHUFFLE**.  
↳ [SHUF]: visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite grįžti prie įprastinio grojimo, dar kartą spauskite **SHUFFLE** mygtuką.

### Pakartotinas grojimas ir grojimas atsitiktine tvarka vienu metu

1. “REP ALL” režime spauskite **SHUFFLE**.
  - “SHUFFLE” režime spauskite **REPEAT**.
  - Ekranelyje rodomas užrašas [SHUFFLE REP ALL] ir visi takeliai nuolatos (pakartotinai) grojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprastinio grojimo, spauskite **REPEAT** ir **SHUFFLE**.

### Takelių užprogramavimas

Jūs galite užprogramuoti daugiausiai iki 40 takelių.

1. CD/USB/SD režime, kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROGRAM**, kad įjungtumėte programavimo režimą.  
↳ Ekranė užsidegs užrašas [PROG].
2. Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **ALBUM** ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra takeliai.
3. Spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROGRAM**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.


5. Spauskite ▶▶, kad pradėtumėte užprogramuoti takelių grojimą.  
↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
  - Jeigu norite ištrinti užprogramavimą, spauskite ■.

### Informacija apie grojimą

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **DISPLAY / CLOCK** mygtuką, kad pasirinktumėte įvairią grojimo informaciją.

## ... PRADŽIA

### Maitinimo prijungimas

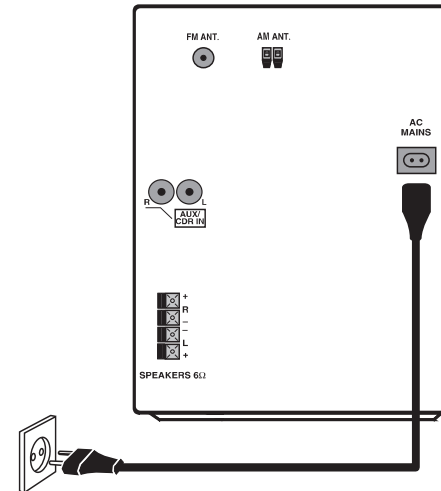

#### ! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Įsitinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kurį užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Prieš jungdami į elektros tinklą, įsitinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

#### ☰ Patarimas

- Įrenginio tipą nurodanti plokštelė yra pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.

1. AC maitinimo lizdąjunkite prie:
  - pagrindinio įrenginio;
  - sienoje esančio elektros lizdo.


### Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

#### ! Dėmesio

- Sprogimo rizika. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

### Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto baterijas:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite du AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta, simboliais.
3. Uždarykite baterijoms skirtą skyrių.

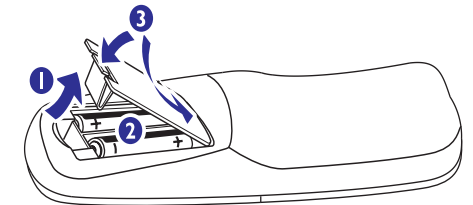

#### ☰ Patarimas

- Jeigu neketinate naudoti nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką, išimkite baterijas.
- Kartu nenaudokite naujų ir senų baterijų, taip pat nemišykite dviejų skirtingų tipų baterijų.
- Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, tad išmetant jomis turėtų būti tinkamai pasirūpinta.

### Automatinis radijo stočių instaliavimas

Kai įjungiame maitinimą ir tuo metu dar nėra išsaugotų radijo stočių, įrenginys automatiškai ims ieškoti ir saugoti radijo stotis.

1. Prijunkite įrenginį prie maitinimo.  
↳ Ekranelyje bus rodoma [AUTO INSTALL – PRESS PLAY] (automatinis instaliavimas, spauskite PLAY mygtuką).
2. Spauskite ▶▶ mygtuką, esantį ant pagrindinio įrenginio, kad pradėtumėte instaliaciją.  
↳ Ekranelyje bus rodoma [AUTO].  
↳ Įrenginys automatiškai išsaugos radijo stotis su pakankamai stipriu signalu.  
↳ Kai bus išsaugotos visos pasiekiamos radijo stotys, automatiškai bus pradėta transliuoti pirmoji rasta radijo stotis.

## Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **DISPLAY/CLOCK** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
2. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **PROGRAM** mygtuką, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio režimą.
3. Spauskite **VOL +/-** mygtukus, kad nureguliuotumėte valandas.
4. Spauskite **▶||** mygtuką, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **VOL +/-** mygtukus, kad nureguliuotumėte minutes.
6. Spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus.

## Įjungimas

1. Spauskite **⏻** mygtuką ant pagrindinio įrenginio.
  - ↳ Garso sistema įjungia paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

## Išjungimas į budėjimo režimą

1. Spauskite **⏻** mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
  - ↳ Ekranu panelėje (jei nusistatė) pasirodys laikrodis.


## Norėdami išjungti įrenginį į "Eco Power" Budėjimo režimą:

1. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę **⏻** mygtuką.
  - ↳ Ekranu panelėje išsijungs apšvietimas.

## Disko grojimas

1. Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
2. Spauskite **OPEN/CLOSE ▲** mygtuką ant pagrindinio įrenginio, kad atidarytumėte disko dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje, ir uždarykite dėklą.
4. Jei grojimas neprasideda automatiškai, spauskite **▶||**.
  - Norėdami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶||**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀/▶** mygtuką arba spauskite skaitmenų mygtuką.
  - Norėdami pasirinkti albumą, spauskite **ALBUM ◀◀/▶▶**.
  - Norėdami atlikti paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaudę **ALBUM ◀◀/▶▶** mygtuką, o tada jį atleiskite, norėdami tęsti įprastinį grojimą.

## Grojimas iš USB įrenginio

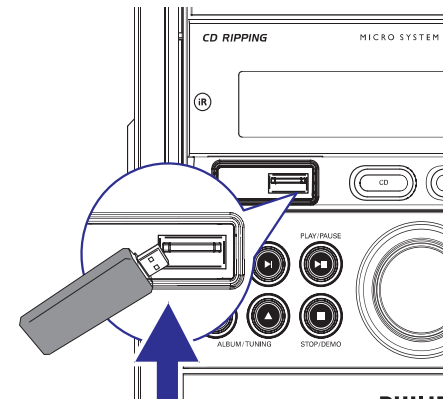

### Patarimas

- Įsitinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai. Daugiau informacijos rasite skyriuje "USB grojimo informacija".

1. Įrenginio USB kištuką prijunkite prie šio įrenginio **↔** lizdo.
2. Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
3. Spauskite **ALBUM ◀◀/▶▶**, kad pasirinktumėte norimą katalogą.
4. Spauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte norimą audio failą.
5. Jei grojimas neprasideda automatiškai, spauskite **▶||**.
  - Norėdami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶||**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Norėdami atlikti paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaudę **ALBUM ◀◀/▶▶** mygtuką, o tada jį atleiskite, norėdami tęsti įprastinį grojimą.

## Kasetės grojimas

1. Spauskite **TAPE**, kad pasirinktumėte kasetės šaltinį.
2. Spauskite **OPEN/CLOSE ▲** mygtuką ant pagrindinio įrenginio, kad atidarytumėte kasetės dėklą.
3. Įdėkite kasetę taip, kad atvira dalis liktų apačioje, o pilna juostos ritė – kairėje pusėje.
4. Spauskite **▶||**, kad pradėtumėte grojimą:
  - Norėdami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶||**.
  - Norėdami greitai prasukti kasetę į priekį arba atgal, spauskite **ALBUM ◀◀/▶▶** mygtuką. Norėdami baigti prasukimą, spauskite **■**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Norėdami grojimo metu pakeisti grojamą pusę, spauskite **◀/▶**.
  - Norėdami pakeisti grojimo režimą, keliskart spauskite **TAPE A/B**, kad pasirinktumėte:
    - ↳ **≡**: vienos pusės grojimas.
    - ↳ **≡**: abiejų pusių grojimas vieną kartą.
    - ↳ **≡**: abiejų pusių grojimas kelis kartus (iki 10 kartų).