




### 3 Instale o Tuner

- 1 Quando o cabo de força AC for conectado à tomada de parede pela primeira vez, as indicações TUNER e AUTO INSTALL - PRESS PLAY serão exibidas.
- 2 Pressione ►|| no equipamento para armazenar automaticamente todas as estações de rádio disponíveis. → A busca e o armazenamento automático terão início. Uma vez concluídos, a última estação de rádio armazenada começará a tocar.




### 4 Toque seus discos no equipamento

Para executar playback neste equipamento pode-se utilizar:

- Todos os CDs de áudio pré-gravados
- Todos os discos de áudio CDR e CDRW finalizados
- CDs de MP3 (CD-ROMs com trilhas de MP3)

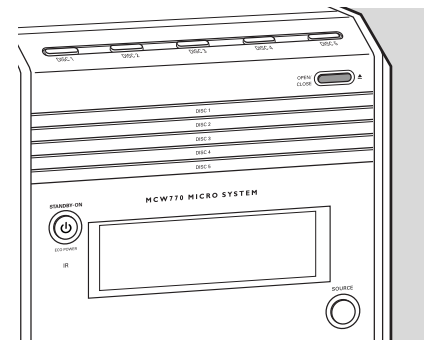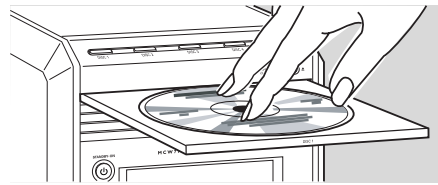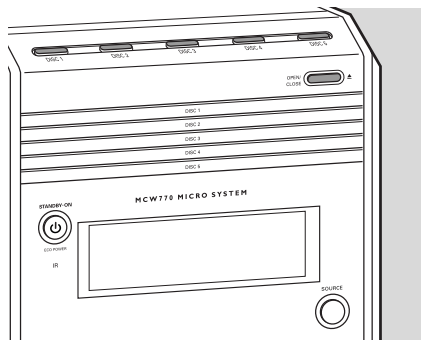


- 1 Pressione OPEN/CLOSE ▲ no equipamento.
- 2 Pressione uma das teclas de disco (DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, ou DISC 5) no equipamento para selecionar a bandeja de disco desejada que será aberta.
- 3 Coloque um disco com o lado impresso para cima.
- 4 Pressione OPEN/CLOSE ▲ novamente no equipamento para fechar a bandeja.

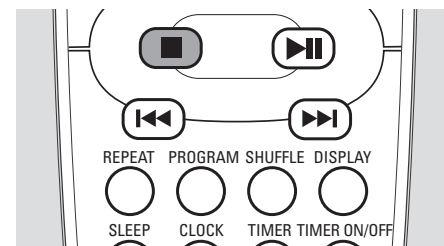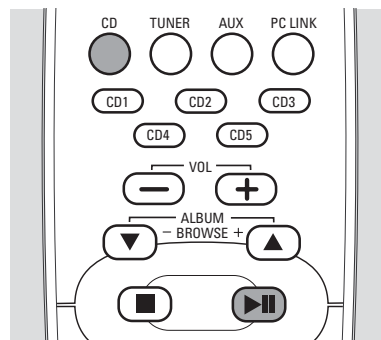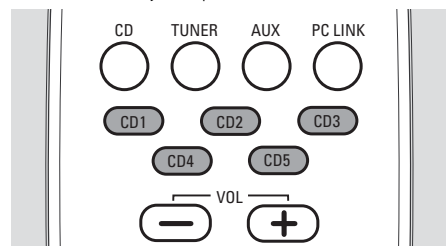

- 5 **Caso deseje tocar um disco específico:**  
Pressione uma das teclas de disco CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, ou CD 5 no controle remoto para iniciar o playback do disco desejado na bandeja selecionada.

**Se desejar todas todos os discos carregados:**  
Pressione CD no controle remoto. Em seguida pressione ►|| para iniciar o playback.

- Para interromper o playback, pressione STOP ■.



## 5 Instale a conexão sem fio ao PC


### Requisitos para o PC:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Processador Pentium de classe 350 MHz ou superior
- 128MB RAM ou superior
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB
- Espaço disponível no disco rígido: 100 MB para o software



**Não conecte imediatamente o adaptador sem fio USB! Você será solicitado a fazê-lo durante o processo de instalação.**

**Se houver um firewall instalado em seu PC, desative-o durante a instalação.**

**Antes de instalar, feche todos os programas que estiverem sendo executados no PC.**

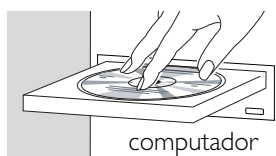

computador

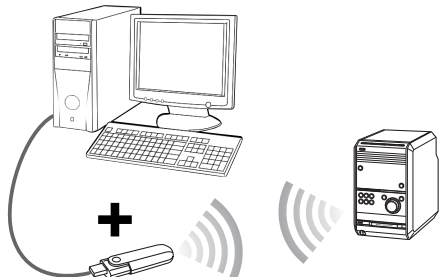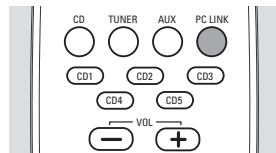

Adaptador USB sem fio fornecido

**1** Coloque o equipamento o mais próximo possível do PC.


**2** Ligue o computador e insira o disco de instalação.


*Nota: Não use o ícone , que irá aparecer na tela do PC durante o processo de instalação.*

**3** O guia de instalação será exibido automaticamente. Se ele não aparecer, vá até a unidade de CD-ROM no Windows Explorer e dê um duplo clique em **setup\_.exe**. Em seguida, continue conforme descrito a seguir:

- Selecione o idioma desejado a partir da lista.
- Selecione **Instalando software** e em seguida selecione **Instalação rápida**. Por fim, clique em **Instalar**.
- Siga então as etapas de instalação que serão exibidas na tela para instalar o driver do adaptador USB sem fio, o software Philips Media Manager e a configuração de rede.

**Nota: O Windows poderá exibir um aviso de advertência indicando que o driver não é aprovado pela Microsoft (a mensagem poderá diferir conforme a versão do Windows). Ignore esta mensagem e continue a instalação.**

**4** Ligue o equipamento e pressione PC LINK .



**5** Durante a configuração de rede, será solicitado que se entre no modo de instalação: pressione e segure PC LINK  durante 5 segundos.

→ PC LINK será exibido e a mensagem INSTALLING irá percorrer na tela. O equipamento irá procurar por uma conexão ao PC.

**Quando a instalação tiver sido concluída de modo bem sucedido:**


→ PC LINK e COMPLETED serão exibidos.

## 6 Toque sua coleção de música a partir do PC usando o equipamento

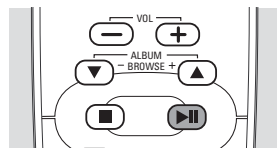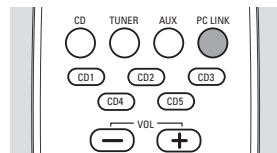

**1** Adicione suas pastas e arquivos de música MP3 a Philips Media Manager durante ou após a instalação de Philips Media Manager. Somente aqueles pastas e arquivos que você pode ver em Philips Media Manager serão acessíveis de MCW770.

**2** Assegure-se de que o PC esteja ligado.

**3** Pressione PC LINK  para selecionar o PC como fonte.

**4** Tão logo a conexão esteja estabelecida:


→ PC LINK será exibido e o nome de uma trilha irá percorrer a tela.

**5** Pressione  para iniciar o playback.


→ PC LINK será exibido e o nome da trilha irá percorrer a tela.

→ PC LINK será exibido, bem como o tempo de execução transcorrido.


## 7 Ajuste do relógio

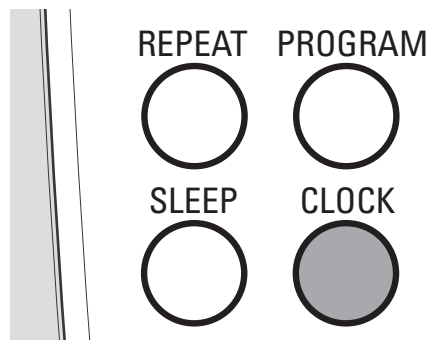

- 1 Pressione e segure CLOCK no controle remoto por mais de 2 segundos.  
→ SET CLOCK será exibido. Os dígitos de horas e minutos começarão a piscar.

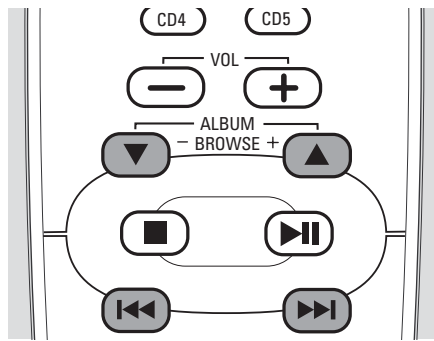


- 2 Pressione ALBUM ▲ ou ALBUM ▼ no controle remoto repetidamente para ajustar a hora.
- 3 Pressione ◀◀ ou ▶▶ no controle remoto repetidamente para ajustar os minutos.

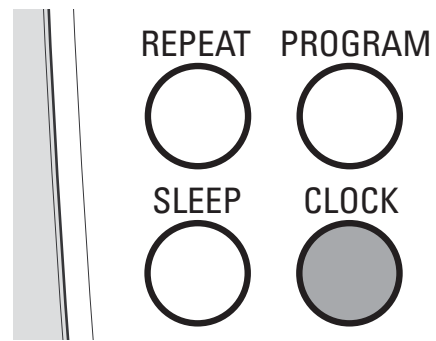


- 4 Pressione CLOCK no controle remoto para confirmar o ajuste.  
→ O relógio exibirá a hora ajustada.


## 8 Ajuste do Timer

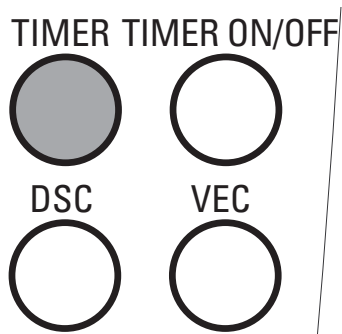

- 1 Pressione e segure TIMER no controle remoto por mais de 2 segundos.  
→ ⏰ começa a piscar; SET TIMER será exibido e os dígitos das horas e minutos começarão a piscar.

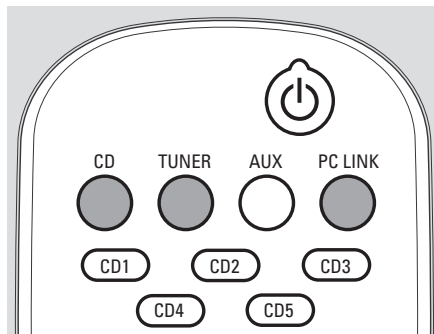


- 2 Pressione CD, TUNER ou PC LINK no controle remoto para selecionar a fonte que se deseja usar como despertador.

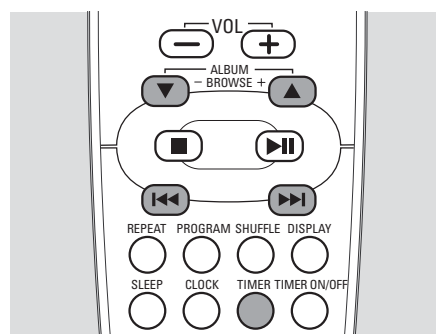

- 3 Pressione ALBUM ▲ ou ALBUM ▼ no controle remoto repetidamente para ajustar a hora.
- 4 Pressione ◀◀ ou ▶▶ no controle remoto repetidamente para ajustar os minutos.
- 5 Pressione TIMER no controle remoto para confirmar o ajuste.

## 9 Modo de demonstração

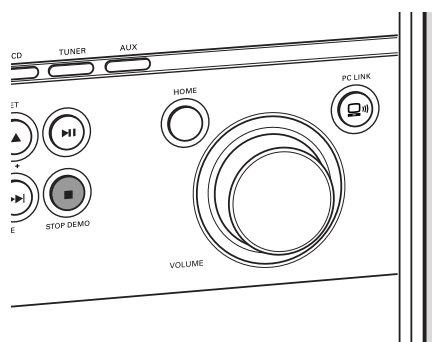

- **Para ativar o modo de demonstração**, pressione e segure STOP DEMO ■ no equipamento durante 5 segundos no modo de espera ou no modo de espera Eco Power, até que DEMO ON seja exibida.

- **Para desativar o modo de demonstração**, pressione e segure STOP DEMO ■ novamente durante 5 segundos até que DEMO OFF seja exibido.

## Guia rápido do usuário


**MCW770**
**Português**

**Este guia rápido do usuário fornece uma visão rápida e auxilia o usuário a iniciar rapidamente nas etapas básicas. Queira ler o manual de instruções que é fornecido para obter informações mais detalhadas.**

### Acessórios fornecidos


- CD-ROM de instalação do software PC Link
- Adaptador USB sem fio e cabo de extensão
- Controle remoto e duas pilhas, tamanho AA
- 2 caixas de alto-falantes incluindo 2 cabos de alto-falante
- Antena de quadro AM (ondas médias)
- Antena de fio FM
- Cabo de força de CA

## 1 Insira as pilhas

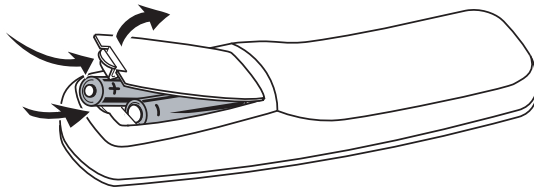

Abra o compartimento de pilhas do controle remoto e insira 2 pilhas alcalinas do tipo **AA** (R06, UM-3).

## 2 Conecte os alto-falantes, antenas, um dispositivo adicional (optativo) e o cabo de força de CA

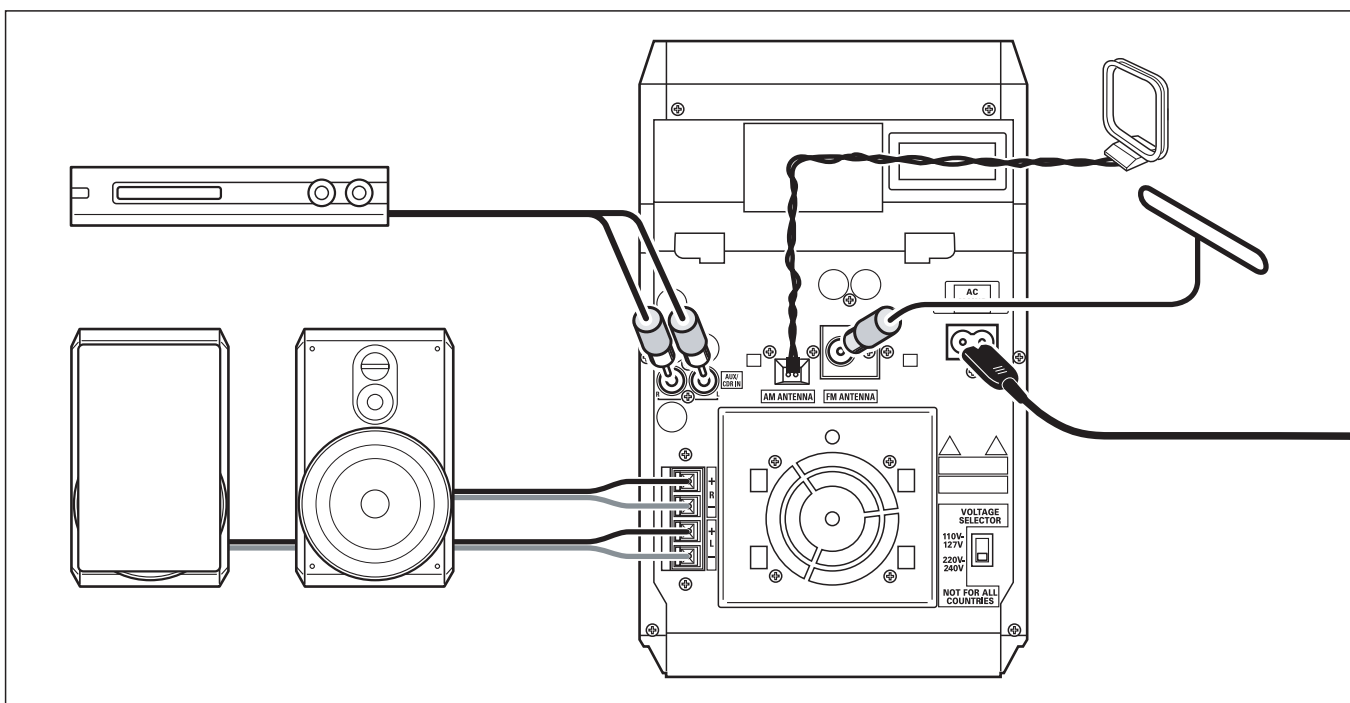

- 1** Conecte os cabos do alto-falante ao MC W770. **Use somente os alto-falantes fornecidos. O uso de outros alto-falantes poderá danificar o equipamento ou afetar negativamente a qualidade do som.**
- 2** Conecte a antena AM.
- 3** Conecte a antena FM.
- 4** Caso queira conectar um dispositivo adicional, use o cabo cilha para conectar as entradas de áudio do MC W770 às saídas de áudio do dispositivo adicional.

- 5** Se o equipamento estiver equipado com um VOLTAGE SELECTOR, ajuste este seletor para o valor da tensão elétrica local, se for necessário.

**Assegure-se de que todas as conexões tenham sido feitas antes de ligar a fonte de força principal.**

Conecte o cabo de força de CA que é fornecido junto à AC MAINS ~ e em seguida conecte-o à tomada de parede.