

Guia rápido de utilização


MCW770
Português

Este Guia rápido de utilização oferece um apanhado geral resumido e ajuda a iniciar rapidamente através de passos básicos. Para uma informação mais detalhada, consulte o manual de instruções fornecido.

Acessórios fornecidos


- CD-ROM com o instalador do software para ligação ao PC
- Adaptador USB sem fios e cabo de extensão
- Telecomando e 2 pilhas, tamanho AA
- 2 altifalantes, incluindo 2 cabos de altifalante
- Antena de quadro de AM/MW
- Antena de fio de FM
- Cabo de alimentação CA

1 Inserir as pilhas

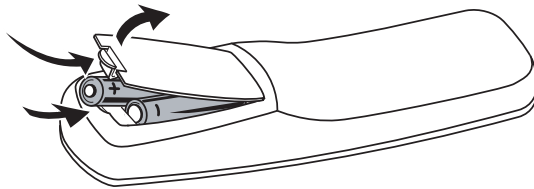

Abra o compartimento das pilhas do telecomando e insira 2 pilhas alcalinas, tipo **AA** (R06, UM-3).

2 Ligar os altifalantes, antenas, um equipamento adicional (opcional) e o cabo de alimentação CA

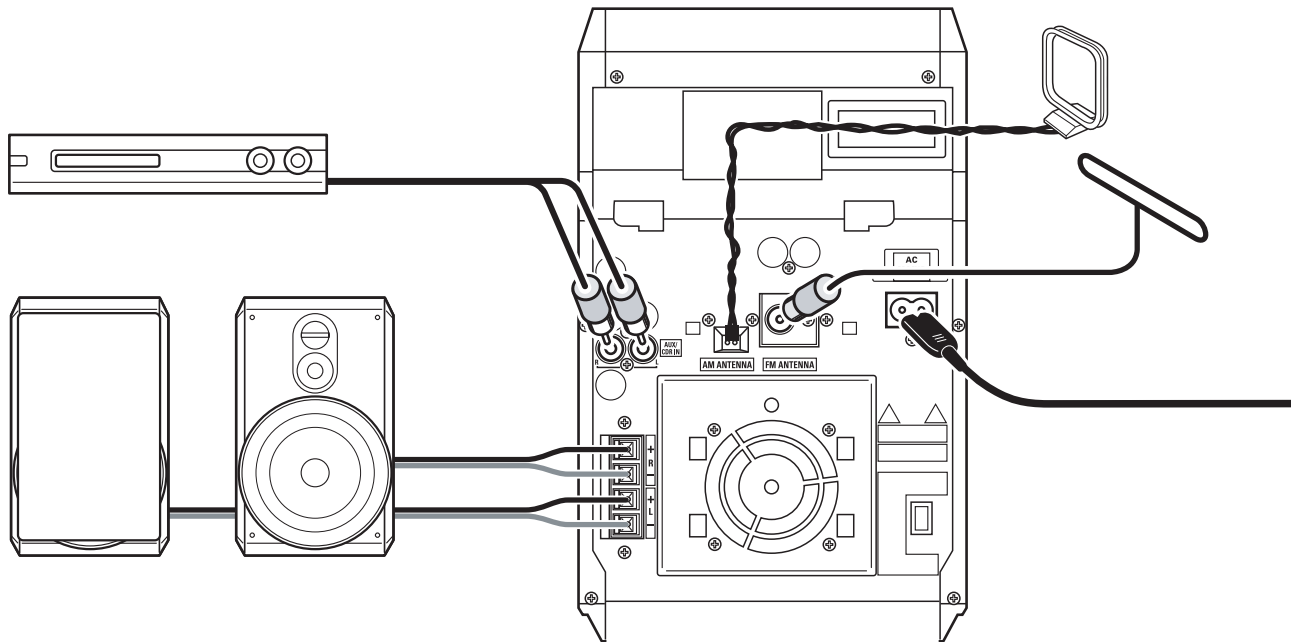


- 1** Ligue os cabos dos altifalantes ao MC W770. **Utilize apenas os altifalantes fornecidos. A utilização de outros altifalantes pode danificar o aparelho ou a qualidade do som será afectada negativamente.**
- 2** Ligue a antena de AM/MW.
- 3** Ligue a antena de FM.
- 4** Se desejar ligar um equipamento adicional, utilize um cabo com fichas cinch para ligar as entradas de áudio do MC W770 às saídas áudio do equipamento adicional.

- 5** Verifique se a tensão de alimentação indicada na placa do tipo corresponde à tensão de alimentação da sua área. Se não corresponder, consulte o seu distribuidor ou centro de assistência.

Assegure-se de que todas as ligações já foram efectuadas antes de ligar a alimentação.

Ligue o cabo de alimentação CA fornecido a AC MAINS ~ e à tomada na parede.





3 Instalar o sintonizador

- 1 Quando o cabo de alimentação CA é ligado pela primeira vez à tomada na parede, TUNER e AUTO INSTALL - PRESS PLAY são exibidos.
- 2 Prima ►► no aparelho para memorizar automaticamente todas as estações de rádio disponíveis.
→ Inicia-se a procura e memorização automáticas. Uma vez concluído, começa a tocar a última estação de rádio sintonizada.




4 Reproduzir os seus discos no aparelho

Para reproduzir neste aparelho, pode utilizar:

- Todos os CDs de áudio pré-gravados
- Todos os discos CDR e CDRW de áudio finalizados
- CDs-MP3 (CD-ROMs com faixas MP3)

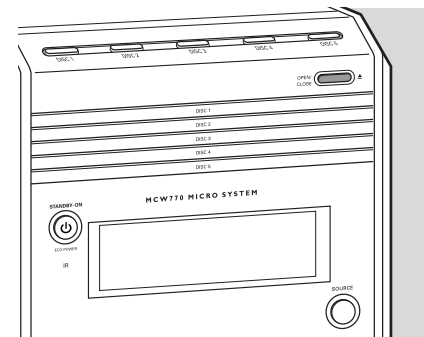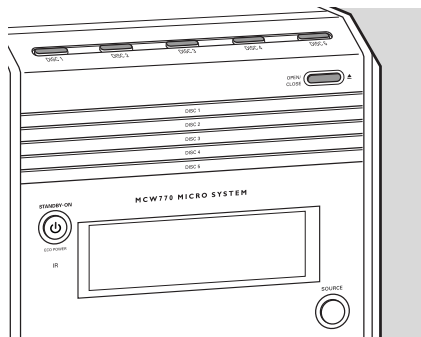

- 1 Prima OPEN/CLOSE ▲ no aparelho.
- 2 Prima uma das teclas de disco (DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4 ou DISC 5) no aparelho, para seleccionar a gaveta de disco a ser aberta.
- 3 Coloque um disco com a face impressa para cima.
- 4 Prima novamente OPEN/CLOSE ▲ no aparelho, para fechar a gaveta.

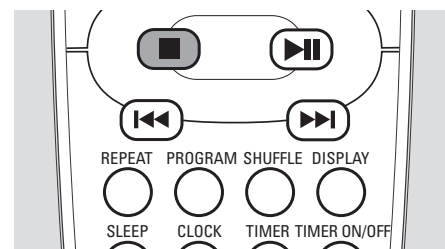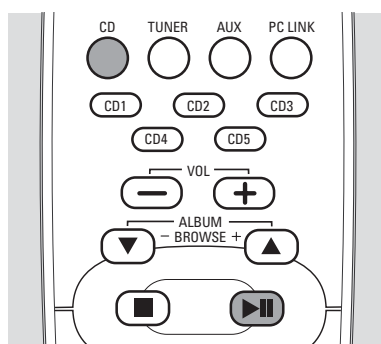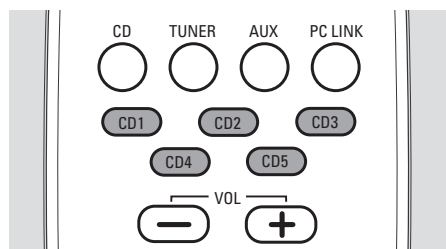

- 5 **Se desejar reproduzir um determinado disco:**
Prima uma das teclas de disco CD 1, CD 2, CD 3, CD 4 ou CD 5 no telecomando, para iniciar a reprodução do disco desejado na gaveta seleccionada.

Se desejar reproduzir todos os discos carregados:
Prima CD no telecomando. Em seguida, prima ►► para iniciar a reprodução.

- Para parar a reprodução, prima STOP ■.

5 Instalar a ligação sem fios para o seu PC


Requisitos do sistema do PC:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Processador Pentium Class 350 MHz ou superior
- 128MB RAM ou superior
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB
- Espaço livre no disco rígido: 100 MB para o software



Não ligue imediatamente o adaptador USB sem fios! Durante o processo de instalação, ser-lhe-á pedido para o ligar.

Se você tiver um Firewall instalado no seu PC, faça o favor de o desligar durante a instalação.

Feche todas as Internet ligações e as aplicações antes de instalação do software.

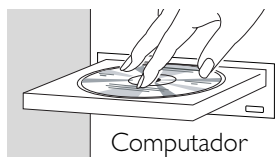

Computador

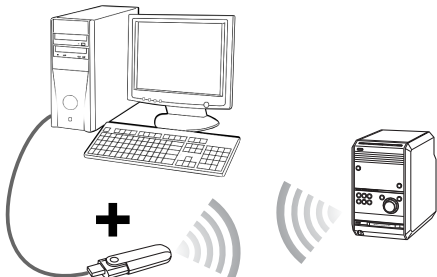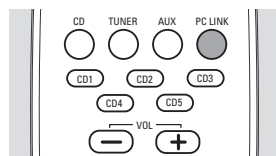

Adaptador USB sem fios fornecido

1 Coloque o aparelho o mais perto possível do PC.

2 Ligue o PC e insira o disco de instalação.

Nota: Não utilize o ícone , que irá aparecer no ecrã do PC durante o processo de instalação.


3 O guia de instalação aparecerá automaticamente. Se não aparecer, vá até à unidade de CD-ROM no Explorador do Windows e faça duplo clique em **setup_.exe**. Em seguida, continue da seguinte maneira:

- Selecciono o idioma desejado da lista.
- Selecciono **Installing Software** e, em seguida, selecciono **Quick Installation** e faça clique em **Install**.

- Em seguida, siga os passos que aparecem no ecrã para instalar o controlador do adaptador USB sem fios, o software Philips Media Manager e a configuração da rede.

Nota: O Windows poderá apresentar o aviso de que o controlador não está aprovado pela Microsoft (a mensagem varia conforme a versão do Windows). Ignore a mensagem e continue com a instalação.

4 Ligue o aparelho e prima PC LINK .


5 Durante a configuração da rede ser-lhe-á pedido para passar para o modo de instalação: Prima e mantenha premido PC LINK  durante 5 segundos.

→ PC LINK é exibido e INSTALLING passa no mostrador. O aparelho procura uma ligação ao PC.

Quando a instalação tiver sido concluída com êxito:


→ PC LINK e COMPLETED são exibidos.

6 Reproduzir a sua colecção de músicas do PC através do aparelho

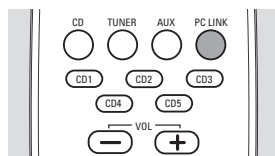


1 Adicionar as suas pastas de música MP3 e ficheiros a Philips Media Manager durante ou após a instalação de Philips Media Manager. Somente essas pastas e ficheiros que você pode ver em Philips Media Manager serão acessíveis a partir de MCW770.

2 Certifique-se de que o PC está ligado.

3 Prima PC LINK  para seleccionar o PC como fonte.

4 Assim que a ligação for estabelecida:


→ PC LINK é exibido e o nome de uma faixa passa no mostrador.

5 Prima  para iniciar a reprodução.

→ PC LINK é exibido e o nome da faixa passa no mostrador.


→ PC LINK e o tempo decorrido de reprodução são exibidos.

7 Ajustar o relógio

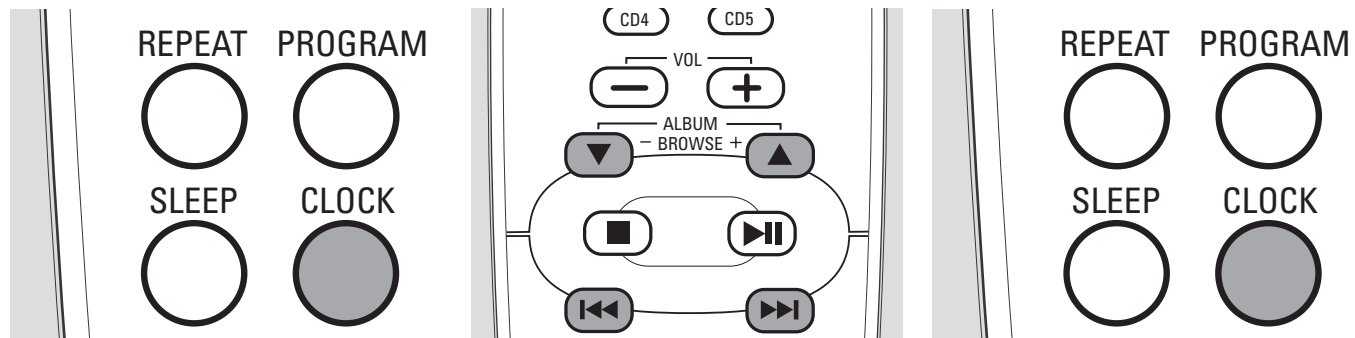


- 1 Prima e mantenha premido CLOCK no telecomando durante mais de 2 segundos.
→ SET CLOCK é exibido e os dígitos das horas e dos minutos começam a piscar.
- 2 Prima ALBUM ▲ ou ALBUM ▼ repetidamente no telecomando para ajustar a hora.
- 3 Prima ◀◀ ou ▶▶ repetidamente no telecomando para ajustar os minutos.
- 4 Prima CLOCK no telecomando para confirmar o ajuste.
→ O relógio apresenta as horas ajustadas.

8 Ajustar o temporizador

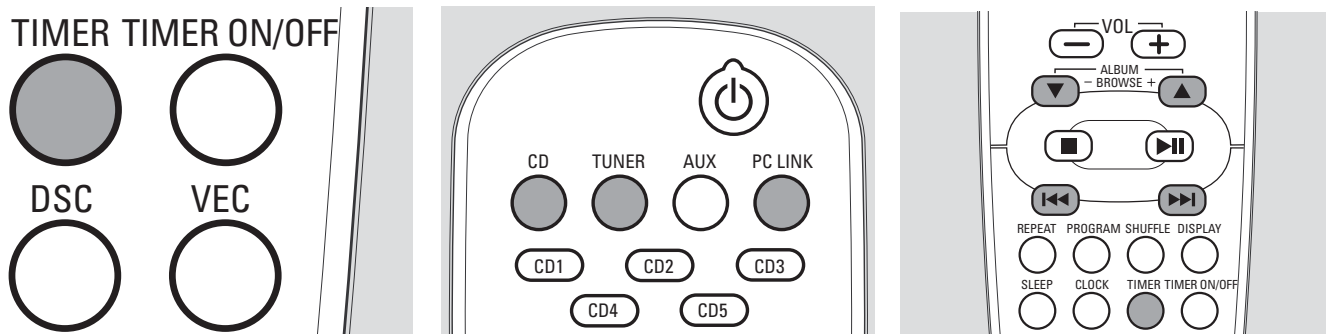

- 1 Prima e mantenha premido TIMER no telecomando durante mais de 2 segundos.
→ ⏰ começa a piscar; SET TIMER é exibido e os dígitos das horas e dos minutos começam a piscar.
- 2 Prima CD, TUNER ou PC LINK no telecomando, para seleccionar a fonte através da qual deseja ser despertado.
- 3 Prima ALBUM ▲ ou ALBUM ▼ repetidamente no telecomando para ajustar a hora.
- 4 Prima ◀◀ ou ▶▶ repetidamente no telecomando para ajustar os minutos.
- 5 Prima TIMER no telecomando para confirmar o ajuste.

9 Modo de demonstração

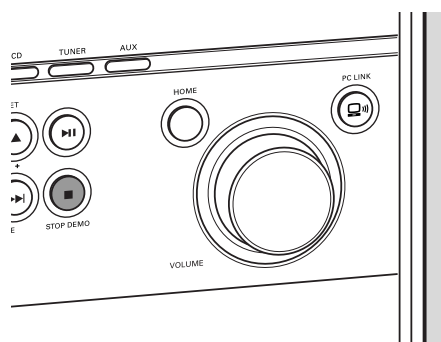

- **Para activar o modo de demonstração**, prima e mantenha premido STOP DEMO no aparelho durante 5 segundos, durante o modo de espera ou o modo de espera Eco Power, até que DEMO ON seja exibido.
- **Para desactivar o modo de demonstração**, prima novamente e mantenha premido STOP DEMO no aparelho durante 5 segundos, até que DEMO OFF seja exibido.