

## Beknopte gebruiksaanwijzing


**MCW770**
**Nederlands**

**Deze Beknopte gebruiksaanwijzing biedt een globaal overzicht, zodat u met de basisstappen snel aan de slag kunt. Lees voor verdere informatie de meegeleverde gebruiksaanwijzing.**

### Meegeleverde accessoires


- CD-ROM voor installatie PC-link software
- Draadloze USB-adapter en verlengsnoer
- Afstandsbediening en 2 batterijen, type AA
- 2 luidsprekerboxen met 2 luidsprekerkabels
- AM/MW-raamantenne
- FM-draadantenne
- Netvoedingskabel

## 1 Plaats batterijen

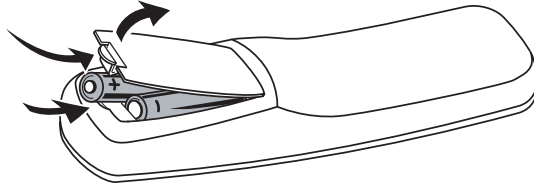

Open het batterijvakje van de afstandsbediening en plaats 2 alkaline batterijen, type **AA** (R06, UM-3).

## 2 Sluit luidsprekers, antennes, een extra apparaat (naar keuze) en de netvoedingskabel aan

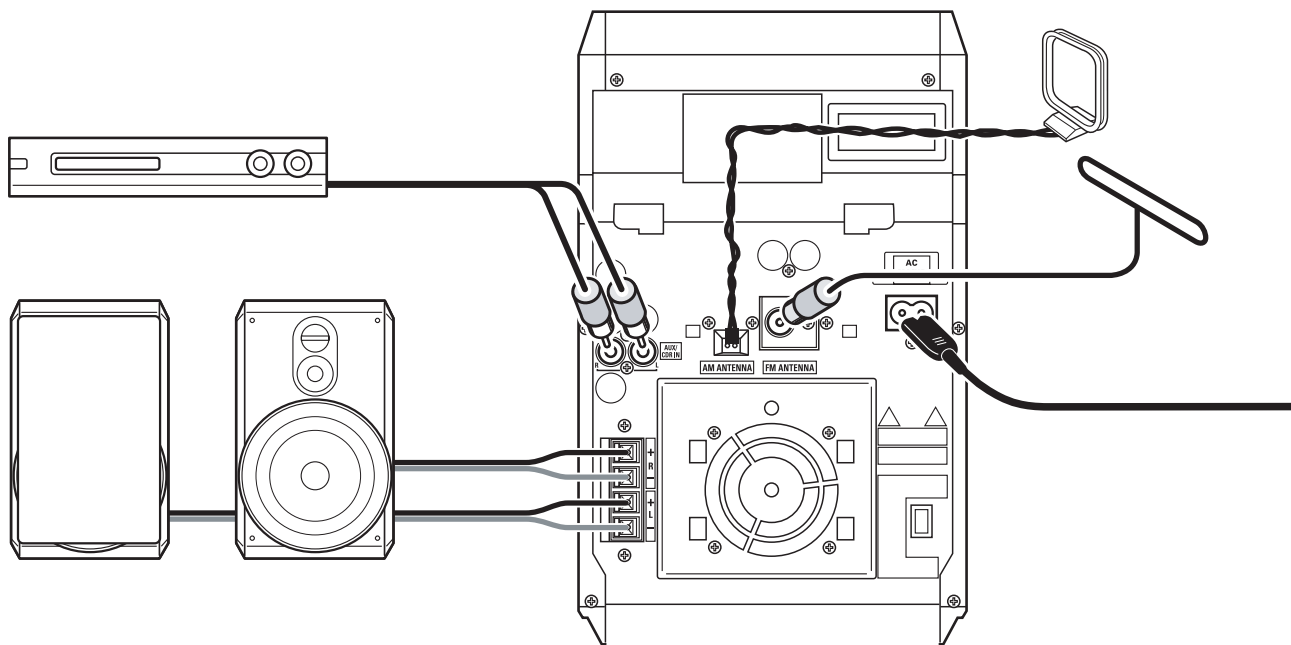

**1** Sluit de luidsprekerkabels aan op de MCW770.  
**Gebruik uitsluitend de meegeleverde luidsprekers. Het gebruik van andere luidsprekers kan de set beschadigen of de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.**

**2** Sluit de AM/MW-antenne aan.


**3** Sluit de FM-antenne aan.

**4** Als u een extra apparaat wilt aansluiten, gebruik dan een cinchkabel om de audio-ingangen van de MCW770 aan te sluiten op de audio-uitgangen van het extra apparaat.

**5** Controleer of de netspanning, die op het typeplaatje is aangegeven, overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw dealer of servicedienst.

**Zorg dat alle aansluitingen gemaakt zijn voordat u de netvoeding inschakelt.**

Sluit de meegeleverde netvoedingskabel aan op AC MAINS ~ en op het stopcontact.






### 3 Installeer de tuner

- 1 Als de netvoedingskabel voor de eerste keer op het stopcontact wordt aangesloten worden TUNER en AUTO INSTALL - PRESS PLAY weergegeven.
- 2 Druk op de set op ►|| om alle beschikbare radiozenders automatisch op te slaan.  
→ Het automatisch zoeken en opslaan start. Is dit voltooid dan speelt de radiozender waarop als laatste is afgestemd.




### 4 Speel uw discs af op de set

Voor afspelen op deze set kunt u de volgende discs gebruiken:

- Alle voorbespeelde audio-CD's
- Alle afgesloten (finalised) audio-CD-R en CD-RW discs
- MP3-CD's (cd-roms met MP3-tracks)

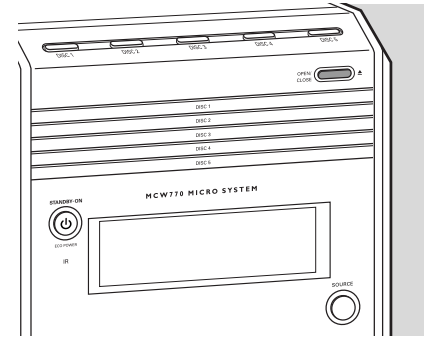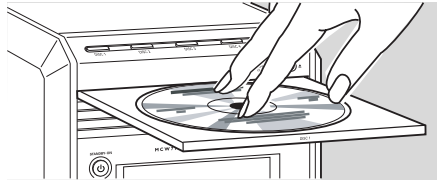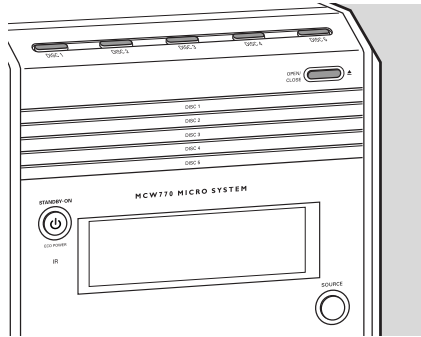

- 1 Druk op de set op OPEN/CLOSE ▲.
- 2 Druk op een van de disctoetsen (DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, of DISC 5) van de set om de gewenste te openen disc-houder te selecteren.
- 3 Leg een disc in met de bedrukte kant boven.
- 4 Druk op de set nogmaals op OPEN/CLOSE ▲ om de houder te sluiten.

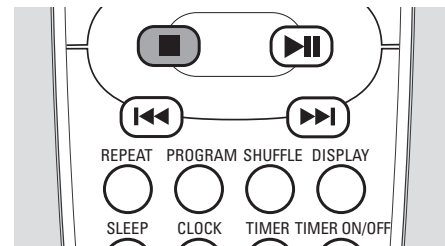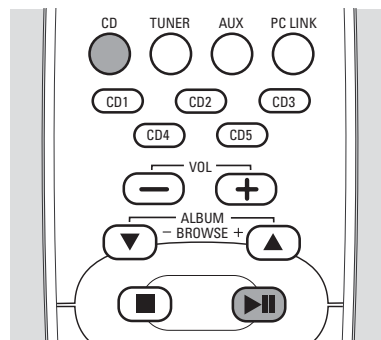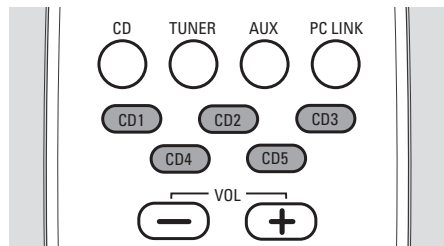

- 5 **Als u een bepaalde disc wilt afspelen:**  
Druk op de afstandsbediening op een van de disctoetsen CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, of CD 5 om het afspelen van de gewenste disc in de geselecteerde houder te starten.

**Als u alle geladen discs wilt afspelen:**

Druk op de afstandsbediening op CD. Druk dan op ►|| om het afspelen te starten.

- Om het afspelen te stoppen drukt u op STOP ■.

## 5 Installeer de draadloze aansluiting op uw PC


### Systeemeisen PC:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Pentium Class 350MHz processor of hoger
- 128MB RAM of hoger
- CD-ROM-drive
- USB-poort
- Vrije ruimte op de hard disk: 100 MB voor de software



**Sluit de draadloze USB-adapter niet meteen aan! Tijdens de installatieprocedure wordt u gevraagd hem aan te sluiten.**

**Indien er een Firewall geïnstalleerd is op uw PC, gelieve deze dan uit te schakelen tijdens de installatie.**

**Sluit alle internet-aansluitingen en toepassingen vóór de installatie op software.**

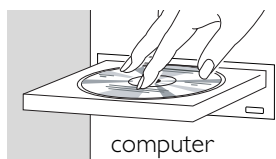


computer

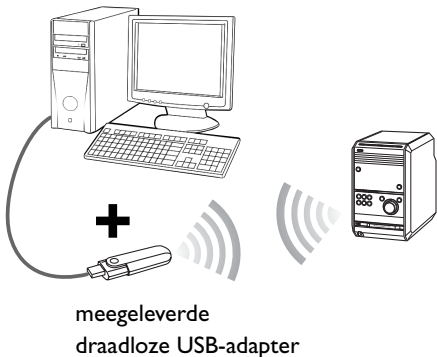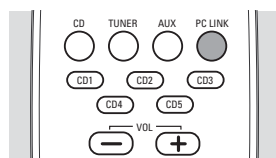

meegeleverde draadloze USB-adapter

- 1 Plaats de set zo dicht mogelijk bij de PC.
- 2 Zet uw PC aan en leg de installatiedisc in.

*Opmerking: U moet niet het -icoon gebruiken dat tijdens de installatieprocedure op het PC-scherm verschijnt.*

- 3 De installatiehandleiding verschijnt automatisch. Is dit niet het geval, ga dan met Windows Verkenner naar de CD-ROM-drive en dubbelklik op **setup\_.exe**. Ga dan verder als volgt:
  - Selecteer de taal van uw keuze uit de lijst.
  - Selecteer **Installing Software** en selecteer dan **Quick Installation** en klik op **Install**.
  - Volg dan de installatiestappen die op het scherm verschijnen om de draadloze USB-adapter driver, de Philips Media Manager software en de netwerkconfiguratie te installeren.


**Opmerkingen: Windows kan een waarschuwing weergeven dat de driver niet door Microsoft goedgekeurd is (bericht verschilt per Windows-versie). Negeer het bericht en ga door met de installatie.**

- 4 Zet de set aan en druk op PC LINK .
- 5 Tijdens de netwerkconfiguratie wordt u gevraagd naar de installeeroptie te gaan: Houd PC LINK  5 seconden ingedrukt.
  - PC LINK wordt weergegeven en INSTALLING is te lezen. De set zoekt naar een aansluiting met de PC.

**Als de installatie met succes voltooid is:**


→ PC LINK en COMPLETED worden weergegeven.

## 6 Speel uw muziekverzameling van de PC via de set af

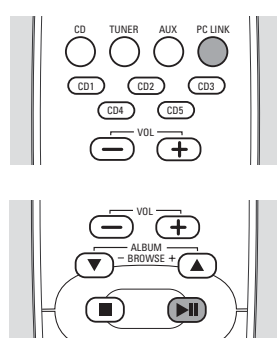


- 1 Voeg uw MP3 muziekmappen en bestanden toe aan Philips Media Manager, tijdens of na de Philips Media Manager installatie. Enkel deze mappen en bestanden die U in Philips Media Manager ziet zijn toegankelijk vanuit MCW770.


- 2 Zorg dat uw PC ingeschakeld is.

- 3 Druk op PC LINK  om de PC als bron te selecteren.

- 4 Zodra de aansluiting gemaakt is:
  - PC LINK wordt weergegeven en de naam van een track is te lezen.


- 5 Druk op  om het afspelen te starten.
  - PC LINK wordt weergegeven en de naam van de track is te lezen.
  - PC LINK en de verstreken speelduur worden weergegeven.

## 7 Klok instellen

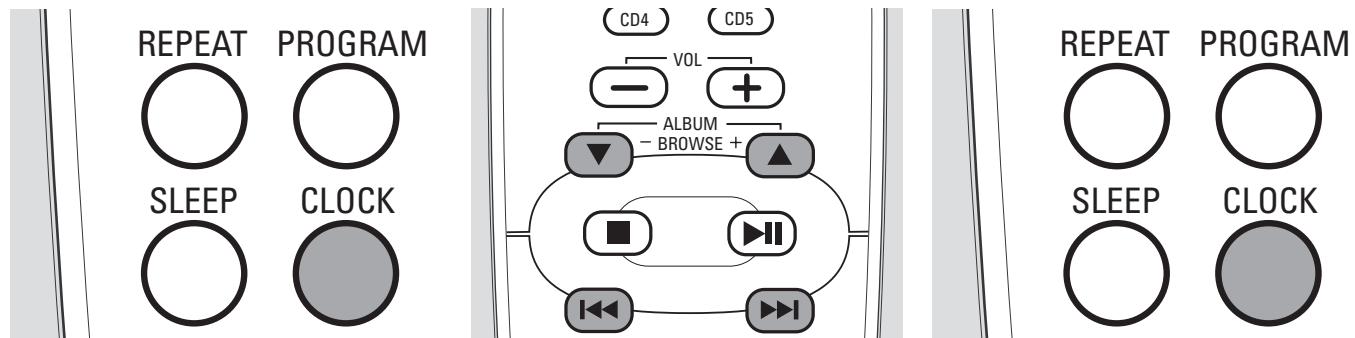


- 1 Houd op de afstandsbediening CLOCK langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ SET CLOCK wordt weergegeven, de cijfers voor uren en minuten beginnen te knipperen.
- 2 Druk op de afstandsbediening meermaals op ALBUM ▲ of ALBUM ▼ om het uur in te stellen.
- 3 Druk op de afstandsbediening meermaals op ◀◀ of ▶▶ om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op de afstandsbediening op CLOCK om de instelling te bevestigen.  
→ De klok toont de ingestelde tijd.

## 8 Timer instellen

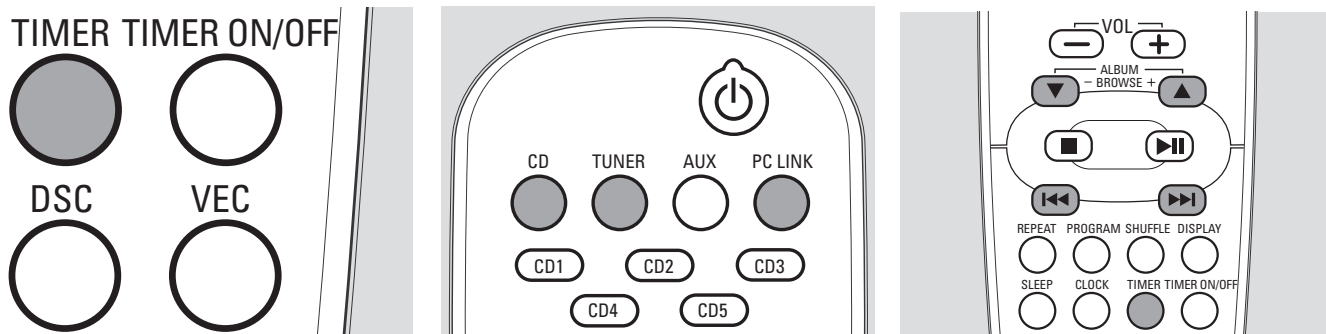

- 1 Houd op de afstandsbediening TIMER langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ ⏻ begint te knipperen, SET TIMER wordt weergegeven en de cijfers voor uren en minuten beginnen te knipperen.
- 2 Druk op de afstandsbediening op CD, TUNER of PC LINK om de bron te selecteren waarmee u gewekt wilt worden.
- 3 Druk op de afstandsbediening meermaals op ALBUM ▲ of ALBUM ▼ om het uur in te stellen.
- 4 Druk op de afstandsbediening meermaals op ◀◀ of ▶▶ om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op de afstandsbediening op TIMER om de instelling te bevestigen.

## 9 Demonstratieprogramma

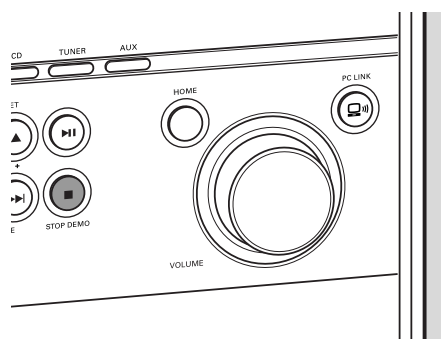

- Om het **demonstratieprogramma te activeren** houdt u op de set STOP DEMO ■ tijdens stand-by of Eco Power stand-by 5 seconden ingedrukt tot DEMO ON wordt weergegeven.
- Om het **demonstratieprogramma te deactiveren** houdt u op de set STOP DEMO ■ nogmaals 5 seconden ingedrukt tot DEMO OFF wordt weergegeven.