

## Krátky návod na použitie


**MCW770**
**Slovensky**

*Tento krátky návod na použitie podáva zbežný prehľad a uľahčuje rýchly postup pri prvých základných krokoch. Prečítajte si, prosím, priložený návod na použitie, z ktorého sa dozviete podrobné informácie.*

### 1 Vloženie napájacích článkov


#### Príslušenstvo dodávané s prístrojom

- Inštalčná CD-ROM pre softver PC link
- Bezdrôtový adaptér USB a predlžovací kábel
- Diaľkový ovládač a 2 monočlánky typu AA
- 2 reproduktory a 2 pripojovacie kablely
- AM/MW slučková anténa
- FM drôtová anténa
- Sieťový pripojovací kábel

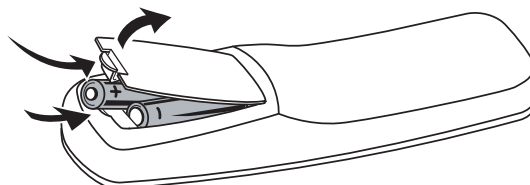

Otvorte viečko priestoru pre napájacie články a vložte 2 alkalické monočlánky typu **AA** (R06, UM-3).

### 2 Pripojenie reproduktorov, antén, externého prístroja (voliteľný) a sieťového kábelu

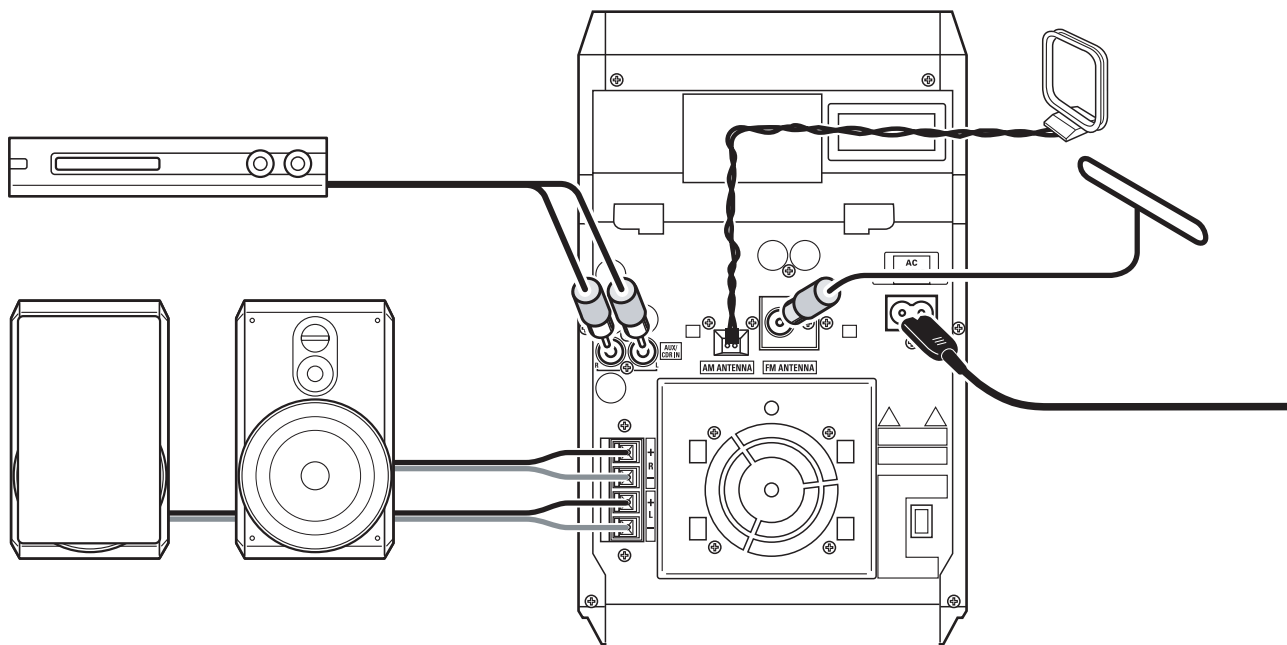

**1** Pripojte kablely reproduktorov k MC W770.

**Používajte iba reproduktory dodávané s prístrojom.**

**Použitie iných reproduktorov môže spôsobiť poškodenie prístroja alebo nepriaznivo ovplyvniť kvalitu zvuku.**

**2** Pripojte anténu AM/MW.

**3** Pripojte anténu FM.

**4** Ak si želáte pripojiť externý prístroj, pripojte pomocou kábelu RCA audio vstupy MC W770 do audio výstupov externého prístroja.

**5** Presvedčte sa, či hodnota napätia uvedená na údajovom štítku odpovedá hodnote napätia v miestnej sieti. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na distribútora alebo na servis.

**Predtým ako zapojíte prístroj do sieťového napätia, presvedčte sa, či sú všetky prípoje zasunuté.**




Sieťový kábel dodávaný s prístrojom zasuňte do vstupu AC MAINS ~ a do zásuvky sieťového napätia.

### 3 Inštalácia rádioprijímača




- Keď zasuniete prvýkrát sieťový kábel do zásuvky sieťového napätia, na displeji sa zobrazí TUNER a AUTO INSTALL – PRESS PLAY.
- Stisnutím ►|| na prístroji naprogramujete automaticky všetky dosažiteľné rozhlasové stanice.  
→ Automatické hľadanie a ukladanie do pamäti sa začne. Keď je programovanie ukončené, prístroj začne vysielat' program stanice, ktorá bola uložená do pamäti ako posledná.

### 4 Reprodukcia platní na prístroji

- Na prístroji je možné reprodukovat' nasledujúce:
- Všetky nahrávkové audio CD
  - Všetky finalizované audio CDR a CDRW platne
  - MP3-CD (CD-ROM so stopami MP3)

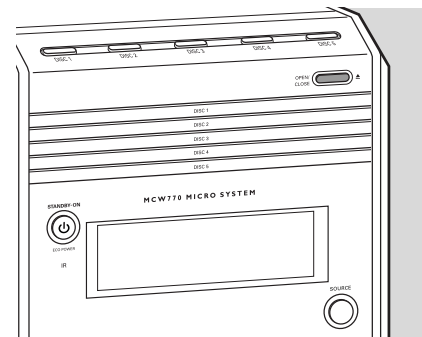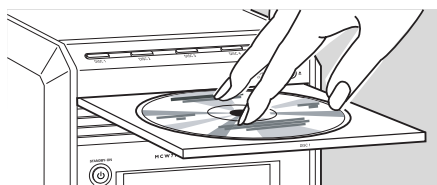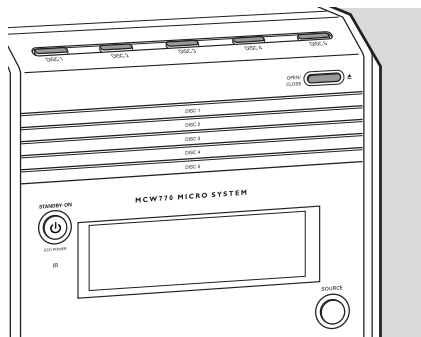

- Stisnite OPEN/CLOSE ▲ na prístroji.
- Stisnite jeden z gombíkov voľby platní na prístroji (DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4 alebo DISC 5) a otvorte žiadaný priestor pre platne.
- Vložte platňu etiketou smerom hore.
- Stisnite opäť OPEN/CLOSE ▲ na prístroji a zatvorte priestor pre platne.

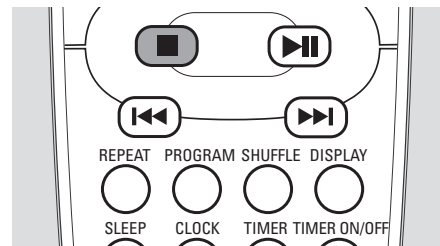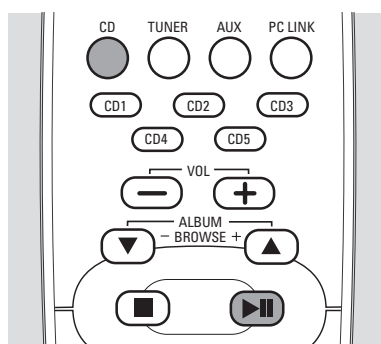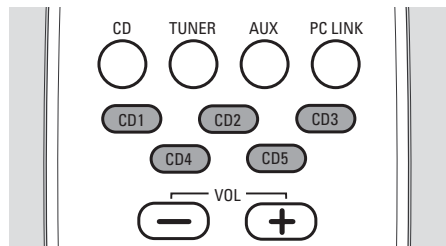

#### 5 Ak si želáte reprodukovat' jednu z platní:

Stisnite gombík voľby platní CD 1, CD 2, CD 3, CD 4 alebo CD 5 na diaľkovom ovládači a zapojte reprodukciu platne zo zvoleného priestoru pre platne.

#### Ak si želáte reprodukovat' všetky vložené platne:

Stisnite na diaľkovom ovládači CD. Potom stisnutím ►|| zapojte reprodukciu.

- Reprodukciu zastavíte stisnutím STOP ■.

## 5 Inštalácia bezdrôtového pripojenia PC

### Požiadavky na systém PC:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Pentium Class 350 MHz procesor alebo vyšší
- 128MB RAM alebo vyšší
- CD-ROM-driver
- USB port
- Voľné miesto na pevnom disku: 100 MB pre softver



**Nepripojujte ihneď bezdrôtový adaptér USB! Počas inštalácie budete vyzvaní na vykonanie tohto prípoja.**

**Ak máte na počítači nainštalovaný Firewall, počas inštalácie ho vypnite.**


**Zatvorte všetky internetového pripojenia a aplikácie pred inštaláciou.**



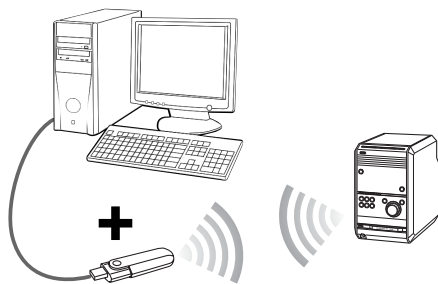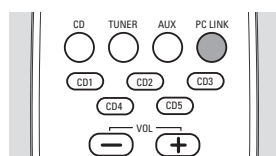

počítač



bezdrôtový adaptér USB  
dodávaný ako príslušenstvo


- 1 Umiestnite prístroj tak blízko k PC, ako je to len možné.
- 2 Zapnite PC a vložte inštalačnú platňu.  
*Poznámka: Nepoužívajte ikonu , ktorá sa počas inštalácie zobrazí na obrazovke PC.*
- 3 Návod na inštaláciu sa automaticky zobrazí. Ak sa tak nestane, otvorte vo Windows Explorer driver CD-ROM-u a kliknite dvakrát na **setup\_.exe**. Potom pokračujte podľa nasledujúceho:
  - Zvoľte zo zoznamu žiadaný jazyk.
  - Zvoľte **Installing Software**, potom **Quick Installation** a kliknite na **Install**.
  - Potom postupujte podľa pokynov na inštaláciu drivera bezdrôtového adaptéra USB a softvera Philips Media Manager, ako aj sieťového nastavenia, ktoré budú uvedené na obrazovke.



**Poznámka: Môže sa stať, že Windows zobrazí upozornenie, podľa ktorého ovládací program nebol schválený Microsoftom (toto upozornenie môže byť rôzne pre jednotlivé verzie Windows). Nevšímajte si tohto upozornenia a pokračujte v inštalácii.**
- 4 Zapojte prístroj a stisnite PC LINK .
- 5 Počas nastavenia siete budete vyzvaní, aby ste vstúpili do inštalačného režimu: Podržte stisnutý PC LINK  5 sekúnd.  
→ Zobrazí sa PC LINK a displejom prebehne nápis INSTALLING. Prístroj hľadá prípoj k PC.

### Ak bude inštalácia úspešne ukončená:


- Zobrazí sa PC LINK a COMPLETED.

## 6 Reprodukcia hudobného súboru na PC prostredníctvom prístroja

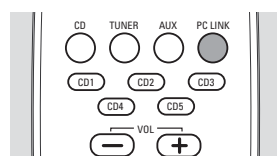


- 1 Hudobné súbory MP3 a priečinky pridávajte do Philips Media Manager počas alebo po inštalácii Philips Media Manager. Len tie priečinky a súbory, ktoré vidíte v Philips Media Manager, budú prístupné z MCW770.
- 2 Presvedčte sa, že je PC zapojený.
- 3 Stisnutím PC LINK  zvolte ako zvukový zdroj PC.
- 4 Keď bude pripojenie realizované:
  - Zobrazí sa PC LINK a displejom prebehne názov skladby.
- 5 Stisnite  a zapojte reprodukciu.
  - Zobrazí sa PC LINK a displejom prebehne názov skladby.
  - Zobrazí sa PC LINK a doba od začiatku reprodukcie.

## 7 Nastavenie hodín

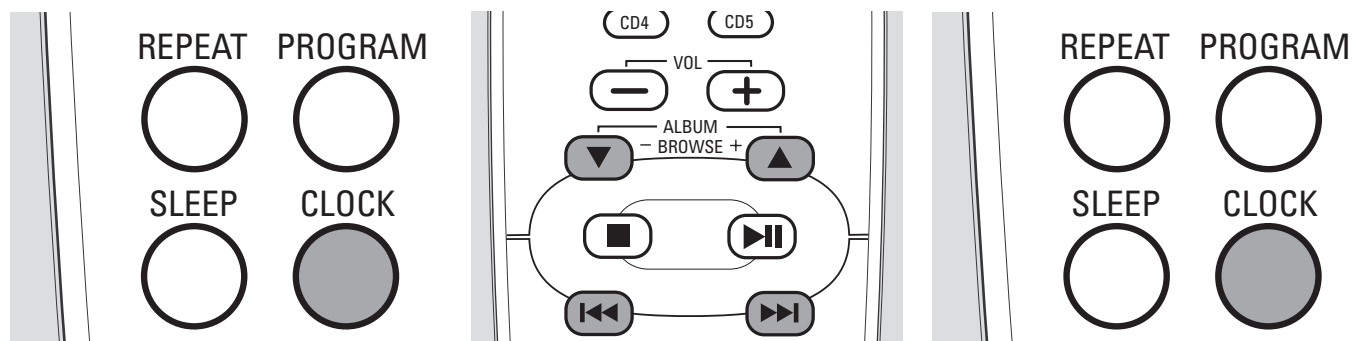


- 1 Podržte stisnutý CLOCK na diaľkovom ovládači dlhšie ako 2 sekundy.  
→ Zobrazí sa SET CLOCK, číslice hodín a minút začnú blikať.
- 2 Stisnite niekoľkokrát ALBUM ▲ alebo ALBUM ▼ na diaľkovom ovládači a nastavte hodnotu hodín.
- 3 Stisnite niekoľkokrát I◀◀ alebo ▶▶I na diaľkovom ovládači a nastavte hodnotu minút.
- 4 Stisnutím CLOCK na diaľkovom ovládači potvrdíte voľbu.  
→ Hodiny ukazujú nastavený čas.

## 8 Nastavenie časového spínača

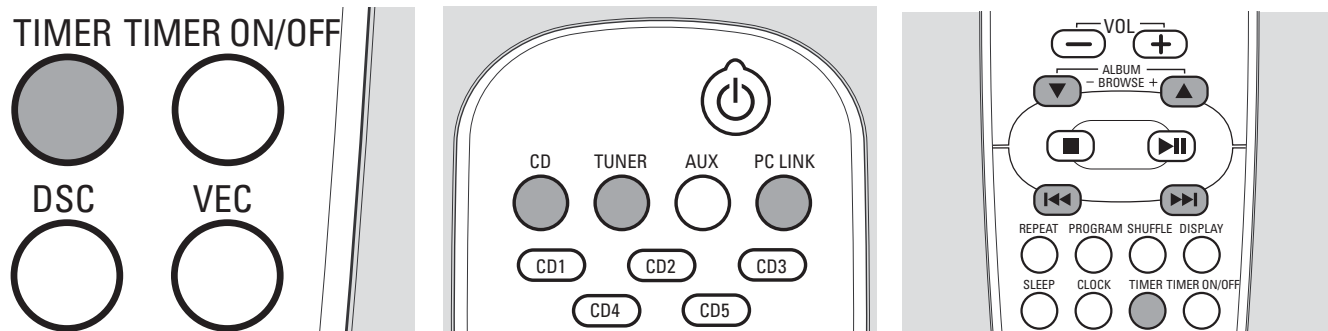

- 1 Podržte stisnutý TIMER na diaľkovom ovládači dlhšie ako 2 sekundy.  
→ bliká, na displeji sa zobrazí SET TIMER, číslice hodín a minút začnú blikať.
- 2 Stisnutím CD, TUNER alebo PC LINK na diaľkovom ovládači zvolíte zvukový zdroj, ktorým si želáte byť prebudení.
- 3 Press ALBUM ▲ alebo ALBUM ▼ na diaľkovom ovládači a nastavte hodnotu hodín.
- 4 Press I◀◀ alebo ▶▶I na diaľkovom ovládači a nastavte hodnotu minút.
- 5 Stisnutím TIMER na diaľkovom ovládači potvrdíte voľbu.

## 9 Demonštračný režim

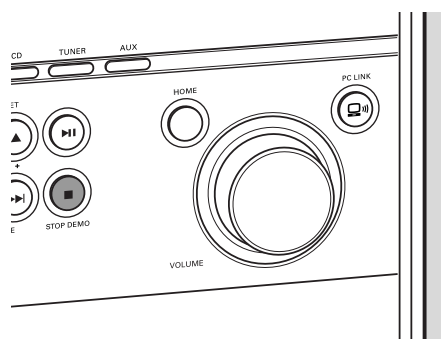

- **Demonštračný režim zapnete tak**, že podržíte STOP DEMO stisnutý 5 sekúnd v pohotovostnom stave alebo v pohotovostnom stave s úsporou energie, až sa zobrazí DEMO ON.
- **Demonštračný režim vypnete tak**, že podržíte STOP DEMO stisnutý opäť 5 sekúnd, až sa zobrazí DEMO OFF.