

# Guía de uso rápido



## Cómo conectar su Receptor Surround para cine en el hogar MX3600:

### 1 CONEXIONES DE LOS ALTAVOCES x5

- a. • Conecte los cables (+,-) del altavoz delantero derecho a los terminales para altavoces FR (+,- rojo) en el Receptor.
- Conecte los cables (+,-) del altavoz delantero izquierdo a los terminales para altavoces FL (+,- blanco).
- Conecte los cables del altavoz central a los terminales para altavoces C (+,- verde).
- b. • Conecte los cables del Surround derecho (altavoz posterior) a los terminales para altavoces SR (+,- gris).
- Conecte los cables del Surround izquierdo (altavoz posterior) a los terminales para altavoces SL (+,- Azul).
- c. • Conecte el enchufe AUDIO INPUT del altavoz subwoofer al enchufe WOOFER LINE OUT del Receptor. Use el cable negro incluido con conectores tipo RCA en cada extremo.

### 2 CONEXIÓN DE VÍDEO x1

- Conecte el enchufe VIDEO OUT amarillo del Receptor al enchufe VIDEO IN correspondiente del TV.

#### Conexión de audio de TV OPCIONAL



Para escuchar los canales de transmisión de TV normal a través del Receptor Surround para cine en el hogar (si su TV tiene enchufes AUDIO OUT), debe realizar una conexión de audio.

**¡IMPORTANTE!** El Receptor usará todos los altavoces de Surround Sound solamente si la transmisión de TV está en formato de Surround Sound (Dolby Digital, DTS o Dolby Pro Logic). Si la transmisión está sólo en estéreo, algunos de los altavoces Surround no se activarán.

- Conecte el par de cables de audio rojo y blanco desde los enchufes TV AUDIO IN (izquierdo y derecho) del Receptor hasta los enchufes AUDIO OUT (izquierdo y derecho) del TV.

**NOTA:** Cuando escuche programas de TV, el receptor se debe configurar en el modo AUX para escuchar el sonido.


# Use esta manera simple y rápida para ver su película de DVD favorita y disfrute la experiencia de cine en el hogar. PHILIPS

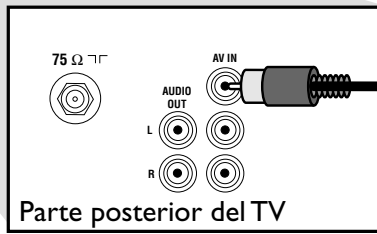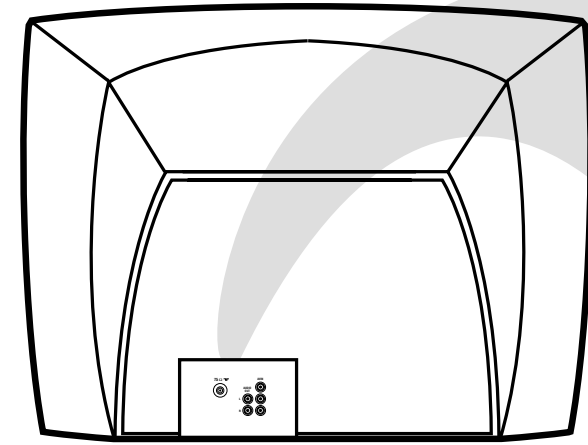

### CONSEJOS ÚTILES


**La capacidad de su TV determina qué tipo de conexiones de vídeo puede hacer con el Receptor de DVD**

**Si su TV tiene un solo enchufe Antenna In, necesitará un modulador RF accesorio** para visualizar la reproducción de un DVD en su TV. El modulador RF convierte la señal de vídeo del Receptor para que ésta pueda reproducirse a través del conector de la antena del TV. Consulte a su distribuidor minorista de artículos electrónicos o póngase en contacto con Philips para obtener detalles acerca de la disponibilidad de moduladores RF. Si usa un modulador RF, configure el TV en el canal 3 ó 4. Fije el interruptor 3/4 del modulador RF en el mismo canal.

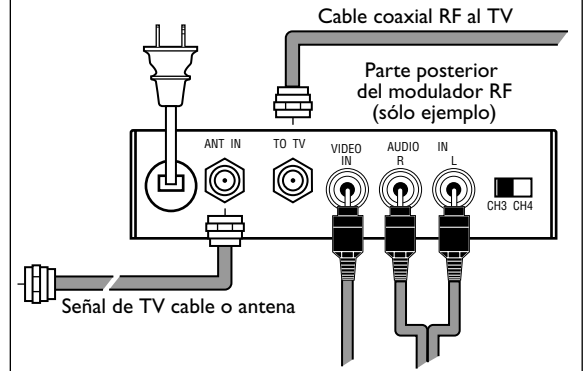


**Si su TV tiene enchufes S-Video o Component (PB PR Y)**

Puede conectar el receptor usando uno de éstos para obtener una conexión de calidad superior. *Vea las páginas 11 y 12 de su manual de instrucciones.*

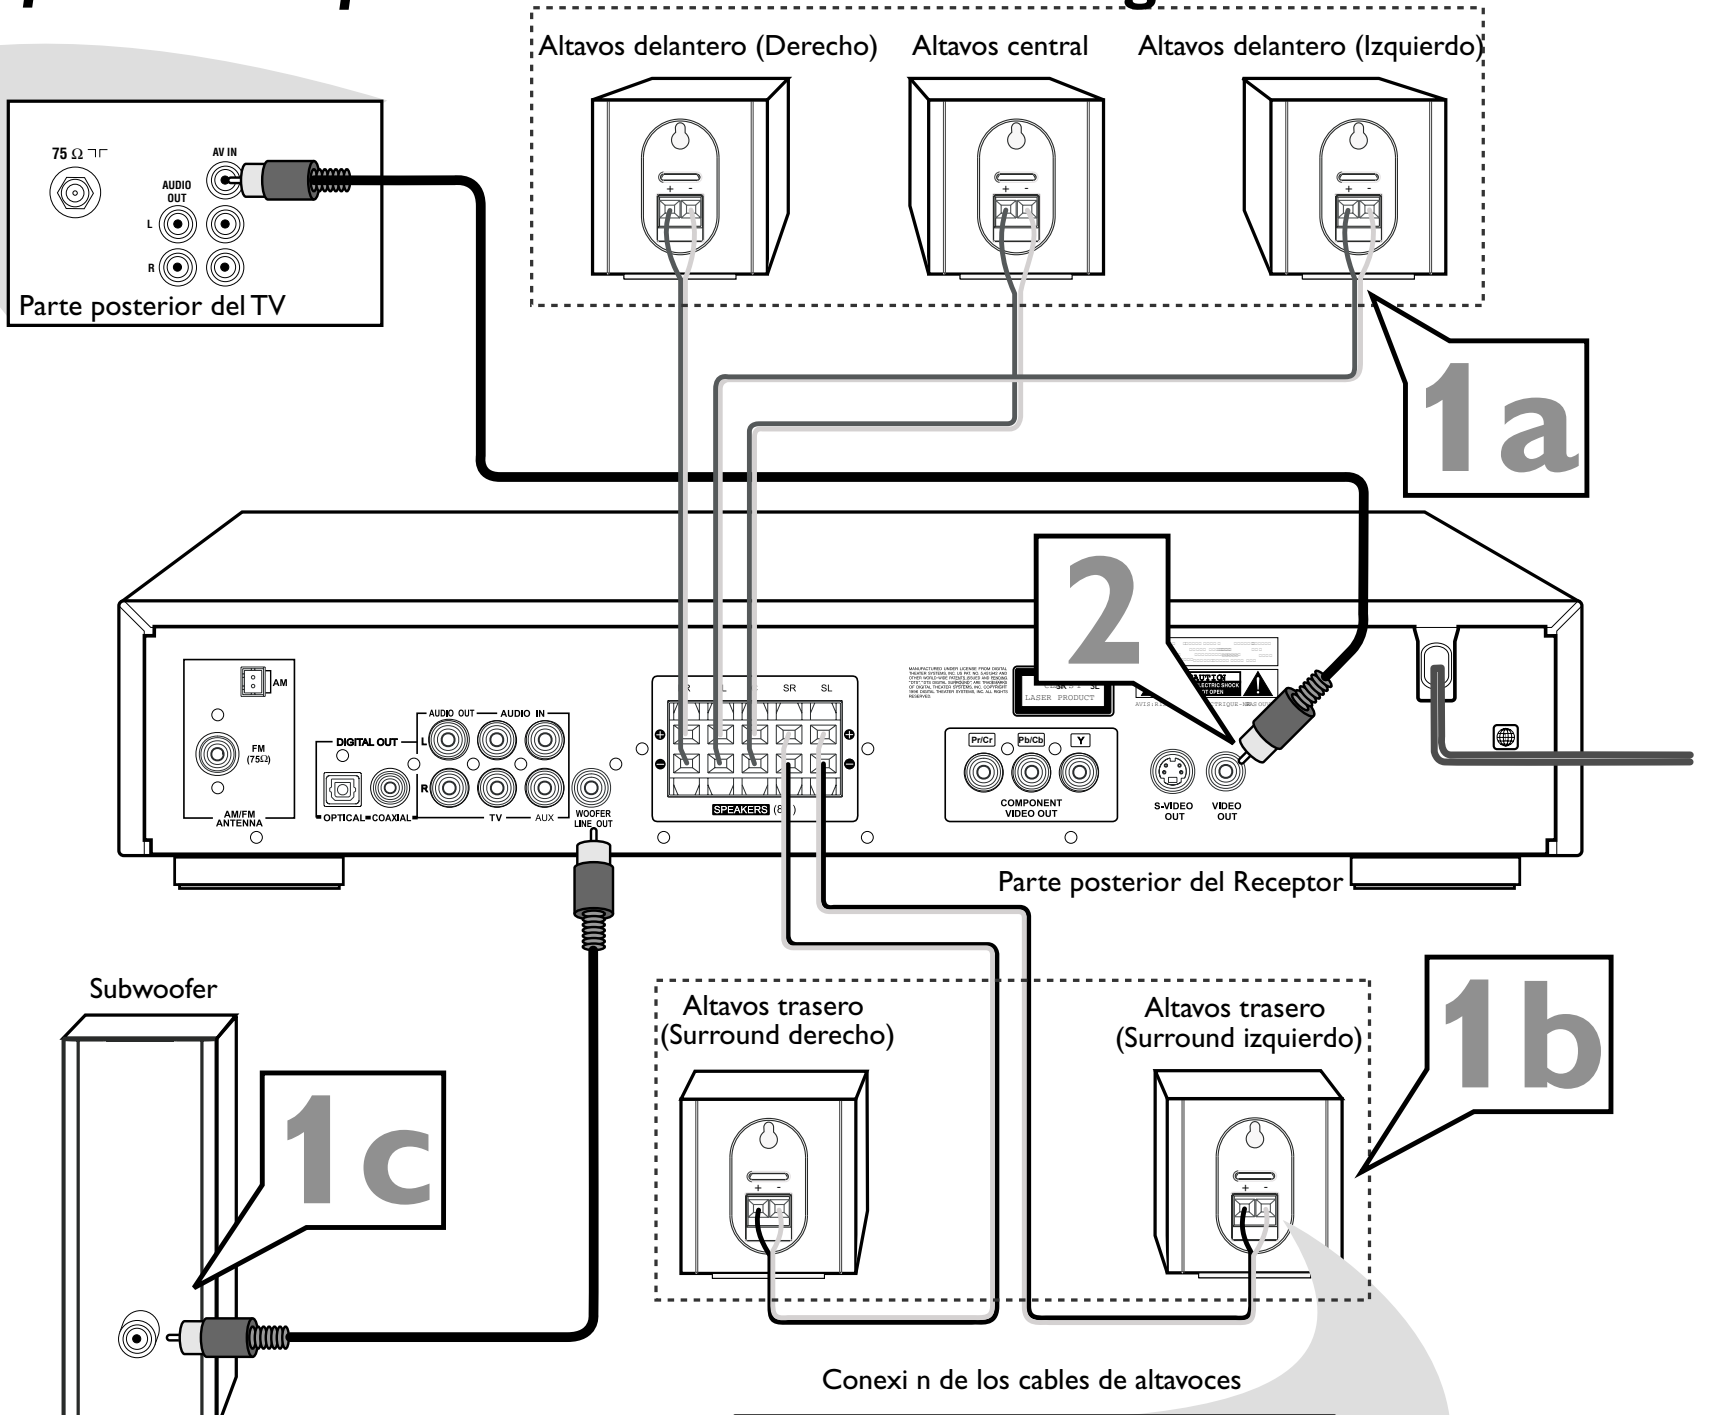


**Nota:** Cuando vaya a operar el subwoofer, debe encender el interruptor de encendido que se encuentra en la parte delantera de éste.

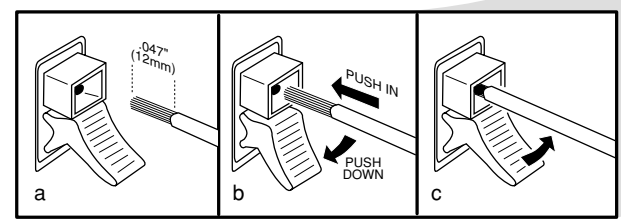

**Dé vuelta la página para comenzar la reproducción del DVD y para ordenar los altavoces Surround.**

# Guía de uso rápido

## Configuración de los altavoces de Surround Sound

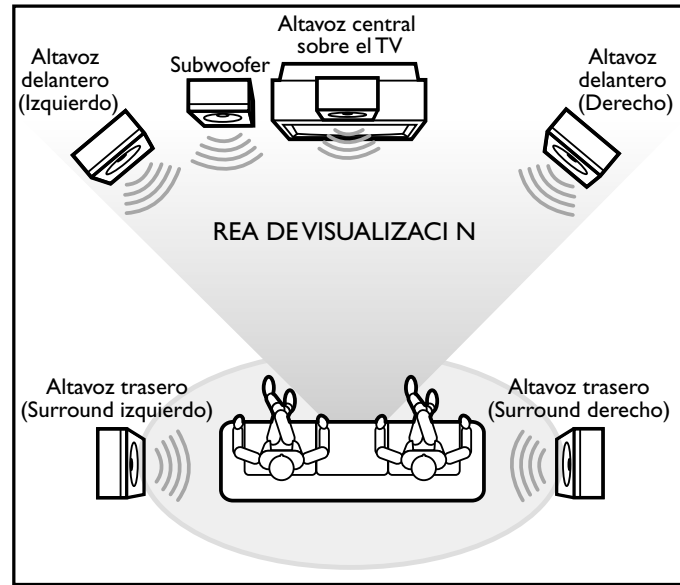



Después de que termine la conexión de los altavoces, colóquelos en la ubicación apropiada. El orden de los altavoces es lo que le permite disfrutar de la experiencia del Surround Sound en su hogar. Usted, la persona que escucha, ahora podrá oír un nuevo realismo de sonido tipo cine en cuanto a la separación de las señales como a la ubicación exacta del sonido.

### UBICACIÓN DE LOS ALTAVOCES

- 1 Ubique los altavoces delantero derecho y delantero izquierdo a la misma distancia del TV. Gírelos en un ángulo de 45° aproximadamente con respecto a la posición de la persona que escucha.
- 2 Ubique el altavoz central sobre (o debajo) el TV para ubicar el sonido del canal central.
- 3 Ubique los altavoces Surround al nivel de audición normal, uno frente a otro o montados en la pared.
- 4 Ubique el subwoofer en el suelo cerca del TV.

#### NOTAS:

- Para evitar la interferencia magnética, no ubique los altavoces delanteros demasiado cerca del TV.
- Si los altavoces Surround traseros se instalan más lejos de la posición de audición que los altavoces delanteros y central, el efecto Surround será débil.
- Todos los altavoces deben instalarse de manera segura con el fin de evitar accidentes y mejorar la calidad del sonido.

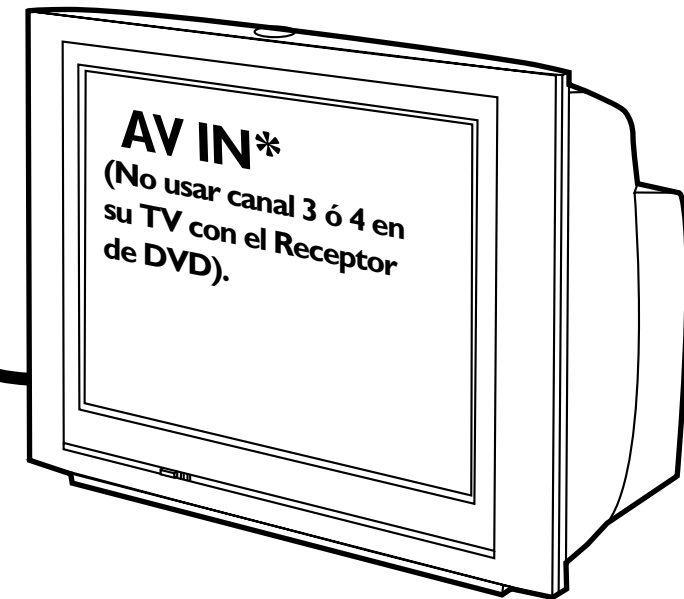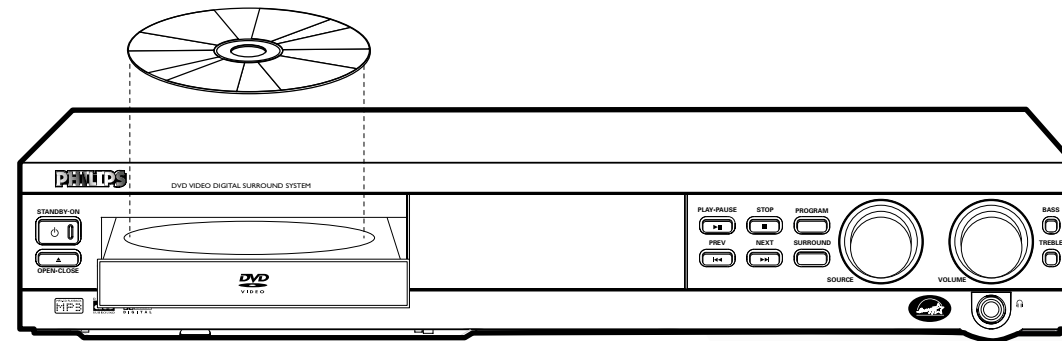


## Reproducción de un DVD

Para reproducir una película en DVD con el Receptor de DVD, siga estos pasos:


- 1 Presione **STANDBY ON** en la parte delantera del Receptor para encenderlo. También puede encender el Receptor con el botón **DISC** del control remoto (sólo si el botón **STANDBY•ON** de la parte delantera del Receptor está presionado).
- 2 Encienda el TV. Seleccione en el TV el modo Video In correcto (AVI, VIDEO, etc.). Debería ver el protector de pantalla de DVD en el TV (si no hay discos en el Receptor).  
**Nota:** Su TV puede tener una sola conexión para una antena o VCR. Si es así, necesitará un modulador RF. Vea el reverso de la página de esta guía para obtener más detalles. Si usa un modulador RF, configure el TV en el canal 3 ó 4.
- 3 Presione **OPEN/CLOSE** en la parte delantera del Receptor para abrir la bandeja de discos.
- 4 Coloque el disco en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba.
- 5 Si el disco (de DVD) es de dos caras, asegúrese de colocar la etiqueta de la cara que desea reproducir hacia arriba. Presione **OPEN/CLOSE** nuevamente para cerrar la bandeja.  
**La reproducción deberá comenzar automáticamente.** Si esto no ocurre, presione **PLAY/PAUSE** en el Receptor o en el control remoto.  
Si aparece un menú Disc, use las flechas de dirección del control remoto **▼▲◀▶** y el botón **OK** (o los botones de número) para seleccionar las funciones o para comenzar la reproducción desde un menú. Siga las instrucciones en el menú Disc. Vea el manual del propietario para obtener información adicional acerca de las funciones de reproducción y su uso.

- 6 Para detener la reproducción del disco, presione el botón **STOP** ■.

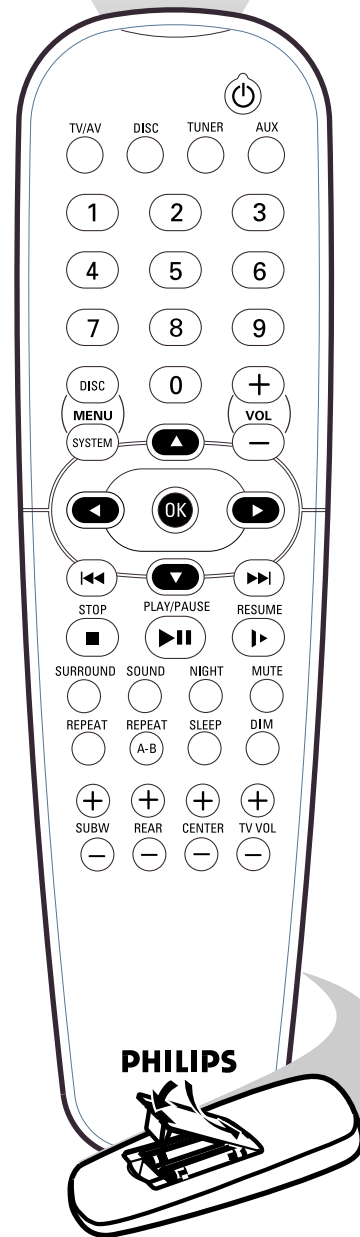


## \*Selección de entrada de vídeo en el TV

- Si su TV tiene un enchufe de entrada de vídeo además del enchufe de antena coaxial, deberá tener un ajuste o canal especial para la entrada de vídeo. Generalmente, estos canales están entre los más bajos o los más altos y se pueden llamar FRONT, A/V IN o VIDEO. Vea el libro de instrucciones de su TV para obtener instrucciones más específicas.

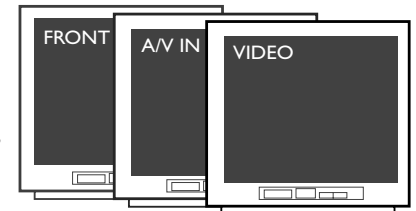

- Si tiene un solo enchufe para antena en el TV, necesitará un modulador RF para conectar el Receptor al TV. El modulador RF convierte la señal de vídeo proveniente del Receptor para que pueda reproducirse a través del conector de la antena del TV. En este caso debiera visualizar la reproducción de DVD en el canal 3 ó 4 del TV (como con el VCR).

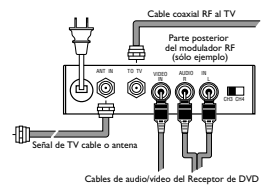

Consulte a su distribuidor minorista de artículos electrónicos o póngase en contacto con Philips para obtener detalles acerca de la disponibilidad de moduladores RF.



#### Discos reproducibles

Este Receptor de DVD reproducirá los siguientes tipos de discos: CD de audio pregrabados, discos de audio CD-R y CD-RW finalizados, Video CD, Super VCD, DVD y CD de MP3 (CD con pistas de MP3).

#### Códigos regionales



Los DVD deben tener etiquetas ALL para todas las regiones o Region 1 para poder ser reproducidos en este sistema de cine en el hogar. Usted no puede reproducir discos con etiquetas para otras regiones. Si uno de estos logotipos aparece en el DVD o en su caja, el disco deberá reproducirse en este Receptor de DVD.

#### Cómo cargar las baterías del control remoto:

- Abra y quite la tapa del compartimento.
- Coloque las baterías en la caja en la posición indicada (con la alineación +/- correcta).
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento y cié