

# Quick Use Guide



MX5100VR





# PHILIPS


12nc: 8239 300 32501  
Printed in China

## First connect ...

### Recommended Speaker Arrangement

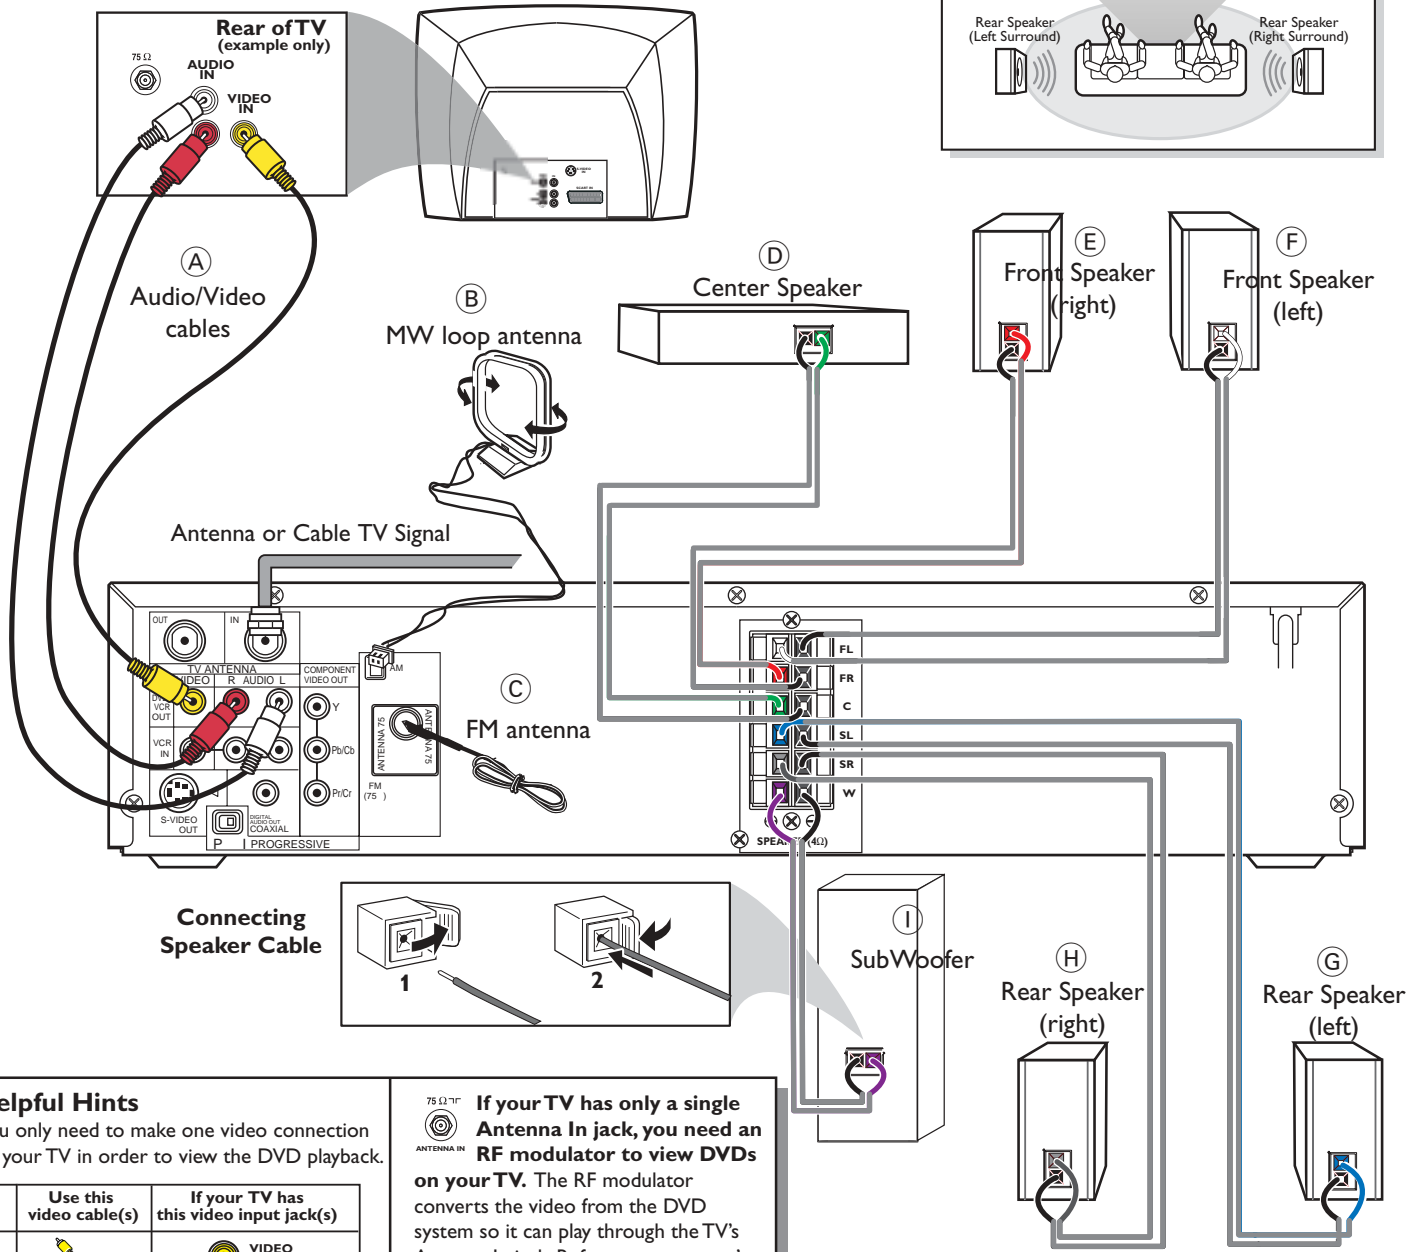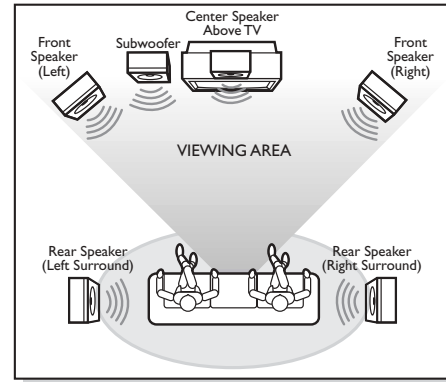

### Connecting Speaker Cable

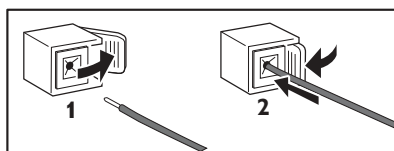


### Helpful Hints

You only need to make one video connection to your TV in order to view the DVD playback.

	Use this video cable(s)	If your TV has this video input jack(s)
1		VIDEO IN
2		Component Video
3	not supplied	S-VIDEO IN

When listening to TV programs, press **TV** button on the remote to set the DVD system to TV mode in order for the sound to be heard.


**75 Ω TV ANTENNA IN**  
If your TV has only a single Antenna In jack, you need an **RF modulator to view DVDs on your TV**. The RF modulator converts the video from the DVD system so it can play through the TV's Antenna In jack. Refer to your owner's manual for proper connection.

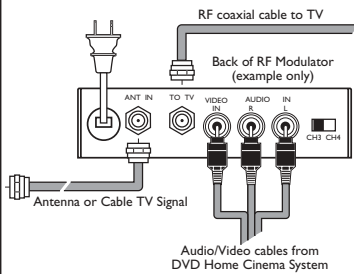


## ... then play

(see next page)

continue...

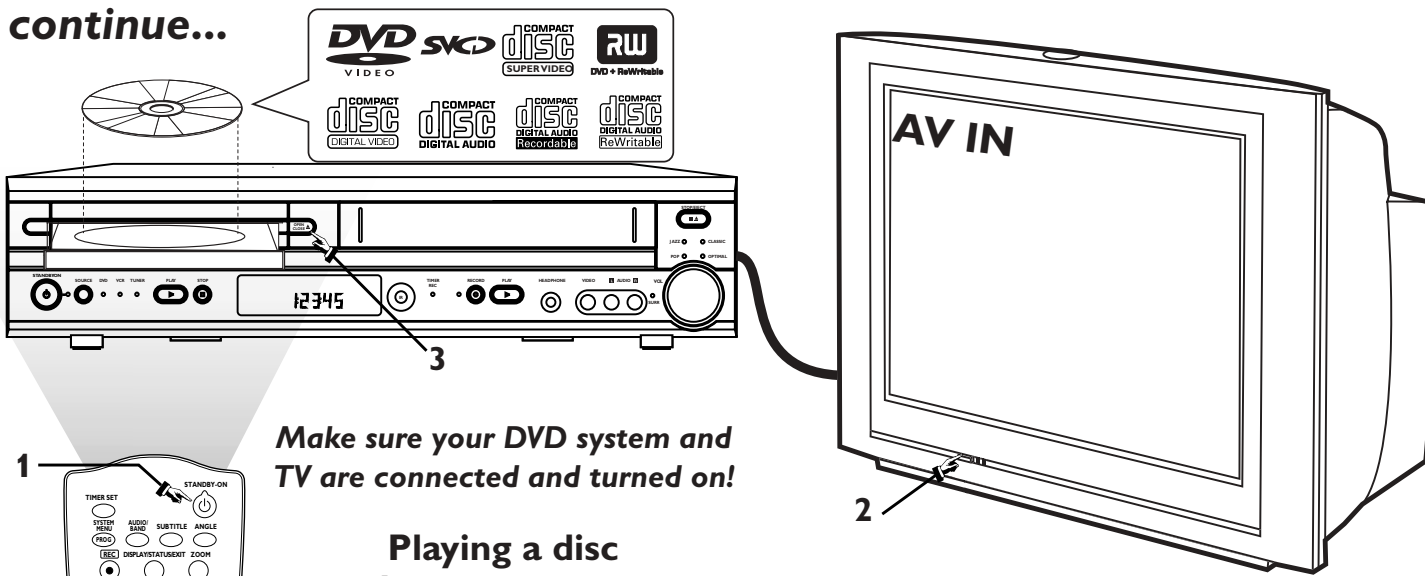

Make sure your DVD system and TV are connected and turned on!

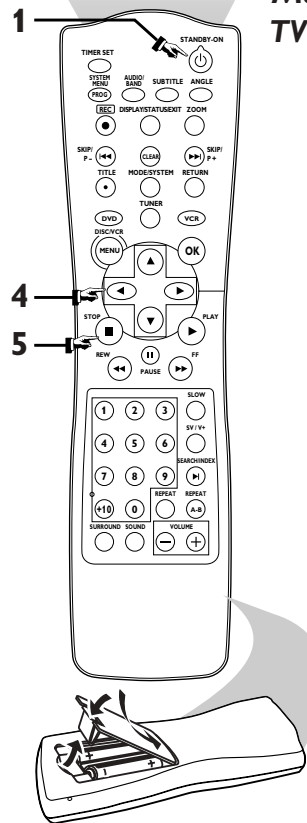

### Playing a disc

- 1 Press **STANDBY ON** on the front of the System or its remote to turn on the power.
- 2 Turn on your TV. Select the correct Video In channel (AV1, VIDEO, etc.) at the TV. Your TV remote may have a VIDEO button that selects the Video In channel. If not, go to your lowest TV channel (1 or 2). Then press the Channel down button on your TV until you see the DVD screen on the TV (if no Disc is in the System).
- 3 Press **OPEN•CLOSE** at the front of the DVD system, load a disc in the tray with the disc label is facing up. For double-sided discs, load the side you want to play face up. Press **OPEN•CLOSE** again to close the disc tray.
- 4 Playback will start automatically, if not press **PLAY** . If a disc menu appears, use and **OK** buttons on the remote (or the Number buttons) to select features or start play from the menu. Follow the instructions in the Disc menu. See the Owner's Manual for more Disc features.
- 5 To stop playing the Disc, press the **STOP** button.

### Setting Up the DVD system for the First Time

- 1 Turn on the TV and select the correct Video In mode.
- 2 Press **STANDBY-ON** to turn on the DVD system, then press **VCR**.
- 3 Press to select the desired language for DVD system displays. Then press .
- 4 Press **P+** to start the automatic tuning process. The TV station stored may vary according to the area you live in.



**Note:** After setting the AUTO TUNING process, the DVD system will memorises all the active channels even after you unplug the AC plug or power failure.

### DVD Mode

Before using the remote control for DVD features, press the DVD button on the remote. The System must be in DVD mode. The DVD light will appear on the front of the System.

### Region Codes

DVDs must be labeled for ALL regions or for Region 1 in order to play on this DVD system.



### Helpful Hints

If a DVD does not play properly, please contact Philips at 1-800-531-0039 for assistance. Due to the inconsistency of disc formats provided by various disc manufacturers, your DVD system may require a playability enhancement or upgrade. As DVD technology advances, these enhancements will become common and will be easy to complete.

## No picture!!

Check the AV (Audio/Video) mode on your TV.

- \* Usually this channel is between the lowest and highest channels and may be called FRONT, A/V IN, or VIDEO.
- \* Or, you may go to channel 1 on your TV, then press the Channel down button repeatedly until you see the Video In channel.
- \* Or, your TV remote control may have a button or switch that chooses different video modes.
- \* Do not use channel 3 or 4 on the TV unless you are using an RF modulator.
- \* See your TV manual for more details.




Detailed playback features and additional functions are described in the accompanying owner's manual.

## Guide de démarrage rapide

- (A) Câbles audio/ vidéo
- (B) Antenne-cadre MW
- (C) Antenne FM
- (D) Enceinte centrale
- (E) Enceinte avant (droite)
- (F) Enceinte avant (gauche)
- (G) Enceinte arrière (gauche)
- (H) Enceinte arrière (droite)
- (I) Caisson de basses

Disposition recommandée des enceintes

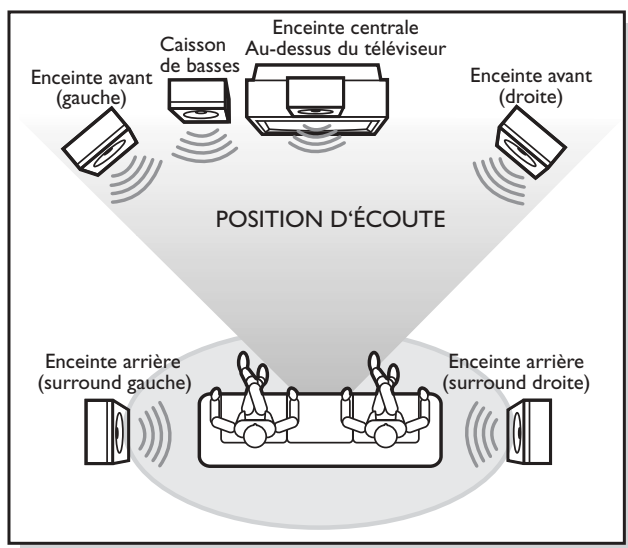

**Assurez-vous que votre système de DVD et votre téléviseur sont connectés et allumés!**

### Lecture d'un disque

- 1** Appuyez sur **STANDBY ON** sur le panneau avant du système ou sur la télécommande pour allumer le système.
- 2** Allumez votre téléviseur. Réglez le téléviseur sur le canal d'entrée vidéo correct (AV1, VIDEO, etc.). Il se peut que la télécommande de votre téléviseur soit équipée d'une touche VIDEO pour sélectionner le canal d'entrée vidéo. Si ce n'est pas le cas, **choisissez votre canal TV le plus bas (1 ou 2). Ensuite, appuyez sur le bouton Canal Précédent sur votre téléviseur** jusqu'à ce que l'écran de DVD s'affiche sur le téléviseur (si il n'y a pas de disque dans le système).
- 3** Appuyez sur **OPEN•CLOSE** sur le panneau avant du système de DVD, placez un disque dans le tiroir avec la face étiquette vers le haut. Si le disque est double face, placez la face que vous désirez jouer vers le haut. Appuyez à nouveau sur **OPEN•CLOSE** pour refermer le tiroir.
- 4** La lecture commencera peut-être automatiquement; sinon, appuyez sur **PLAY** . Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons et OK sur la télécommande (ou les touches numérotées) pour sélectionner les fonctions ou pour démarrer la lecture à partir du menu. Suivez les instructions dans le menu de disque. Reportez-vous au mode d'emploi pour d'autres fonctions de disque.
- 5** Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur le bouton **STOP** .


### Conseils

Une seule connexion vidéo à votre téléviseur suffit pour regarder la lecture DVD.

Utilisez le(s) câble(s) vidéo suivant(s)	Si votre téléviseur est équipé du/des jack(s) d'entrée vidéo suivant(s)
1	VIDEO IN
2	Vidéo composant
3  non fourni	S-VIDEO IN

Lorsque vous écoutez un programme de télévision, appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande pour mettre le système de DVD en mode téléviseur afin de pouvoir entendre le son.

**Si votre téléviseur ne dispose que d'un seul jack d'entrée d'antenne, vous aurez besoin d'un modulateur RF pour regarder les DVD sur votre téléviseur.** Le modulateur RF convertit le signal vidéo du système de DVD pour l'afficher en utilisant le jack d'entrée d'antenne du téléviseur. Pour en savoir plus sur la connexion, reportez-vous au mode d'emploi.

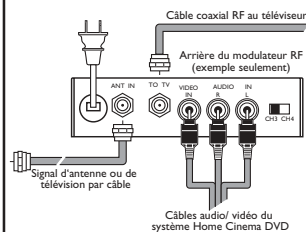

### Configuration du système de DVD lors de la première utilisation

- 1** Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode d'entrée vidéo adéquat.
- 2** Appuyez sur **STANDBY-ON** pour allumer le système de DVD, puis appuyez sur **VCR**.
- 3** Appuyez sur ou pour sélectionner la langue désirée pour l'affichage du système de DVD. Ensuite, appuyez sur .
- 4** Appuyez sur **P+** pour lancer le réglage automatique des chaînes. Les chaînes de télévision stockées peuvent varier selon la région où vous vous trouvez.

SÉLECTION LANGUE  
ENGLISH  
FRANÇAIS  
ESPAÑOL

**Remarque:** Après le RÉGLAGE AUTOMATIQUE, le système de DVD mémorisera toutes les chaînes actives, même lorsque vous aurez retiré le cordon d'alimentation secteur ou après une panne de courant.

### **Codes de zone**

Les DVD doivent être étiquetés pour toutes les zones (ALL) ou pour la zone 1 pour être lu par ce système de DVD.



### **Conseil**

Si un DVD ne fonctionne pas correctement, contactez Philips au 1-800-531-0039 pour obtenir de l'aide. Étant donné la diversité des formats de disques fournis par les fabricants, il se peut que votre lecteur de DVD nécessite une modification ou une mise à jour pour l'améliorer. Avec les progrès de la technologie des DVD, ces améliorations deviendront courantes et faciles à réaliser.

### **Mode DVD**


Avant d'utiliser la télécommande pour les fonctions de DVD, appuyez d'abord sur le bouton DVD sur la télécommande. Le système doit se trouver en mode DVD. Le voyant DVD apparaîtra sur le panneau avant du système.

## **Pas d'image!!**

### **Vérifiez le mode AV (audio/ vidéo) sur votre téléviseur.**

- \* Ce canal se trouve généralement entre le canal le plus bas et le canal le plus haut et peut porter le nom FRONT, A/V IN ou VIDEO.
- \* Ou bien, sélectionnez le canal 1 sur votre téléviseur et appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton Canal Précédent jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo apparaisse.
- \* Il se peut aussi que la télécommande de votre téléviseur soit équipée d'une touche ou d'un sélecteur pour sélectionner les différents modes vidéo.
- \* N'utilisez pas le canal 3 ou 4 sur le téléviseur sauf si vous avez connecté un modulateur RF.
- \* Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

**Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le mode d'emploi fourni.**



12nc: 8239 300 32501  
Printed in China