



1 Inserción de las pilas

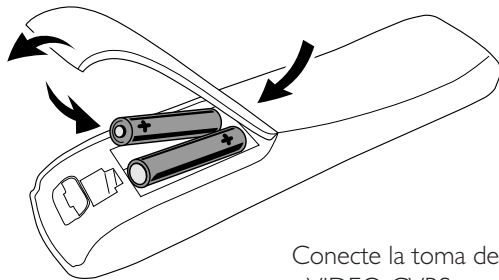

2 Conexión del TV




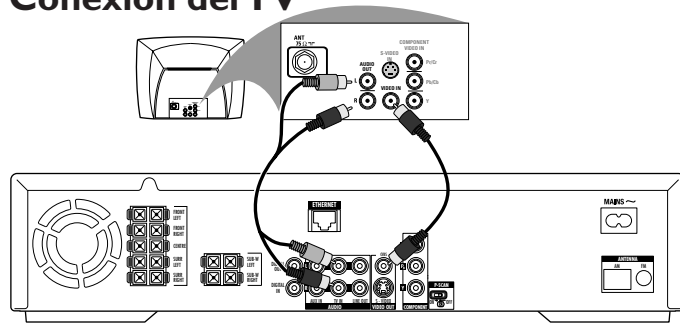


Conecte la toma de entrada de vídeo componente del TV (marcada como A/V In, Video In, Composite) a VIDEO CVBS en el sistema Streamium con el cable de vídeo componente suministrado (amarillo). Para conexiones de vídeo componente o S-Vídeo, consulte la página 14 del manual de instrucciones.

Conecte las tomas de salida de audio del TV a TV IN (L/R) en el sistema Streamium con el cable de audio estilo RCA suministrado (blanco y rojo).

3 Conexión de los altavoces y antena

Haga coincidir los colores de los cables de los altavoces y de las tomas de los altavoces!

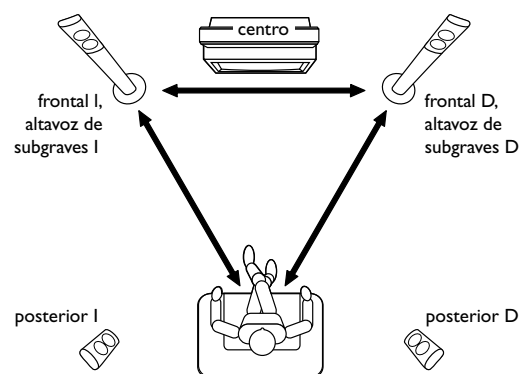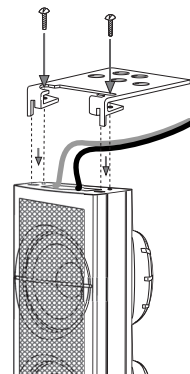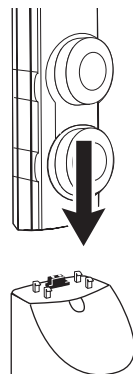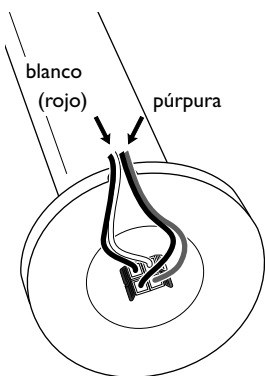


1 Conecte los cables de los altavoces a la base de los altavoces de subgraves.

2 Monte los 2 altavoces frontales (toma blanca, roja) en los 2 altavoces de subgraves.

3 Monte los 2 minisoportes de los altavoces en los 2 altavoces superiores (toma azul, gris) y conecte los cables de los altavoces correspondientes.

4 Coloque los altavoces.

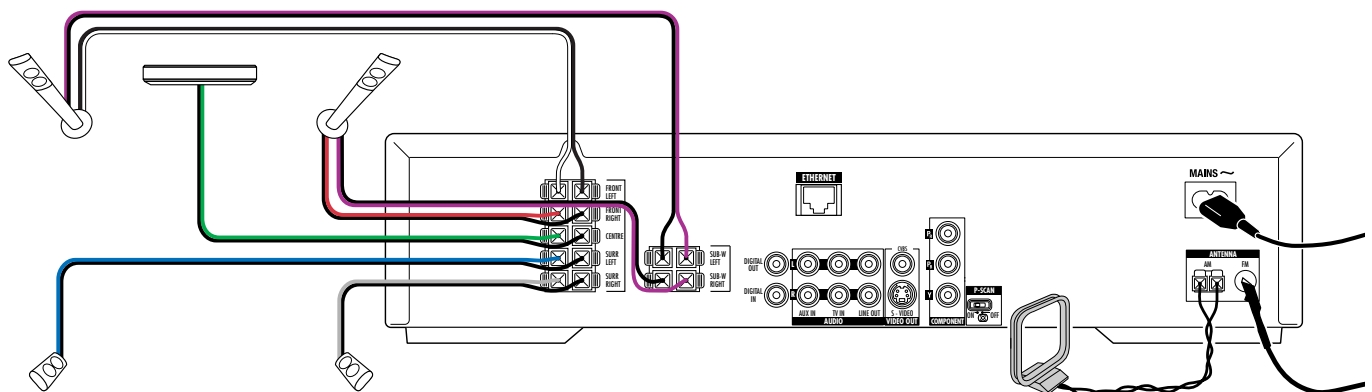


5 Conecte los cables de los altavoces al sistema Streamium.

6 Conecte la antena de FM y de AM.

7 Una vez realizadas todas las conexiones, conecte el cable de alimentación eléctrica a MAINS~ en el sistema Streamium y a la toma de pared.

4 Instalación de la radio

- 1 Pulse TUNER en el mando a distancia.
- 2 Pulse y mantenga pulsada  VIEW FAVORITES durante 5 segundos.
→ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS? aparecerá.
- 3 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para iniciar la instalación de las emisoras de radio.
→ Buscar y memorizar las emisoras de radio puede llevar algunos minutos.

5 Encendido del TV

- 1 Encienda su TV.
- 2 Pulse AUX en el mando a distancia del sistema Streamium.
- 3 Ajuste el TV al canal de audio/vídeo apropiado para el sistema Streamium: A/V IN, AUX, EXT1, 2, ...
→ La pantalla de inicio de Philips Streamium aparecerá en la pantalla del TV.

Si tiene algún problema con la calidad de la imagen, lea por favor la página 17 del manual de instrucciones.


6 Instalación de Philips Media Manager

Con la instalación del software de gestión de medios de Philips en su ordenador, puede disponer de los archivos multimedia de su ordenador en el sistema Streamium.

- 1 Descargue la última versión del software de gestión de medios Philips en "My.Philips.com" o inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de su ordenador.

- 2 Haga doble click en el archivo "PMMSetup.exe" para instalar el software de gestión de medios Philips en su(s) ordenador(es). Durante la instalación se le preguntará que tipo de archivos multimedia deben ser añadidos al gestor de medios Philips.

7 Opción A

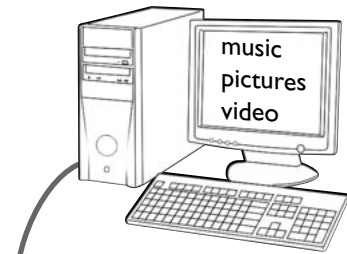



+




adaptador inalámbrico USB suministrado

Dispone de un ordenador con
- un puerto **USB libre (USB 2.0 avisado)**
- **Windows 98 SE o posterior**

Con la instalación en su ordenador del adaptador inalámbrico USB suministrado obtendrá una conexión inalámbrica al sistema Streamium. Posteriormente podrá acceder a los archivos multimedia de su ordenador con su sistema Streamium Home Entertainment.

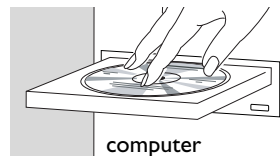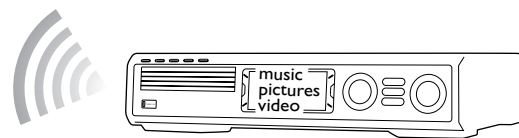

computer

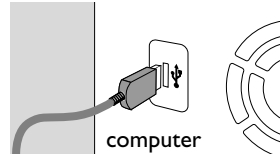

computer


Instalación en su ordenador del adaptador inalámbrico USB suministrado

- 1 Inserte el disco de instalación del adaptador inalámbrico USB en la unidad de disco de su ordenador. La guía de instalación del CD-ROM se iniciará automáticamente.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador. Conecte el adaptador inalámbrico USB al puerto USB libre en su ordenador cuando la guía de instalación así se lo pida.


Reproducción de música, imagen y vídeo de su ordenador con el sistema Streamium

- 1 Pulse PC LINK en el mando a distancia.
→ El nombre del ordenador aparecerá en la pantalla de TV.
- 2 Pulse ►OK para acceder a la música, imágenes y vídeo en su ordenador.

Si tiene problemas para conectarse al ordenador, pulse PC LINK de nuevo. Consulte la página 23 del manual de instrucciones para ayuda adicional.

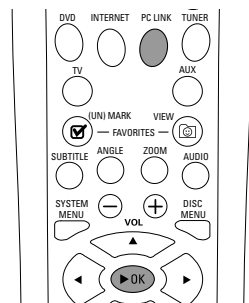

o

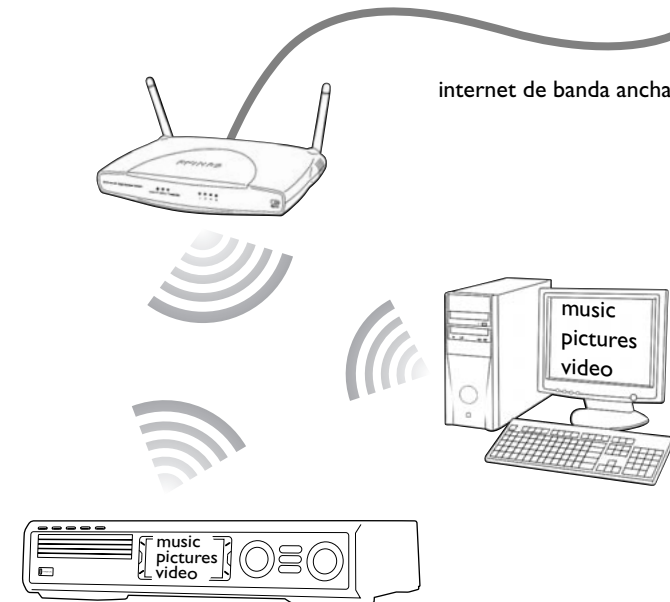


Opción B

Dispone de
- **internet de banda ancha**
- **una estación base inalámbrica (no incluida)**
- **ordenador conectado a una red inalámbrica**
PC: Windows 98 SE o posterior;
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 o superior

Primero, asegúrese de que todos los ordenadores de su red están conectados a internet y los unos a los otros.


Reproducción de música, imagen y servicios de vídeo online con el sistema Streamium

- 1 Pulse INTERNET en el mando a distancia.
→ Se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico.
- 2 Use el mando a distancia para introducir su dirección de correo electrónico y pulse ►OK para confirmar.
Ejemplo: Pulse  dos veces para «@». Para borrar un carácter, pulse ◀.
- 3 Recibirá un correo electrónico con instrucciones de como crear una cuenta de usuario en «My.Philips.com».
- 4 Una vez creada su cuenta de usuario, pulse INTERNET en el mando a distancia para acceder a los servicios de medios online.


Reproducción de música, imagen y vídeo de su ordenador con el sistema Streamium

- 1 Pulse PC LINK en el mando a distancia.
→ Los nombres de los ordenadores disponibles aparecerán en la pantalla de TV.
- 2 Seleccione un ordenador y pulse ►OK para acceder a la música, imágenes y vídeo en el ordenador.

Si tiene problemas para conectarse a internet o a sus ordenadores, pulse INTERNET o PC LINK de nuevo. Consulte la página 21-22 del manual de instrucciones para ayuda adicional.

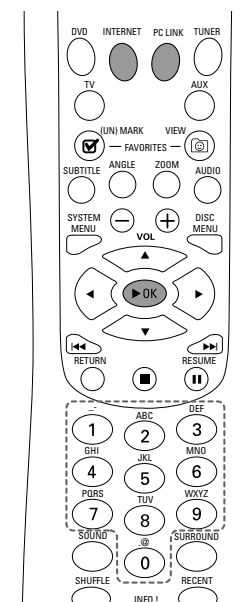

8 Selección y reproducción de medios

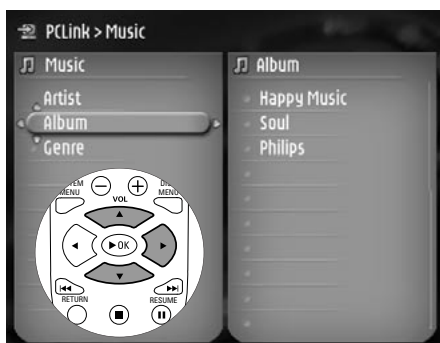

- 1 Pulse ▲ o ▼ para moverse hacia arriba o abajo en el menú.
- 2 Pulse ► para acceder al menú a la derecha.




- 3 Repita el paso 2 y 3 para navegar hacia el elemento reproducible deseado (emisora de radio de internet, película, álbum, pista, ...).




- 4 Pulse ►OK para reproducir el elemento reproducible.
- Para volver al menú anterior (izquierda), pulse ◀.
- Para detener la reproducción, pulse ■.


9 Reproducción de un disco

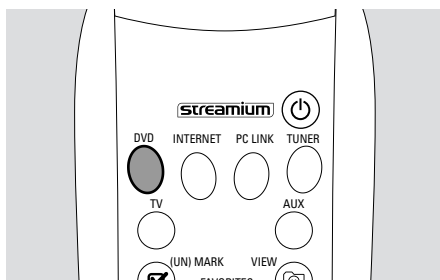

- 1 Pulse DVD en el mando a distancia..

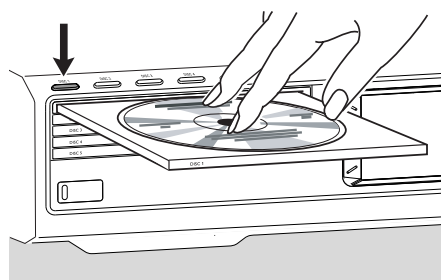


- 2 Pulse DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) para abrir la bandeja 1.
- 3 Inserte un disco en la bandeja 1.
- 4 Pulse DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) para cerrar la bandeja 1.

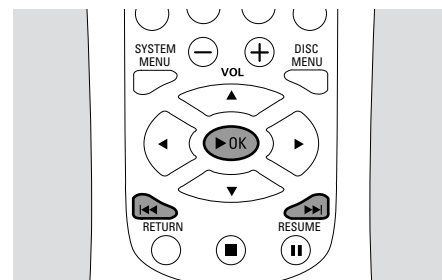

- 5 Pulse ►OK para iniciar la reproducción. Algunos discos se iniciarán automáticamente.
- Para saltar a las pistas/capítulos previos o siguientes, pulse ◀◀◀ o ▶▶▶ repetidamente.

Por favor visite <http://My.Philips.com>

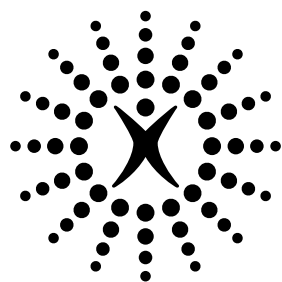

connectedplanet