


PHILIPS

MX 731 Home Theatre System

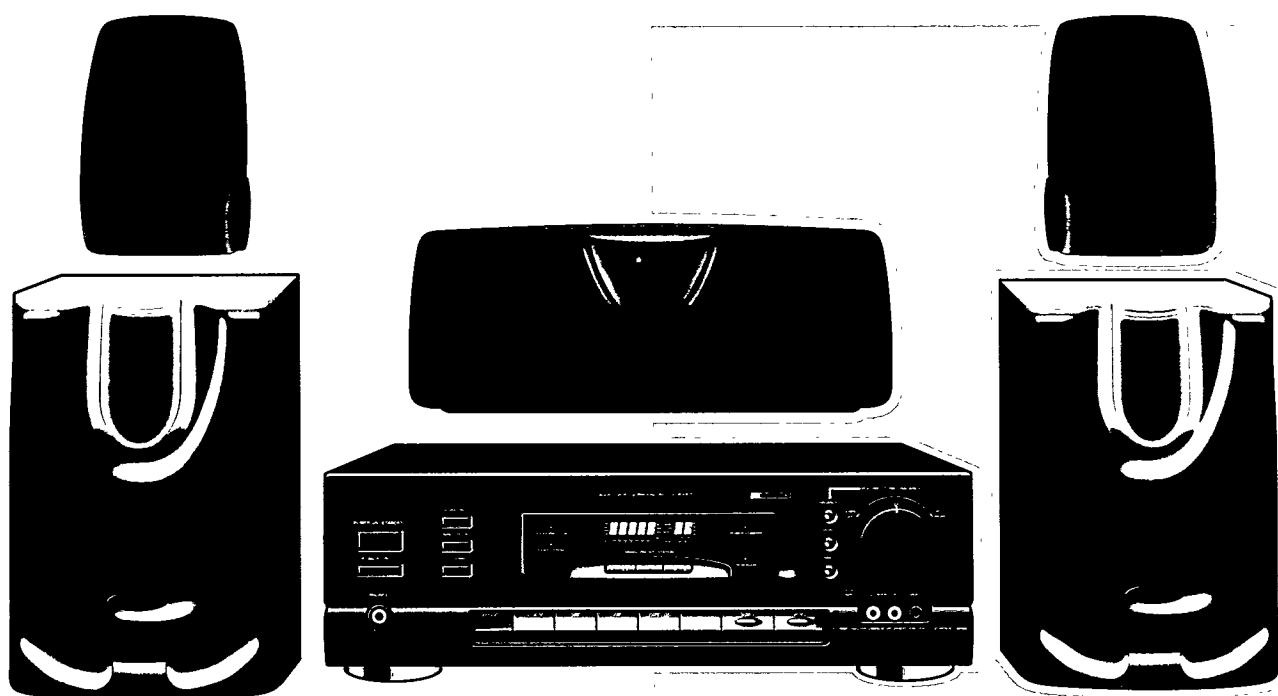

Quick Reference Guide
Guide de référence rapide
Guía de consulta rápida
Kurzanleitung
簡易操作指南



PHILIPS

English

Switch off all equipment before connection!

Connecting the Speakers

1. Connect the Surround Speakers to the SURROUND SPEAKERS sockets of FR 731 using the 2 longest sets of speaker wire (included).
2. Connect the Front Speaker to the FRONT SPEAKER sockets of FR 731 using the 2 sets of shorter speaker wire (included).
3. Connect the Center Speakers to the CENTER SPEAKER sockets of FR 731 using the remaining speaker wire (included).

Connecting the External Equipment

1. Connect the CD Video/CD player left and right AUDIO OUT to the left and right CD/V-CD IN of FR 731.
2. Connect the television left and right AUDIO OUT to the left and right TV/AUX IN of FR 731.
3. Connect the cassette player left and right AUDIO OUT to the left and right TAPE/DCC PLAY of FR 731.
4. Connect the cassette player left and right AUDIO IN to the left and right TAPE/DCC REC of FR 731.
5. Connect the video cassette recorder left and right AUDIO OUT to the left and right VCR 1 PLAY of FR 731.
6. Connect the video cassette recorder left and right AUDIO IN to the left and right VCR 1 REC of FR 731.

Connecting the FM Antenna

1. Connect the supplied FM antenna to the FM 75Ω terminal.

Please refer to the Instruction Manual of FR731 for more details.

Français

Mettez tous les appareils hors tension avant d'effectuer les branchements !

Branchement des haut-parleurs

1. Connecter les haut-parleurs Surround aux prises SURROUND SPEAKERS du FR 731 en utilisant les 2 séries de câbles plus longs pour haut-parleurs (câbles fournis).
2. Connecter les haut-parleurs avant aux prises FRONT SPEAKERS du FR 731 en utilisant les 2 séries de câbles plus courts pour haut-parleurs (câbles fournis).
3. Connecter le haut-parleur central aux prises CENTER SPEAKER du FR 731 en utilisant le câble restant pour haut-parleurs (câble fourni).

Branchements d'appareils externes

1. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite du CD Vidéo/lecteur de disques compacts sur l'entrée CD/V-CD IN gauche et droite du FR 731.
2. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite du téléviseur sur l'entrée TV/AUX IN gauche et droite du FR 731.
3. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite de la platine cassette sur l'entrée TAPE/DCC PLAY gauche et droite du FR 731.
4. Brancher l'entrée audio (AUDIO IN) gauche et droite de la platine cassette sur la sortie TAPE/DCC REC gauche et droite du FR 731.
5. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite du magnétoscope sur l'entrée VCR 1 PLAY gauche et droite du FR 731.
6. Brancher l'entrée audio (AUDIO IN) gauche et droite du magnétoscope sur la sortie VCR 1 REC gauche et droite du FR 731.

Branchement de l'antenne FM

1. Brancher l'antenne FM fournie sur la borne FM 75Ω.

Veillez vous reporter au mode d'emploi du FR731 pour un complément d'informations.

