


# PHILIPS

MX 731 Home Theatre System

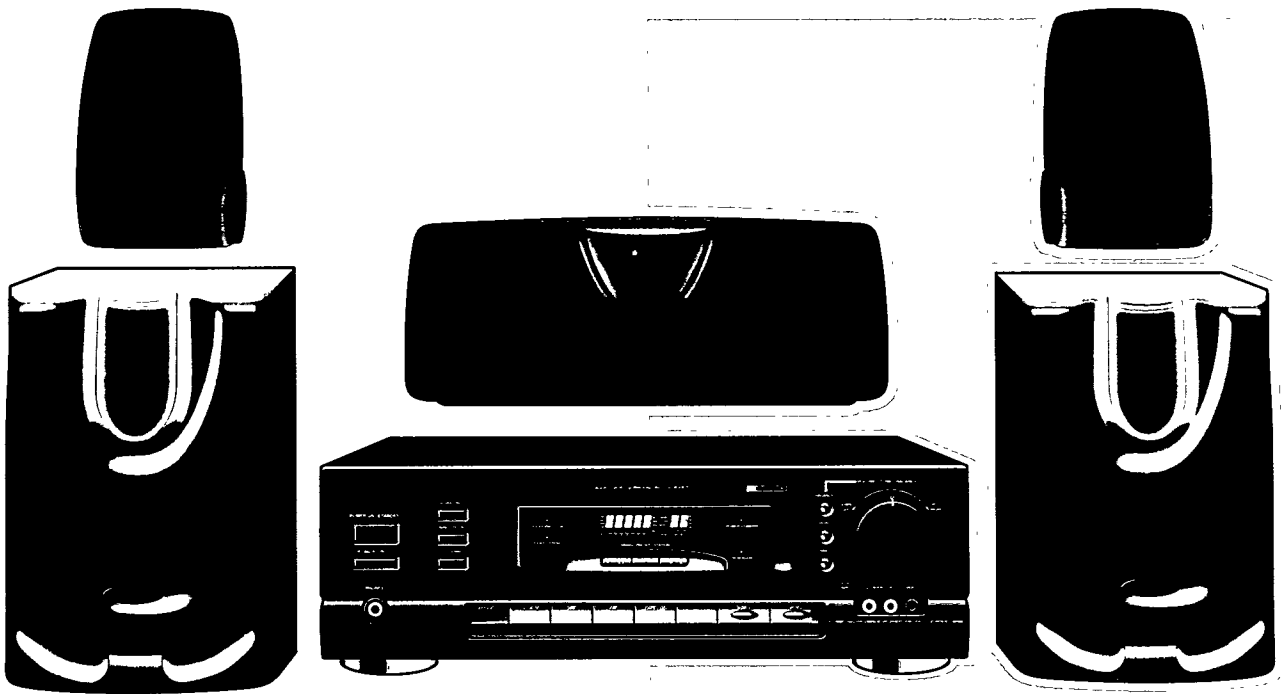

Quick Reference Guide  
Guide de référence rapide  
Guía de consulta rápida  
Kurzanleitung  
簡易操作指南



# PHILIPS

## English

Switch off all equipment before connection!

### Connecting the Speakers

1. Connect the Surround Speakers to the SURROUND SPEAKERS sockets of FR 731 using the 2 longest sets of speaker wire (included).
2. Connect the Front Speaker to the FRONT SPEAKER sockets of FR 731 using the 2 sets of shorter speaker wire (included).
3. Connect the Center Speakers to the CENTER SPEAKER sockets of FR 731 using the remaining speaker wire (included).

### Connecting the External Equipment

1. Connect the CD Video/CD player left and right AUDIO OUT to the left and right CD/V-CD IN of FR 731.
2. Connect the television left and right AUDIO OUT to the left and right TV/AUX IN of FR 731.
3. Connect the cassette player left and right AUDIO OUT to the left and right TAPE/DCC PLAY of FR 731.
4. Connect the cassette player left and right AUDIO IN to the left and right TAPE/DCC REC of FR 731.
5. Connect the video cassette recorder left and right AUDIO OUT to the left and right VCR 1 PLAY of FR 731.
6. Connect the video cassette recorder left and right AUDIO IN to the left and right VCR 1 REC of FR 731.

### Connecting the FM Antenna

1. Connect the supplied FM antenna to the FM 75Ω terminal.

Please refer to the Instruction Manual of FR731 for more details.

## Français

Mettez tous les appareils hors tension avant d'effectuer les branchements !

### Branchement des haut-parleurs

1. Connecter les haut-parleurs Surround aux prises SURROUND SPEAKERS du FR 731 en utilisant les 2 séries de câbles plus longs pour haut-parleurs (câbles fournis).
2. Connecter les haut-parleurs avant aux prises FRONT SPEAKERS du FR 731 en utilisant les 2 séries de câbles plus courts pour haut-parleurs (câbles fournis).
3. Connecter le haut-parleur central aux prises CENTER SPEAKER du FR 731 en utilisant le câble restant pour haut-parleurs (câble fourni).

### Branchements d'appareils externes

1. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite du CD Vidéo/lecteur de disques compacts sur l'entrée CD/V-CD IN gauche et droite du FR 731.
2. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite du téléviseur sur l'entrée TV/AUX IN gauche et droite du FR 731.
3. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite de la platine cassette sur l'entrée TAPE/DCC PLAY gauche et droite du FR 731.
4. Brancher l'entrée audio (AUDIO IN) gauche et droite de la platine cassette sur la sortie TAPE/DCC REC gauche et droite du FR 731.
5. Brancher la sortie audio (AUDIO OUT) gauche et droite du magnétoscope sur l'entrée VCR 1 PLAY gauche et droite du FR 731.
6. Brancher l'entrée audio (AUDIO IN) gauche et droite du magnétoscope sur la sortie VCR 1 REC gauche et droite du FR 731.

### Branchement de l'antenne FM

1. Brancher l'antenne FM fournie sur la borne FM 75Ω.

Veillez vous reporter au mode d'emploi du FR731 pour un complément d'informations.

