

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικές Πληροφορίες	225
Πληροφορίες Ασφαλείας	225
Προετοιμασία	226 - 227
Πλήκτρα	228 - 230
Λειτουργία του συστήματος	230 - 232
CD	233 - 235
Tuner (Δέκτης)	236 - 238
Κασετόφωνο	239 - 240
CDR/AUX	240
Εγγραφή	241 - 242
Ρολοί	242
Χρονοδιακόπτης	243
Χρονοδιακόπτης SLEEP	243
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	244
Συντήρηση	245
Διόρθωση πιθανών βλαβών	245 - 246

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές Πληροφορίες

- Η πινακίδα (με τον αριθμό κατασκευής της συσκευής) βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Η εγγραφή επιτρέπεται εφόσον δεν γίνεται παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων.
- Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί ραδιοφωνικών παρασίτων.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθυλαίνιο (σακούλες, προστατευτικά φύλλα).

Τα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Εξαρτήματα (Παρέχονται)

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες (δύο AA) για το τηλεχειριστήριο
- Κεραία πλαίσιο
- Συρμάτινη κεραία
- Καλώδιο AC

Πληροφορίες Ασφαλείας


- Πριν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (η ένδειξη τάσεως δίπλα στον επιλογέα τάσεως) του συστήματος είναι ίδια με την τάση της περιοχής σας. Αν δεν είναι, αποτανθείτε στον προμηθευτή σας. Η πινακίδα βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Όταν το σύστημα λειτουργεί, μη το μετακινείτε τριγύρω.
- Τοποθετείστε το σύστημα σε σταθερή επιφάνεια (π.χ. ερμάριο).
- Τοποθετείστε το σύστημα σε χώρο με επαρκή αερισμό για να μην υπερθερμαίνεται εσωτερικά.
- Το σύστημα έχει εσωτερικό σύστημα ασφαλείας που το προστατεύει σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Προφυλάξτε το σύστημα από υπερβολική υγρασία, βροχή, σκόνη ή πηγές θέρμανσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σε περίπτωση βλάβης μη προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας γιατί θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση.
- Αν το σύστημα μεταφερθεί αμέσως από κρύο σε θερμό μέρος ή τοποθετηθεί σε πολύ υγρό δωμάτιο, μπορεί να σημειωθεί συμπύκνωση υδρατμών στο φακό του CD εντός του συστήματος, με αποτέλεσμα το CD να μη λειτουργεί σωστά. Αφήστε το σύστημα στη τάση (ON) για μια ώρα περίπου χωρίς δίσκο στο συρτάρακι για να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία.
- Ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα προβλήματα. Δείτε αν τα προβλήματα αυτά εξαφανίζονται αποσυνδέοντας το σύστημα από τη πρίζα και συνδέοντας το πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
- **Για να αποσυνδέσετε το σύστημα τελείως από τη τάση βγάλτε το καλώδιο AC από τη πρίζα.**

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συνδέσεις στη πίσω πλευρά

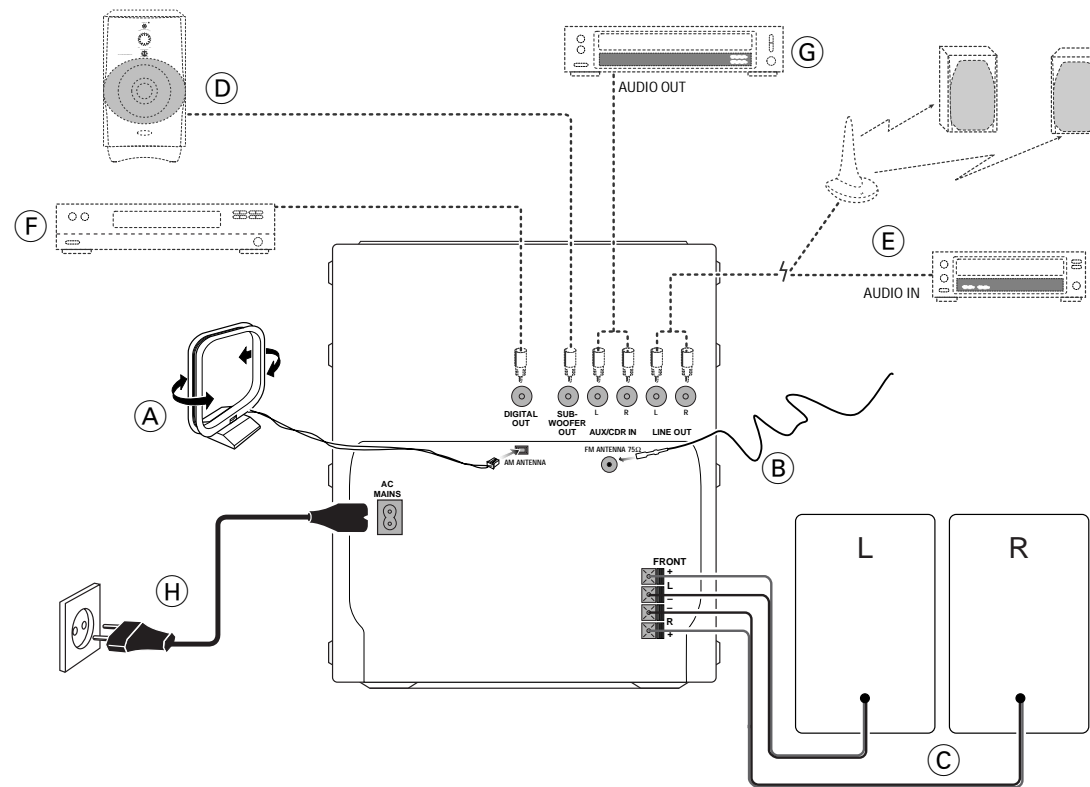

Α) AM Κεραία Πλαίσιο

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία πλαίσιο στην υποδοχή AM ANTENNA. Τοποθετείστε την μακριά από το σύστημα και ρυθμίστε τη θέση της για καλύτερη λήψη.



Β) Σύνδεση της Συρμάτινης Κεραίας FM

Συνδέστε τη παρεχόμενη συρμάτινη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA 75Ω. Ρυθμίστε τη θέση της για καλύτερη λήψη.

Εξωτερική Κεραία

Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη στα FM συνδέστε την εξωτερική κεραία στην υποδοχή FM ANTENNA 75 Ω χρησιμοποιώντας ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω.

Γ) Σύνδεση Ηχείων

- Συνδέστε το δεξιό ηχείο στον εμπρόσθιο ακροδέκτη R, συνδέοντας το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο στο -.
- Συνδέστε το αριστερό ηχείο στον Εμπρόσθιο ακροδέκτη L, συνδέοντας το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο στο -.
- Στερεώστε το γυμνό μέρος του καλωδίου όπως φαίνεται στην εικόνα.

Δ) Σύνδεση του Subwoofer

Συνδέστε το παρεχόμενο subwoofer (ηχείο χαμηλών συχνοτήτων) στον ακροδέκτη SUBWOOFER OUT. Το ηχείο αυτό αναπαράγει τις χαμηλές συχνότητες (π.χ. από εκρήξεις, από θορύβους διαστημοπλοίων κ.λπ. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως του ηχείου.

Ε) Σύνδεση στους ακροδέκτες LINE OUT (και για ασύρματο σύνδεση)

Μπορείτε να συνδέσετε την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου LINE OUT με προαιρετική είσοδο CD Recorder ANALOGUE IN, αν θέλετε να κάνετε αναλογική εγγραφή.

Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε επιπρόσθετα ασύρματα ηχεία μακριά από το σύστημα (π.χ. σε άλλο δωμάτιο) για να μην έχετε πολλά καλώδια μες στα πόδια σας. Μπορείτε να συνδέσετε όσα ηχεία θέλετε αρκεί να λειτουργούν στην ίδια συχνότητα ραδιοφώνου. Συνδέστε τον ασύρματο ραδιοφωνικής συχνότητας στην υποδοχή LINE OUT. Τοποθετείστε τα ενεργά ηχεία στις θέσεις που προτιμάτε, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Σημείωση:

– Η προμήθεια του ασύρματου πομπού και των περιφερειακών του συσκευών υπόκειται στην έγκριση των τοπικών αρχών. Γι' αυτό, παρακαλούμε, αποταθείτε τις τοπικές αρχές ασφαλείας και εγκρίσεων.

Φ) Σύνδεση στην υποδοχή DIGITAL OUT

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ψηφιακού ήχου από CD, μέσω της εξόδου αυτής σε οποιαδήποτε συσκευή που έχει ψηφιακή είσοδο (π.χ. CD, Recorder, Digital Audio Tape (DAT), ή Digital to Analog Converter (Μετατροπέα Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό) και Digital Signal Processor (Επεξεργαστή Ψηφιακού Σήματος).

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου CINCΗ (δεν παρέχεται) στην υποδοχή DIGITAL OUT και το άλλο άκρο στην υποδοχή DIGITAL IN PUT της συσκευής ήχου. Προσέξτε η σύνδεση του καλωδίου να είναι πλήρης.

Γ) Σύνδεση άλλων συσκευών στο σύστημα


Μπορείτε να συνδέσετε την αριστερή και δεξιά έξοδο OUT συσκευής TV, VCR, Laser Disc Player, DVD ή κασέτα CD - Recorder στις εισόδους AUX/CDR IN στο πίσω μέρος του συστήματος.

Η) Τροφοδοσία AC

Αφού κάνετε όλες τις άλλες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο τάσεων AC στο σύστημα και στη πρίζα του τοίχου.



Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

- Τοποθετείστε τις μπαταρίες (Τύπου R06 ή AA) στο τηλεχειριστήριο όπως φαίνεται στην Εικόνα.

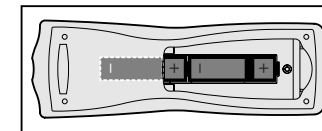

- Για την αποφυγή βλάβης από πιθανή διαρροή των μπαταριών, βγάξτε τις καμμένες μπαταρίες από τη συσκευή ή τις μπαταρίες αν δεν θα τις χρησιμοποιήσετε για πολύ χρόνο. Για αντικατάσταση χρησιμοποιείτε πάντοτε μπαταρίες τύπου R06 ή AA.

ΠΛΗΚΤΡΑ

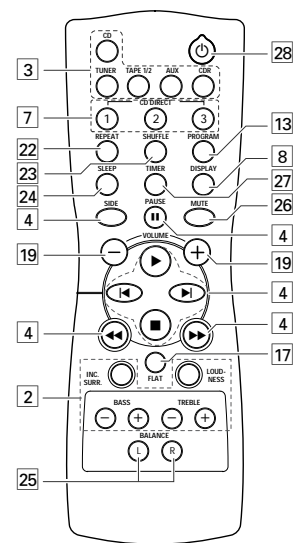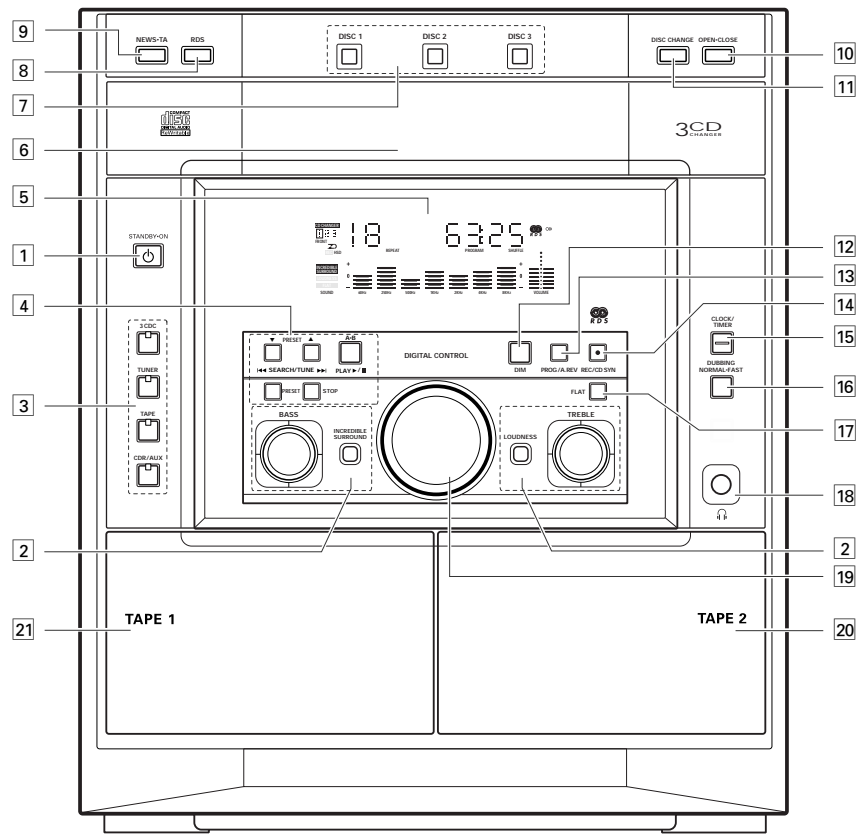

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο

- 1 **STANDBY • ON**
 - για να βάλετε το σύστημα σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής.
 - για χρήση για EASY SET.
- 2 **DIGITAL CONTROL** – για επιλογή του επιθυμητού ψηφιακού ήχο : **INCREDIBLE SURROUND**
 - για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διευρυμένου ήχου (Surround)
 - BASS + / -**
 - για ρύθμιση των μπάσων
 - TREBLE + / -**
 - για ρύθμιση των πρίμων
 - LOUDNESS**
 - για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ηχηρότητας του ήχου (loudness) όταν η ένταση του ήχου (VOLUME) έχει ρυθμισθεί χαμηλά.
- 3 **SOURCE** – για να επιλέγετε τα παρακάτω : **3 CDC**
 - για επιλογή της λειτουργίας CD. Όταν η αναπαραγωγή του CD έχει σταματήσει, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το συρταράκι του δίσκου 1,2 ή 3.
- TUNER**
 - για επιλογή της λειτουργίας του ραδιοφώνου (TUNER). Κατά τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την περιοχή κύματος (band) FM, MW ή LW.

TAPE


- για επιλογή της λειτουργίας του κασετόφωνου όταν έχει σταματήσει το παίξιμο της κασέτας, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το κασετόφωνο 1 ή 2. **CDR / AUX**
- για επιλογή ήχου από εξωτερική πηγή (π.χ. TV, VCR, συσκευή Laser Disc Player, DVD ή CD Recorder). Κατά τη λειτουργία AUX, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε AUX/DVD ή CDRW.
- 4 **ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SEARCH/TUNE** ◀◀ ▶▶ (PRESET ▼ ▲)
 - για CDγια αναζήτηση (search) μπρος/πίσω.για να πηγαίνετε στην αρχή του τωρινού, προηγούμενου ή επόμενου τραγουδιού (πιέστε το πλήκτρο λιγότερο από 0.5 δευτερόλεπτα).
 - για TUNER(όταν η λειτουργία PRESET είναι OFF) για να συντονίζετε υψηλότερη ή χαμηλότερη συχνότητα ραδιοφώνου)(όταν η λειτουργία PRESET είναι ON) για επιλογή αποθηκευμένου


- σταθμού PRESET.
- για TAPE.....για γρήγορη εκτύλιξη της ταινίας εμπρός/πίσω.
- PLAY ▶ / || (A•B)**
- για CDγια να ξεκινάτε ή διακόπτετε την αναπαραγωγή.
- για TAPE.....για να ξεκινάτε την αναπαραγωγή.SIDE: όταν παίζετε την κασέτα στο κασετόφωνο 2, για να αλλάζετε πλευρά.
- PRESET**
- για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PRESET.
- STOP ■**
- για CDγια να σταματήσετε το παίξιμο του CD ή να σβήσετε τον προγραμματισμό σας.
- για TUNERγια να σταματήσετε τον προγραμματισμό σας.
- για TAPE.....για να σταματήσετε το παίξιμο ή την εγγραφή.
- DEMO(μόνο στο σύστημα) για να ξεκινάτε ή σταματάτε τη λειτουργία επίδειξης.
- 5 **DISPLAY**
 - για να βλέπετε την εκάστοτε ρύθμιση του συστήματος.

- 6 **CD CAROUSEL TRAY**
 - Συρταράκι για τη δισκοθήκη.
- 7 **DISC 1/DISC 2/DISC 3**
 - για να επιλέγετε το συρταράκι του δίσκου CD για αναπαραγωγή.
- 8 **RDS**
 - για επιλογή πληροφοριών RDS με την παρακάτω σειρά: όνομα σταθμού, τύπος προγράμματος και πληροφορίες μέσω ραδιοφώνου.
- 9 **NEWS•TA**
 - για να ακούτε Ειδήσεις ή Αναγγελίες για την Κυκλοφορία αυτόματως στον χρόνο που επιλέξατε.
- OPEN•CLOSE**
 - για να ανοίγετε ή κλείνετε το συρταράκι CD carousel.
- 11 **DISC CHANGE**
 - για αλλαγή δίσκου (ων).
- 12 **DIM**
 - για επιλογή 4 διαφορετικών λειτουργιών DIM στην οθόνη ενδείξεων: DIM 1, DIM 2, DIM 3 ή DIM OFF.
 - για μηδενισμό του μετρητή της κασέτας κατά τη λειτουργία του κασετόφωνου μόνο (πιέστε το πλήκτρο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα).
- 13 **PROG/A. REV (PROGRAM/AUTO REVERSE)**
 - για CD.....ια τον προγραμματισμό τραγουδιών κατά τη λειτουργία του CD.
 - για TUNERγια προεπιλεγμένων

Ελληνικά

ΠΛΗΚΤΡΑ


- σταθμών ραδιοφώνου κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου.
για TAPEγια επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας αναπαραγωγής (C/CD), για αντίστροφη λειτουργία μόνο στο κασετόφωνο 2.
- 14 **REC/CD SYN (RECORD/CD SYNCHRO)**
- για έναρξη της εγγραφής ή τον συγχρονισμό της εγγραφής CD στο κασετόφωνο.
- 15 **CLOCK/TIMER**
- για να βλέπετε την ώρα, να ρυθμίζετε το ρολόι ή τον χρονοδιακόπτη.
- 16 **DUBBING NORMAL • FAST**
- για αντιγραφή κασέτας με κανονική ή υψηλή ταχύτητα.
- 17 **FLAT**
- για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης του ψηφιακού ήχου.
- 18  **VOLUME**
- για ρύθμιση της έντασης του ήχου.
- για να ανοίξετε το κασετόφωνο 2.
- 20 **TAPE DECK 2**
- 21 **TAPE DECK 1**

- 22 **REPEAT**
- για επανάληψη τραγουδιών CD, του δίσκου, ή όλων των διαθέσιμων δίσκων.
- 23 **SHUFFLE**
- για να παίζετε όλους τους διαθέσιμους δίσκους και τα τραγούδια τους με τυχαία σειρά.
- 24 **SLEEP**
- για να βάζετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής στον χρόνο που επιλέγετε.
- 25 **BALANCE L/R**
- για ισορροπία του επιπέδου ήχου των Εμπρός Αριστερών και Δεξιών ηχείων.
- 26 **MUTE**
- για απενεργοποίηση του ήχου προσωρινά.
- 27 **TIMER**
- για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.
- 28  **ON**
- για να βάζετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής.

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Πρώτα επιλέγετε την πηγή που θέλετε να λειτουργείτε πρίζοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. CD, TUNER, TAPE 1/2 ή AUX).
- Μετά επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (▶, ◀, ▶!, κ.λπ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

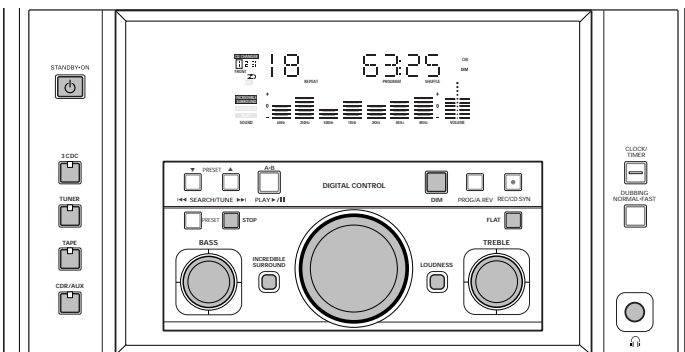

Σημαντικό:
Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, ολοκληρώστε τις διαδικασίες της προετοιμασίας.

Λειτουργία επίδειξης

Το σύστημα έχει λειτουργία επίδειξης που δείχνει τα διάφορα χαρακτηριστικά που διαθέτει **όταν ανοίξετε το σύστημα (ON) για πρώτη φορά, η λειτουργία επίδειξης αρχίζει αυτομάτως.**

Σημειώσεις:

- Κατά τη διάρκεια επίδειξης, αν πιέσετε ένα πλήκτρο πηγής (ή standby-on) το σύστημα πηγαίνει στην αντίστοιχη λειτουργία (ή στην κατάσταση αναμονής).

- Όταν το σύστημα πάει στην κατάσταση αναμονής, η επίδειξη ξεκινά πάλι 5 δευτερόλεπτα αργότερα.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP** (στο σύστημα μόνο) για **5 δευτερόλεπτα** όταν το σύστημα είναι στη λειτουργία επίδειξης.
 - Η επίδειξη σταματά.
 - "DEMO OFF" εμφανίζεται.
 - Το σύστημα περνά σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση:

- Ακόμη και αν βγάλετε το καλώδιο τάσεως AC και το ξανασυνδέσετε στην πρίζα του τοίχου, η επίδειξη παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι να ενεργοποιηθεί πάλι.

Για να ξεκινήσει η λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP** (στο σύστημα μόνο) για **5 δευτερόλεπτα** όταν το σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής.
→ Η επίδειξη ξεκινά.

Λειτουργία Easy Set

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς ραδιοφώνου και σταθμούς RDS αυτομάτως.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STANDBY • ON** (μόνο στο σύστημα) για **5 δευτερόλεπτα**, όταν το σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής ή επίδειξης.
→ "EASY SET" εμφανίζεται καθώς επίσης "TUNER" και "AUTO".
→ EASY SET αρχίζει να ψάχνει για όλους τους σταθμούς ραδιοφώνου με RDS και μετά για σταθμούς ραδιοφώνου στα FM, MW και LW αντίστοιχα.
→ Όλοι οι σταθμοί RDS και οι σταθμοί ραδιοφώνου με επαρκή ένταση σήματος θα αποθηκευθούν. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 40 σταθμούς (presets).
- 2 Το σύστημα ρυθμίζει τον χρόνο RDS αυτόματα με τον απομνημονευμένο σταθμό προεπιλογής RDS.

- Αν δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος σταθμός στον πρώτο σταθμό προεπιλογής, ο προγραμματισμός ακυρώνεται αυτομάτως.
→ Αφού βρεθεί σταθμός ραδιοφώνου, θα εμφανισθεί η ένδειξη "EASY SET" και "TIME".
- Κατά την αναζήτηση του χρόνου RDS:
→ Εμφανίζεται "SEARCH RDS TIME".
→ Όταν ορισθεί ο χρόνος RDS, θα εμφανισθεί "RDS TIME". Ο τωρινός χρόνος RDS εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και αποθηκεύεται αυτομάτως.

Σημειώσεις:


- EASY SET θα ξεκινήσει με τον σταθμό RDS, αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα presets, θα συνεχίσει να αποθηκεύει τις περιοχές κύματος FM, MW και LW αντίστοιχα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία EASY SET όλοι οι προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί θα σβήσουν.
- Ο τελευταίος σταθμός ραδιοφώνου preset ή ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός RDS θα εμφανισθεί στο καντράν όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία EASY SET.
- Αν ο σταθμός RDS δεν εκπέμπει χρόνο RDS εκτός 90 δευτερολέπτων, ο προγραμματισμός βγαίνει εκτός αυτομάτως και το καντράν θα δείξει "NO RDS TIME".

Ενεργοποίηση του συστήματος (ON)

- Πιέστε το πλήκτρο **STANDBY • ON** (μόνο στο σύστημα), **3 CDC, TUNER, TAPE** ή **CDR/AUX**.

Μπορείτε επίσης να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα CD DIRECT PLAY.

Πώς θα βάλετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής (Standby)

- Πιέστε το πλήκτρο **STANDBY • ON** πάλι ή το στο  τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα περνά σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή πηγής

- Πιέστε το πλήκτρο της αντίστοιχης πηγής: **3 CDC, TUNER, TAPE** ή **CDR/AUX**.
→ Το καντράν δείχνει την επιλεγμένη πηγή.

Σημείωση:

- Για εξωτερική πηγή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου **OUT** της εξωτερικής συσκευής (TV, VCR, Laser Disc player, DVD player ή CD Recorder) στις υποδοχές **AUX/CDR IN**.

Λειτουργία Dim

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την επιλογή 4 διαφορετικών λειτουργιών για εμφάνιση της φωτεινότητας.


- Πιέστε **DIM** για επιλογή της επιθυμητής φωτεινότητας: DIM 1, DIM 2, DIM 3, ή DIM OFF.
→ Το σύμβολο **DIM** φωτίζεται:
→ "DIM 1", "DIM 2", "DIM 3" ή "DIM OFF" θα εμφανισθεί ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΗΧΟΥ

Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο VOLUME για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση του ήχου.

Για προσωπική ακρόαση

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  στην εμπροσθία πλευρά του συστήματος. Τα ηχεία σιγούν.

MUTE (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Η λειτουργία MUTE σας επιτρέπει να διακόπτετε τον ήχο του συστήματος προσωρινά χωρίς να απενεργοποιείτε το σύστημα όταν χρειάζεστε μία στιγμή σιωπής.

- Πατήστε το πλήκτρο **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακοπεί ο ήχος.
→ "MUTE" θα εμφανιστεί στο καντράν.
- Πατήστε το πλήκτρο **MUTE** πάλι στο τηλεχειριστήριο για να αυξηθεί το επίπεδο του ήχου και να επανέλθει ο ήχος.

BALANCE L/R (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία ήχου του αριστερού και δεξιού ηχείου.

- Πιέστε **BALANCE L/R** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τον ήχο του εμπρόσθιου αριστερού ή δεξιού ηχείου αντίστοιχα.
→ Το καντράν θα δείξει "LEFT X", "BALANCED" ή "RIGHT X".

Σημείωση:

– "X" δείχνει το επίπεδο ήχου.

Digital Control

Το χαρακτηριστικό Digital Control σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα ούτως ώστε να ταιριάζει στο είδος της μουσικής που θέλετε.

INCREDIBLE SURROUND

Ο κανονικός στερεοφωνικός ήχος καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων ηχείων. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Incredible Surround μεγαλώνει η πραγματική απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων ηχείων για τη δημιουργία διευρυμένου στερεοφωνικού ήχου (incredible surround).

- Πιέστε το πλήκτρο **INCREDIBLE SURROUND** για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής.
→ Ανάβει η ένδειξη **INCREDIBLE SURROUND**.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη "INCREDIBLE SURROUND ON".

Για να σταματήσετε τη λειτουργία διευρυμένου ήχου Incredible Surround (OFF)

- Πιέστε το πλήκτρο **INCREDIBLE SURROUND** πάλι.
→ Η ένδειξη **INCREDIBLE SURROUND** σβήνει.

→ Εμφανίζεται η ένδειξη

"INCREDIBLE SURROUND OFF".

BASS/TREBLE (ΜΠΑΣΑ/ΠΡΙΜΑ)

Υπάρχουν διαθέσιμα 7 διαφορετικά επίπεδα ΜΠΑΣΑ ή ΠΡΙΜΑ για επιλογή.

- Γυρίστε το κουμπί **BASS** ή **TREBLE** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο μπάσων ή πρίμων αντίστοιχα.
→ Το επίπεδο BASS/TREBLE (ΜΠΑΣΑ/ΠΡΙΜΑ) θα αυξηθεί ή μειωθεί μεταξύ του επιπέδου +3 και -3.
→ Αν επιλέξετε BASS, το καντράν θα δείξει "BASS +X ή -X".
→ Αν επιλέξετε TREBLE, το καντράν θα δείξει "TREBLE +X ή -X".

Σημείωση:

– "X" δείχνει το επίπεδο ήχου.

LOUDNESS (ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ)

Ειδικό χαρακτηριστικό ήχου που τονίζει τα μπάσα ή πρίμα κυρίως όταν το επίπεδο της έντασης ήχου είναι χαμηλά. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επιπρόσθετα για όλες τις ρυθμίσεις ήχου.

- Πιέστε **LOUDNESS** για ενεργοποίηση.
→ **LOUDNESS** φωτίζεται.
→ "LOUDNESS ON" θα εμφανισθεί.


Για την απενεργοποίηση του Loudness

- Πιέστε το **LOUDNESS** πάλι.
→ Το **LOUDNESS** φεύγει από την οθόνη.
→ Εμφανίζεται στο καντράν "LOUDNESS OFF".

Flat

Το χαρακτηριστικό αυτό σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά όλες τις ρυθμίσεις DIGITAL CONTROL (π.χ. Μπάσα, Πρίμα, Incredible Surround κ.λπ.).

- Πιέστε **FLAT** για απενεργοποίηση της ρύθμισης ψηφιακού ελέγχου.
→ η ένδειξη **FLAT** ανάβει.
→ και απεικονίζεται "FLAT ON" στο καντράν.
- Πιέστε **FLAT** για επαναφορά της μνήμης στην προηγούμενη ρύθμιση Digital Control.
→ **FLAT** σβήνει.
→ "FLAT OFF" θα εμφανισθεί.

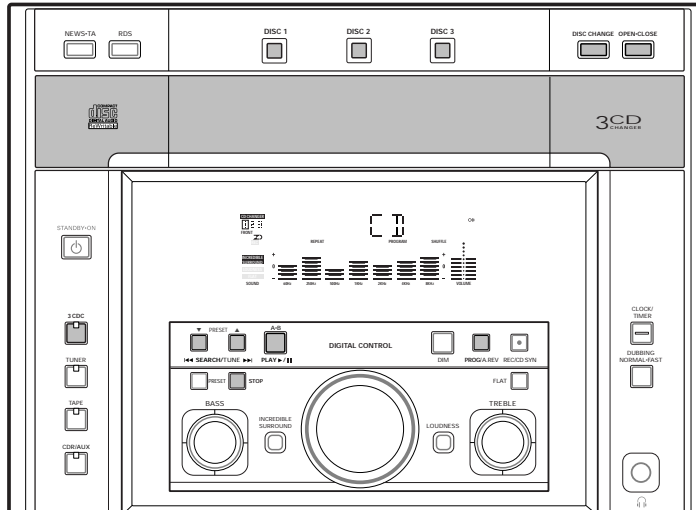

Προειδοποίηση!

- 1) Το σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο για συμβατικούς δίσκους Cds. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα όπως δακτυλίου σταθεροποίησης του δίσκου ή φύλλα μεταχείρισης CD κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανισμό των CD.
- 2) Μη τοποθετήσετε περισσότερους από ένα δίσκο σε κάθε συρταράκι.
- 3) Όταν το CD είναι φορτωμένο με δίσκους, μη γυρίζετε ανάποδα ούτε να κινείτε απότομα το σύστημα, γιατί μπορεί να μπλοκαρισθεί το CD πολλών δίσκων.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τρεις δίσκους στο CD για συνεχή αναπαραγωγή χωρίς διακοπή.

Κατάλληλοι δίσκοι για παίξιμο

Το σύστημα αυτό μπορεί να παίξει όλους τους δίσκους ήχου CD, ολοκληρωμένους δίσκους εγγραφής (audio, CD, Recorder) και ολοκληρωμένους δίσκους επανεγγραφής audio CD-Rewritable.



Φόρτωση δίσκων στο CD

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **3 CDC** για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **OPEN • CLOSE**.
→ Το CD carousel γλιστρά έξω.
- 3 Τοποθετείστε τον ένα δίσκο με την ετικέτα από πάνω στο δεξιό συρταράκι.
 - Μπορείτε να τοποθετήσετε άλλο δίσκο στο αριστερό συρταράκι.
 - Για να τοποθετήσετε τον τρίτο δίσκο, πιέστε το πλήκτρο **DISC CHANGE**.
→ Το CD carousel θα περιστραφεί μέχρι το άδειο συρταράκι να είναι έτοιμο για φόρτωση.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OPEN • CLOSE** για να κλείσει το CD carousel.
→ Ο ολικός αριθμός των τραγουδιών και ο χρόνος αναπαραγωγής του τελευταίου επιλεγμένου δίσκου εμφανίζονται στο καντράν.

Σημείωση:

- Για να εξασφαλίσετε τη καλή απόδοση του συστήματος περιμένετε μέχρι το CD να αναγνώσει πλήρως τον δίσκο (ους) πριν προχωρήσετε.

Παίξιμο των δίσκων CD κατ' ευθείαν

Μπορείτε να παίξετε τον δίσκο CD κατ' ευθείαν πιέζοντας το πλήκτρο **DISC 1**, **DISC 2** ή **DISC 3**. Όταν τελειώσει το παίξιμο του δίσκου που επιλέξατε το CD σταματά.

- Ένα αναμμένο πλήκτρο δείχνει ότι ο δίσκος είναι φορτωμένος στο συρταράκι.

Παίξιμο του δίσκου CD

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY ►** για να ξεκινήσει το παίξιμο.
→ Το συρταράκι του δίσκου, ο αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί το τωρινό τραγούδι εμφανίζονται στο καντράν.
- Για να διακόψετε το παίξιμο του δίσκου, πιέστε το πλήκτρο **II**.
→ Ο χρόνος αναπαραγωγής αναβοσβήνει.
- Για να ξαναρχίσει το παίξιμο του δίσκου, πιέστε το πλήκτρο **PLAY ►** πάλι.
- 2 Για να σταματήσετε το παίξιμο του δίσκου, πιέστε το πλήκτρο **STOP**.

Σημείωση:

- Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα παιχθούν μια φορά, μετά θα σταματήσουν.

Αλλαγή Δίσκων

Μπορείτε να αλλάξετε τους εξωτερικούς δύο δίσκους ενώ ο τρίτος εσωτερικός δίσκος είναι σταματημένος ή παίζεται.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **DISC CHANGE**.
→ Το CD carousel γλιστρά προς τα έξω.
- 2 Αλλάξτε τους δίσκους στο αριστερό και δεξιό συρταράκι.

CD

- Αν πιέσετε το πλήκτρο **DISC CHANGE** πάλι κατά την αναπαραγωγή, το CD σταματά την αναπαραγωγή.
→ Το CD carousel περιστρέφεται μέχρι το εσωτερικό συρταράκι βγει έξω και είναι έτοιμο για φόρτωση.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OPEN • CLOSE** για να κλείσετε τον χώρο των δίσκων CD.

Επιλογή επιθυμητού τραγουδιού

Επιλογή του επιθυμητού τραγουδιού όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **◀◀ ή ▶▶** (ή **◀/▶** του τηλεχειριστήριου) μέχρι να εμφανισθεί στο καντράν το επιθυμητό τραγούδι.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY ▶** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Ο επιλεγμένος αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί εμφανίζονται στο καντράν.

Επιλογή του επιθυμητού τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Πιέστε **◀◀ ή ▶▶** (λιγότερο από 0.5 δευτερόλεπτα) μέχρι να εμφανισθεί το επιθυμητό τραγούδι.
→ Ο αριθμός του επιλεγμένου τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί εμφανίζονται στο καντράν.
- Αν πιέσετε το πλήκτρο **◀◀** (λιγότερο από 0.5 δευτερόλεπτα) μια φορά η αναπαραγωγή θα αρχίσει από την αρχή του τωρινού τραγουδιού και το τραγούδι θα παιχθεί πάλι.

Αναζήτηση συγκεκριμένου μέρους του τραγουδιού κατά την αναπαραγωγή

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SEARCH ◀◀ ή ▶▶** (ή **◀◀/▶▶** του τηλεχειριστήριου) μέχρι να βρείτε το επιθυμητό μέρος του τραγουδιού.
→ Η ελάττωση της έντασης του ήχου ελαττώνεται.
- Η αναπαραγωγή ξαναρχίζει κανονικά όταν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο **SEARCH ◀◀ ή ▶▶**.

Προγραμματισμός Τραγουδιών

Ο προγραμματισμός τραγουδιών από φορτωμένο CD είναι δυνατόν όταν η αναπαραγωγή είναι σταματημένη. Το καντράν δείχνει τον ολικό αριθμό των τραγουδιών του προγραμματισμού σας. Μέχρι 40 τραγούδια μπορούν να αποθηκευθούν στη μνήμη με οποιαδήποτε σειρά. Αν έχετε αποθηκεύσει 40 τραγούδια και προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε και άλλα, το καντράν θα δείξει "FULL".

- 1 Φορτώστε τους επιθυμητούς δίσκους στα συρταράκια.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός.
→ Το εικονίδιο του **PROGRAM** (Προγραμματισμός) αρχίζει να αναβοσβήνει.

→ Θα ακρωάσει κάθε προηγούμενη λειτουργία επανάληψης.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **3 CDC** για να επιλέξετε τον δίσκο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **◀◀ ή ▶▶** (ή **◀/▶** του τηλεχειριστήριου) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** για να αποθηκεύσετε το τραγούδι:
 - Επαναλάβετε τα βήματα **3** μέχρι **5** για να αποθηκεύσετε άλλους δίσκους και τραγούδια.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** μια φορά για να τελειώσετε τον προγραμματισμό.
→ Ο ολικός αριθμός των προγραμματισμένων τραγουδιών και ο ολικός χρόνος αναπαραγωγής εμφανίζονται στο καντράν.

Σημειώσεις:

- Αν ο ολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από "99:59" ή αν ένα από τα προγραμματισμένα τραγούδια έχει αριθμό μεγαλύτερο από 30, τότε η ένδειξη "-- : -" θα εμφανισθεί στο καντράν αντί του ολικού χρόνου αναπαραγωγής.
- Κατά τον προγραμματισμό, αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων, το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία προγραμματισμού αυτομάτως.

Ανασκόπηση του προγραμματισμού σας

Η ανασκόπηση είναι δυνατή μόνο όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει.

- Πιέστε το πλήκτρο **◀◀ ή ▶▶** επανειλημμένα για να κάνετε επανέλεγχο των προγραμματισμένων τραγουδιών.
- Πιέστε το πλήκτρο **STOP** για να βγείτε από τη λειτουργία της ανασκόπησης.

Αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY ▶** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ "PLAY PROGRAM" θα εμφανισθεί στο καντράν.
→ Ο αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί του τωρινού τραγουδι εμφανίζονται στο καντράν.
- Πιέστε **REPEAT** κατά την αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας, το τωρινό τραγούδι ή όλα τα προγραμματισμένα τραγούδια θα παίζονται επαναληπτικά.
→ "TRACK" ή "PROGRAM" θα εμφανισθεί.
→ Τα εικονίδια **REPEAT** και **PROGRAM** εμφανίζονται στο καντράν.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας.

Σημειώσεις:

- Αν πιέσετε ένα από τα πλήκτρα **CD DIRECT PLAY**, το σύστημα θα παίξει τον επιλεγμένο δίσκο ή τραγούδι και ο αποθηκευμένος προγραμματισμός σας θα αγνοηθεί προσωρινά. Το εικονίδιο του **PROGRAM** θα εξαφανισθεί επίσης προσωρινά από το καντράν. Θα εμφανισθεί πάλι όταν τελειώσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού.
- Η λειτουργία **REPEAT DISC (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΣΚΟΥ)** ακυρώνεται όταν αρχίσει η αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας.

Σβήσιμο του προγραμματισμού σας (όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει)

- Πιέστε το πλήκτρο **STOP**.
→ “PROGRAM CLEARED” θα εμφανισθεί στο καντράν.

Σημείωση:

- Ο προγραμματισμός σας θα σβήσει όταν το σύστημα θα απουσνδεθεί από τη πρίζα του τοίχου ή όταν ανοίξετε το **CD carousel**. Αν ανοίξετε το **CD carousel**, τα τραγούδια που ανήκουν στα εξωτερικά δύο συρταράκια θα σβήσουν και το καντράν θα δείξει “TRACKS CLEARED”.

Λειτουργία Shuffle (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Κατά τη λειτουργία shuffle, το σύστημα παίζει όλους τους διαθέσιμους δίσκους και τα τραγούδια σας με τυχαία σειρά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία shuffle για την αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας.

Για να παίξετε με τυχαία σειρά (shuffle) όλους τους δίσκους και τα τραγούδια.**1** Πιέστε το πλήκτρο **SHUFFLE**.

- “SHUFFLE” θα εμφανισθεί στο καντράν.
- Το εικονίδιο **SHUFFLE** ο δίσκος και το τραγούδι που επιλέχθηκαν τυχαία εμφανίζονται στο καντράν.
- Ο δίσκος και τα τραγούδια θα παίζονται με τυχαία σειρά μέχρι να πιέσετε το πλήκτρο **STOP**.
- Αν πιέσετε το πλήκτρο **REPEAT** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας shuffle, το τωρινό τραγούδι ή όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα παίζονται επαναληπτικά.
→ “TRACK” ή “ALL” θα εμφανιστούν στο καντράν.
- Θα εμφανισθούν τα εικονίδια **REPEAT** και **SHUFFLE**.

- 2** Πιέστε το πλήκτρο **SHUFFLE** πάλι για να ξαναρχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
→ Το σημάϊκι **SHUFFLE** σβήνει από το καντράν.

Σημείωση:

- Η επανάληψη του δίσκου (**REPEAT DISC**) θα ακυρωθεί αν επιλέξετε την λειτουργία ανακατεμένου παιξίματος.

Repeat (Επανάληψη) (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να παίξετε το τωρινό τραγούδι, τον δίσκο ή όλους τους διαθέσιμους δίσκους επαναληπτικά.


- 1** Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή του δίσκου για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες επανάληψης.
→ “TRACK”, “DISC”, “ALL” ή “OFF” εμφανίζονται στο καντράν.
→ Το εικονίδιο **REPEAT** εμφανίζεται στο καντράν.
- Το επιλεγμένο τραγούδι, ο επιλεγμένος δίσκος ή όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα παίζονται τώρα επαναληπτικά μέχρι να πιέσετε το πλήκτρο **STOP**.
- 2** Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT** μέχρι να εμφανισθεί η ένδειξη “OFF” για να ξαναρχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
→ Το εικονίδιο **REPEAT** σβήνει από το καντράν.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία **REPEAT DISC (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ)** δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας ή κατά την αναπαραγωγή των τραγουδιών με τυχαία σειρά (**Shuffle**).

- Μπορείτε να επιλέξετε επανάληψη αλλάζοντας ένα πρόγραμμα.
→ “REPEAT TRACK” ή “REPEAT PROGRAM” θα εμφανιστεί
→ Τα εικονίδια **REPEAT**, **PROGRAM** και **SHUFFLE** θα εμφανιστούν.

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

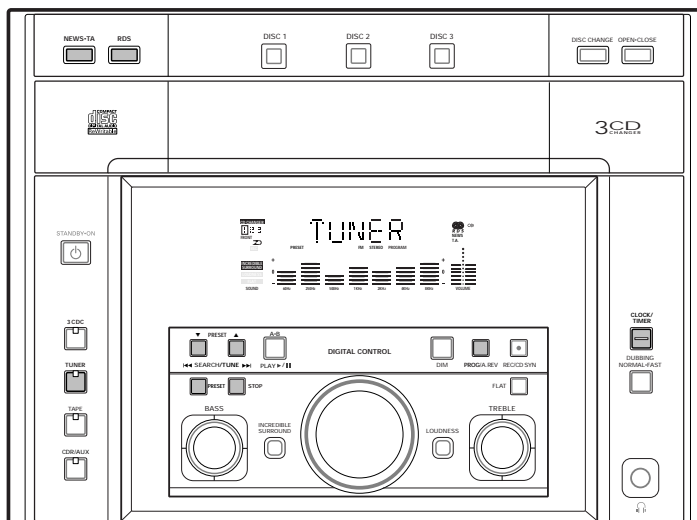

Σημείωση:

- Για τη λειτουργία 'EASY SET', δείτε τη σελίδα 231.

Συντονισμός σταθμών ραδιοφώνου

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία του ΔΕΚΤΗ. → "TUNER" θα εμφανισθεί στο καντράν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θα εμφανισθεί η συχνότητα του τωρινού σταθμού.

- 2 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** πάλι για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή κύματος: FM, MW ή LW.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNE** |◀◀ ή ▶▶| (ή ◀◀/ ▶▶ του τηλεχειριστήριου) περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, μετά αφήστε το ελεύθερο. → Το καντράν θα δείξει "SEARCH" μέχρι να βρεθεί σταθμός ραδιοφώνου με επαρκή ένταση σήματος.
 - Επανάλαβετε τη διαδικασία αυτή μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.

- Για να συντονίσετε ασθενή σταθμό ραδιοφώνου, πιέστε για λίγο το πλήκτρο **TUNE** |◀◀ ή ▶▶| επαναληπτικά μέχρι να εμφανισθεί στο καντράν η επιθυμητή συχνότητα και/ή όταν έχετε την καλύτερη λήψη.

Σημείωση:

- Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **TUNING** στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **PRESET** είναι απενεργοποιημένη.

Αποθήκευση Προεπιλεγμένων Σταθμών (Presets)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 40 σταθμούς ραδιοφώνου στη μνήμη. Όταν επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό (preset), ο αριθμός του σταθμού (preset) εμφανίζεται δίπλα στη συχνότητα του στο καντράν.

Αυτόματος προγραμματισμός

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.
 - Το εικονίδιο **PROGRAM** αρχίζει να αναβοσβήνει και θα εμφανισθεί η ένδειξη "AUTO".
 - Το σύστημα θα ψάχνει για κάθε διαθέσιμο σταθμό στη περιοχή κύματος FM πρώτα, και μετά στην περιοχή MW και LW.

- Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνου θα αποθηκευθούν αυτομάτως. Η συχνότητα και ο αριθμός του σταθμού preset εμφανίζονται για λίγο.
- Το σύστημα σταματά την αναζήτηση όταν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνου αποθηκευθούν ή όταν αποθηκευθούν 40 προεπιλεγμένοι σταθμοί στη μνήμη.
- Το σύστημα παραμένει συντονισμένο στον τελευταίο αποθηκευμένο σταθμό ραδιοφώνου preset.

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να ακυρώσετε τον αυτόματο προγραμματισμό πιέζοντας το πλήκτρο **PROGRAM** ή **STOP** (μόνο στο σύστημα).
- Αν θέλετε να διατηρήσετε ένα τμήμα των προεπιλεγμένων αριθμών (preset) για παράδειγμα τους αριθμούς 1 μέχρι 9, επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό 10 (preset) πριν αρχίσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, οπότε μόνο οι αριθμοί preset 10 μέχρι 40 θα προγραμματισθούν.

Χειροκίνητος προγραμματισμός

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** πάλι για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή κύματος FM, MW ή LW.

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.
→ Το εικονίδιο **PROGRAM** αρχίζει να αναβοσβήνει.
→ Ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός προεπιλεγμένου σταθμού (preset) θα εμφανισθεί για επιλογή.
- 4 Πιέστε **TUNE** |◀◀ ή ▶▶| (ή ◀◀/▶▶ του τηλεχειριστήριου) για συντονισμό της επιθυμητής συχνότητας.
 - Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τον σταθμό ραδιοφώνου σε άλλο αριθμό **PRESET** μετά πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό Preset.
→ Το σύμβολο **PRESET** θα εμφανισθεί.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** πάλι.
→ Το εικονίδιο **PROGRAM** εξαφανίζεται και ο σταθμός του ραδιοφώνου περνά στη μνήμη.
 - Επαναλάβετε τα βήματα 3 μέχρι 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς ραδιοφώνου preset.

Σημειώσεις:

- Αν αποθηκεύσετε 40 σταθμούς ραδιοφώνου και προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε και άλλο σταθμό ραδιοφώνου, το καντράν θα δείξει "FULL". Αν θέλετε να αλλάξετε αριθμό αποθηκευμένου σταθμού preset, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 5.

- Μπορείτε να ακυρώσετε το χειροκίνητο προγραμματισμό πιέζοντας το πλήκτρο **STOP** (στο σύστημα μόνο).
- Κατά τον προγραμματισμό, αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων, το σύστημα βγαίνει από τη λειτουργία του προγραμματισμού αυτομάτως.
- Κατά τον προγραμματισμό, η λειτουργία **PRESET** ενεργοποιείται αυτομάτως.


Συντονισμός Προρυθμισμένων Σταθμών Ραδιοφώνου

- 1 Πιέστε **PRESET** για ενεργοποίηση της λειτουργίας **PRESET**.
→ Το σύμβολο **PRESET** θα εμφανισθεί.
- 2 Πιέστε **PRESET** ▼ ή ▲ (ή ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο) για επιλογή του επιθυμητού αριθμού Preset.
→ Ο αριθμός Preset, η συχνότητα ραδιοφώνου και η περιοχή κύματος εμφανίζονται στο καντράν.

Λήψη Σταθμού Ραδιοφώνου RDS

RDS (Radio Data System) (Σύστημα Πληροφοριών μέσω Ραδιοφώνου) είναι μια υπηρεσία εκπομπής με την οποία οι σταθμοί FM μεταδίδουν επιπρόσθετες πληροφορίες μαζί με το σήμα ραδιοφώνου στα FM. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιέχουν:

- **ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ:** Το όνομα του σταθμού ραδιοφώνου εμφανίζεται.
- **ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:** Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι προγράμματος και μπορούν να λαμβάνονται από τον δέκτη σας: Ειδήσεις, Υποθέσεις, Πληροφ., Σπορ, Μόρφωση, Δράμα, Πολιτισμός, Επιστήμη, Διάφορα, Μουσική Ροκ, Μουσική Ποπ. Μ.Ο.Ρ. (middle of the road music = μουσική ενώ ταξιδεύετε), Ελαφρά Μουσική, Κλασική Μουσική, Άλλο Είδος Μουσικής, Κανένας Τύπος.
- **ΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (RT):** μηνύματα κειμένου εμφανίζονται στο καντράν.

Όταν έχετε συντονισθεί σε σταθμό RDS () , το λογότυπο RDS και το όνομα του σταθμού ραδιοφώνου θα εμφανισθούν στο καντράν:

- Το καντράν δείχνει κανονικά το όνομα του σταθμού ραδιοφώνου αν είναι διαθέσιμο.
Πιέζοντας επαναληπτικά το πλήκτρο **RDS** μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο των πληροφοριών στο καντράν.
→ Το καντράν δείχνει εναλλάξ:
STATION NAME (ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ) → PROGRAM TYPE → RADIO TEXT (ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΡΑΔΙΟ)) → STATION NAME ...

Σημείωση:

- Όταν πιέσετε το πλήκτρο **RDS** και το καντράν δείξει "NO RDS", σημαίνει ότι ο συντονισμένος σταθμός δεν μεταδίδει σήμα RDS ή δεν είναι σταθμός RDS.

Ρολοί RDS

Κάποιος σταθμός RDS μπορεί να μεταδίδει την πραγματική ώρα ανά λεπτό.

Ρύθμιση της ώρας με το ρολοί RDS

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER**.
→ " - : - " η πραγματική ώρα εμφανίζεται στο καντράν.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** πάλι για να ξεκινήσει η λειτουργία ρύθμισης της ώρας.
→ "00:00" η πραγματική ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

3 Πιέστε το πλήκτρο **RDS**.

→ Το μήνυμα "SEARCH RDS TIME" θα εμφανισθεί.

→ Αν ο σταθμός δεν μεταδίδει την ώρα RDS, εμφανίζεται η ένδειξη "NO RDS TIME".

→ Όταν αναγνωσθεί το ρολόι RDS, θα εμφανισθεί η ένδειξη "RDS TIME". Η πραγματική ώρα θα εμφανισθεί για 2 δευτερόλεπτα και θα αποθηκευθεί αυτομάτως.

→ Αν εντός 90 δευτερολέπτων δεν εντοπισθεί η ώρα RDS, θα εμφανισθεί η ένδειξη "NO RDS TIME".

News (Ειδήσεις) • TA (Traffic Announcement = Αναγγελία για την κυκλοφορία) (μόνο σε σταθμό ραδιοφώνου με RDS)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS ή TA από την κατάσταση αναμονής, από τη λειτουργία Επίδειξης ή από τη λειτουργία οποιασδήποτε πηγής εκτός από τη λειτουργία του Tuner (Δέκτη). Μόλις εντοπισθούν ο Τύπος Προγράμματος ή οι Ειδήσεις (για τη λειτουργία NEWS) ή οι πληροφορίες Αναγγελίας για την Κυκλοφορία (για τη λειτουργία TA) σε οποιοδήποτε επιλεγμένο σταθμό RDS, το σύστημα αλλάζει στη λειτουργία TUNER (Δέκτη) αυτομάτως.

Οι επιλογές του πλήκτρου NEWS • TA είναι με τη σειρά:

NEWS → TA → OFF → NEWS

Για να ξεκινήσετε την λειτουργία NEWS ή TA

1 Πιέστε το πλήκτρο **NEWS • TA** για να επιλέξετε NEWS (ΕΙΔΗΣΕΙΣ).

→ Το εικονίδιο **news** και η ένδειξη "NEWS" θα εμφανισθούν στο καντράν.

• Αν θέλετε να επιλέξετε τη λειτουργία TA, πιέστε το πλήκτρο **NEWS • TA** πάλι.

→ Το εικονίδιο του **TA** και η ένδειξη "TA" θα εμφανισθούν στο καντράν.

2 Αν επιλέξετε NEWS ή TA:

• Η συσκευή θα ανιχνεύσει τους αποθηκευμένους σταθμούς RDS στα πρώτα πέντε πλήκτρα Preset και θα περιμένει μέχρι τα στοιχεία για τον Τύπο Προγράμματος Ειδήσεων / Αναγγελία για τη Κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμα σε κάποιο από τους σταθμούς αυτούς RDS κατά την ανίχνευση.

→ Η δραστηριότητα της τωρινής πηγής συνεχίζεται.

→ Αν δεν βρεθεί σταθμός RDS στα πρώτα 5 presets μετά το ψάξιμο η λειτουργία NEWS • TA σταματά. Το καντράν θα δείξει "NO RDS NEWS" ή "NO RDS TA" και το εικονίδιο για το **NEWS** ή **TA** θα εξαφανισθεί από το καντράν.

• Αν εντοπισθεί εκπομπή NEWS • TA (Ειδήσεων/Αναγγελίας για τη κυκλοφορία) το σύστημα περνά στη λειτουργία ραδιοφώνου.

→ Το εικονίδιο για το **NEWS** ή **TA** αρχίζει να αναβοσβήνει.


Για να ακυρώσετε τη λειτουργία NEWS ή TA

• Πιέστε το πλήκτρο **NEWS • TA** μέχρι να εξαφανισθεί το εικονίδιο για το **NEWS** ή **TA** και να εμφανισθεί η ένδειξη "TA OFF".

Σημειώσεις:


- Αν ακούτε σταθμό ραδιοφώνου που δεν είναι RDS TUNER και θέλετε να ακούσετε ΕΙΔΗΣΕΙΣ (NEWS) ή Αναγγελία για την κυκλοφορία (TA), επιλέξτε άλλη πηγή πρώτα (3 CDC, Κασετόφωνο ή CDR/AUX), μετά πιέστε το πλήκτρο **NEWS • TA**.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NEWS ή TA, βεβαιωθείτε ότι οι πρώτοι 5 σταθμοί presets είναι σταθμοί RDS.
- Το χαρακτηριστικό **NEWS • TA** λειτουργεί μόνο μια φορά για κάθε ενεργοποίηση.
- Κατά την εκπομπή του δελτίου ΕΙΔΗΣΕΩΝ ή Αναγγελιών για την Κυκλοφορία, μπορείτε να πιέσετε κάθε πλήκτρο της διαθέσιμης πηγής ή του ραδιοφώνου για να ακυρώσετε τη λειτουργία **NEWS • TA** και να εκτελέσετε τη λειτουργία της σχετικής πηγής.

→ Αν βάλετε το σύστημα στη λειτουργία Tuner (Δέκτης), η λειτουργία **NEWS • TA** θα ακυρωθεί. Η ένδειξη "NEWS OFF" ή "TA OFF" θα εμφανισθεί αμέσως μετά το μήνυμα "TUNER".

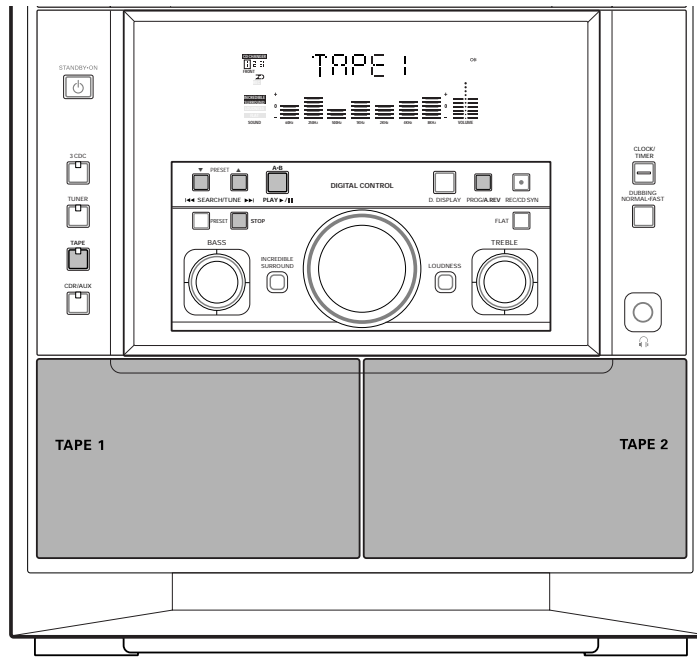

Φόρτωση κασέτας

- Πιέστε στο κασετόφωνο για να ανοίξει το πορτάκι.
- Η πόρτα της κασετοθήκης ανοίγει.
- Βάλτε τη κασέτα με την ανοικτή πλευρά προς τα κάτω και την ταινία τυλιγμένη αριστερά.
- Κλείστε την κασετοθήκη.

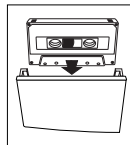

Αναπαραγωγή της κασέτας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TAPE** για να επιλέξετε τη λειτουργία κασετοφώνου.
→ "TAPE 1" ή "TAPE 2" θα εμφανισθεί στο καντράν.
- Πιέστε το πλήκτρο **TAPE** πάλι για να επιλέξετε το κασετόφωνο 1 ή 2.
- 2 Βάλτε την κασέτα στο κασετόφωνο που θέλετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** ► για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- 3a (Για το κασετόφωνο 2 μόνο)
Πιέστε **A • B** (SIDE) για αλλαγή της αναπαραγωγής μεταξύ της πλευράς A και B.
→ Το εικονίδιο για το **BACK** (ΠΙΣΩ) ή **FRONT** (ΕΜΠΡΟΣ) εμφανίζεται στο καντράν, ανάλογα με την επιλεγμένη πλευρά.
- 3b (Για το κασετόφωνο 2 μόνο)
Πιέστε το πλήκτρο **A. REV** για να επιλέξετε τη λειτουργία της αντίστροφης αναπαραγωγής (δείτε αυτόματη αντιστροφή της αναπαραγωγής).
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** για να τελειώσετε την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις:

- Για να αλλάξετε πλευρά πριν αρχίσει η αναπαραγωγή, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο **SIDE** στο τηλεχειριστήριο.

Αυτόματη Αντιστροφή Αναπαραγωγής (μόνο στο κασετόφωνο 2)

- Πιέστε το πλήκτρο **A. REV** για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής.
- ◀για εγγραφή ή αναπαραγωγή στη μια πλευρά της κασέτας. Η κασέτα στο τέλος σταματά
- ◁για εγγραφή ή αναπαραγωγή στις δύο πλευρές της κασέτας. Μετά η κασέτα θα σταματήσει.
- ⊖για αναπαραγωγή συνεχώς και των δύο πλευρών της κασέτας μέχρι 10 φορές το πολύ ανά πλευρά εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο **STOP**.

Γρήγορο γύρισμα Πίσω/Μπροσ

Όταν η αναπαραγωγή σταματήσει

- 1 Μπορεί να γυρίσετε γρήγορα την κασέτα προς τα πίσω ή εμπρός πιέζοντας το πλήκτρο ◀◀◀ ή ▶▶▶ (ή ◀◀/ ▶▶ του τηλεχειριστήριου) αντίστοιχα.
→ "TA 1 XXX" ή "TA 2 XXX" θα εμφανισθεί ανάλογα με το πλήκτρο που επιλέγετε.
→ Η κασέτα θα σταματήσει αυτομάτως όταν τελειώσει η ταινία.

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

2 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** για να σταματήσει το γρήγορο γύρισμα της κασέτας.

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής


- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀◀** ή **▶▶** (ή **◀◀/▶▶** του τηλεχειριστήριο) μέχρι να βρείτε το επιθυμητό σημείο στην κασέτα.
 - Κατά την αναζήτηση, ο ήχος ελαττώνεται σε χαμηλή ένταση.
 - Αν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο **◀◀** ή **▶▶** η κασέτα συνεχίζει να παίζει.

Σημειώσεις:

- "XXXX" δείχνει τον αριθμό του μετρητή της κασέτας. Ο μετρητής μηδενίζεται αυτόματα όταν εντοπιστεί το τέλος της κασέτας ή όταν αλλάζετε τη κατεύθυνση αναπαραγωγής στο κασετόφωνο 2. Για να μηδενίσετε τον μετρητή κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **DIM** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- Κατά το γρήγορο γύρισμα της κασέτας μπρός-πίσω μπορείτε να επιλέξετε άλλη πηγή (π.χ. 3 CDC, TUNER, ή CDR/AUX).
- Πριν την χρήση, τεντώστε την ταινία με ένα μολύβι αν χρειάζεται, γιατί αν είναι χαλαρή μπορεί να μπλοκαρισθεί ο μηχανισμός του κασετοφώνου.

- Η κασέτα C-120 είναι υπερβολικά λεπτή, παραμορφώνεται εύκολα και μπορεί να υποστεί βλάβη. Γι' αυτό συνιστούμε να μην τη χρησιμοποιείτε με το σύστημα αυτό.
- Φυλάσσετε τις κασέτες σε θερμοκρασία δωματίου όχι πολύ κοντά σε μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα κοντά σε μετασχηματιστή, TV ή ηχεία).

CDR/AUX

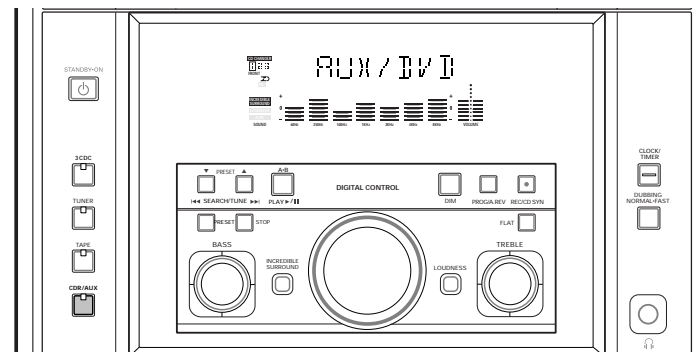


Επιλογή Εξωτερικής Συσκευής

Αν έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες Audio out της εξωτερικής συσκευής (TV, VCB, Laser Disc Player, DVD player, ή CD Recorder) με τους ακροδέκτες AUX/CDR IN, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το σύστημα.

- Πιέστε το πλήκτρο **CDR/AUX** πάλι για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX-DVD.
 - "AUX/DVD" θα εμφανισθεί στο καντράν.
- Πιέστε το πλήκτρο **CDR/AUX** για να επιλέξετε την λειτουργία CDRW.
 - "CDRW" θα εμφανισθεί στο καντράν.

Σημειώσεις:

- Υπάρχουν δύο εξωτερικές λειτουργίες:
 - i. η κανονική λειτουργία AUX/DVD.
 - ii. η λειτουργία CDRW, όπου η λειτουργία LINE OUT του συστήματος αυτού είναι απενεργοποιημένη. Δεν μπορείτε να εγγράψετε ή να ακούσετε τον ήχο από την έξοδο LINE OUT.
- Συνιστούμε να μην ακούτε ή να εγγράψετε από την ίδια πηγή ταυτόχρονα.
- Όλα τα χαρακτηριστικά ήχου (π.χ. Incredible Surround, Bass/Treble κ.λπ.) είναι διαθέσιμα για επιλογή.

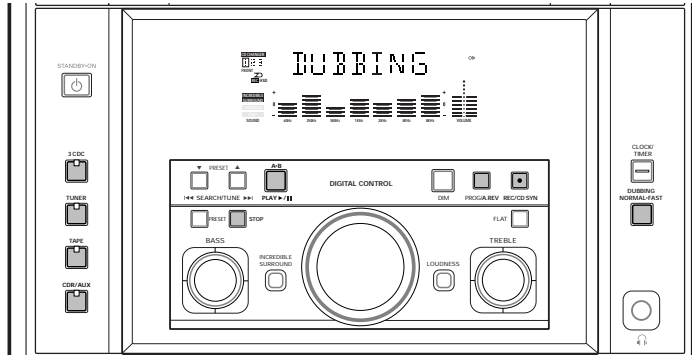

Σημειώσεις:

- Για εγγραφή, χρησιμοποιείτε μόνο κασέτα IEC type I (κανονική κασέτα) ή IEC type II (CrO₂).
- Στην αρχή και στο τέλος της ταινίας της κασέτας δεν γίνεται εγγραφή για 6-7 δευτερόλεπτα περίπου.
- Το επίπεδο εγγραφής ρυθμίζεται αυτομάτως άσχετα από τη θέση του πλήκτρου Volume, Incredible Surround ή Bass/Treble.
- Για να προστατέψετε την κασέτα από τυχαίο σβήσιμο, σπάστε το καπάκι της οπής στο αριστερό μέρος της πλευράς της κασέτας που θέλετε να προστατέψετε.
- Αν εμφανισθεί "CHECK TAPE", το προστατευτικό καπάκι της οπής έχει σπάσει. Σκεπάστε την οπή με ζελοτέιπ, προσέχοντας να μη σκεπάσετε την οπή εντοπισμού της κασέτας CrO₂.

Εγγραφές από άλλες πηγές (μόνο στο κασετόφωνο 2)

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TAPE** για να επιλέξετε το κασετόφωνο 2.
- 2 Βάλτε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 2 με την ανοικτή πλευρά προς τα κάτω.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **SIDE** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πλευρά για εγγραφή.
 - Το εικονίδιο για **BACK** ή **FRONT** θα εμφανισθεί, ανάλογα με την επιλεγμένη πλευρά.
- 4 Πιέστε **3 CDC**, **TUNER** ή **CDR/AUX**.
 - Αρχίστε την αναπαραγωγή της επιλεγμένης πηγής.
- 5 Πιέστε **REC** για να αρχίσετε την εγγραφή.
 - Το εικονίδιο **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.

- 6 Πιέστε **STOP** για να σταματήσετε την εγγραφή.

Σημειώσεις:

- Μόνο η λειτουργία **Σ** ή **Σ** είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή.
- Κατά την εγγραφή δεν είναι δυνατόν να ακούτε άλλη πηγή.

Αντιγραφή κασετών (από το κασετόφωνο 1 στο κασετόφωνο 2)

- 1 Πιέστε **TAPE** για να επιλέξετε το κασετόφωνο 2.
- 2 Βάλτε τη γραμμένη κασέτα στο κασετόφωνο 1 και την άγραφη στο κασετόφωνο 2.
 - Βεβαιωθείτε ότι η ταινία της κασέτας στο κασετόφωνο 1 είναι τυλιγμένη αριστερά.
- 3 (Για το κασετόφωνο 2 μόνο) Πιέστε **SIDE** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πλευρά εγγραφής.
- 4 Πιέστε **DUBBING NORMAL • FAST** μια φορά για αντιγραφή με κανονική ταχύτητα ή **δύο φορές** (εντός 2 δευτερολέπτων) για αντιγραφή με υψηλή ταχύτητα.
 - "NORMAL" (κανονική ταχύτητα) ή "FAST" (υψηλή ταχύτητα) θα εμφανισθεί καθώς επίσης και "DUBBING".
 - Το εικονίδιο **HSD** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Η αντιγραφή θα αρχίσει αμέσως.
 - Το εικονίδιο **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.

- 5 Πιέστε **STOP** για να σταματήσει η αντιγραφή.

Σημειώσεις:

- Μόνο η λειτουργία **Σ** είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή.
- Στο τέλος της πλευράς A, γυρίστε την κασέτα στην πλευρά B και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Η αντιγραφή είναι δυνατή μόνο από το κασετόφωνο 1 στο κασετόφωνο 2.
- Για να είναι καλή η αντιγραφή, χρησιμοποιείτε κασέτες του ίδιου μήκους.
- Κατά την αντιγραφή με υψηλή ταχύτητα, ο ήχος έχει χαμηλή ένταση.
- Μπορείτε να ακούτε άλλη πηγή ήχου κατά την αντιγραφή.

Συγχρονισμένη Έναρξη Εγγραφής CD

Κατά την συγχρονισμένη εγγραφή CD:

- Μη τυλίξετε τη κασέτα γρήγορα μπρός/πίσω στο κασετόφωνο 1.
 - Μην ακούτε άλλη πηγή.
- 1 Πιέστε **TAPE** για να επιλέξετε το κασετόφωνο 2.
 - Τοποθετήστε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 2, με την ανοικτή πλευρά προς τα κάτω.
 - 2 Πιέστε **SIDE** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή της πλευράς εγγραφής.
 - 3 Πιέστε **A. REV** για επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής (**Σ** ή **Σ**).

ΕΓΓΡΑΦΗ

- 4 Πιέστε **3 CDC**.
 - Μπορείτε να προγραμματίσετε τα τραγούδια με τη σειρά που θέλετε να εγγραφούν (βλέπε Προγραμματισμός Τραγουδιών). Αν δεν τα προγραμματίσετε, θα εγγραφούν με τη σειρά που είναι στο δίσκο.
- 5 Πιέστε **CD SYN** για να αρχίσει η εγγραφή.
 - Το σύμβολο **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 6 Πιέστε **STOP** για να σταματήσει η αναπαραγωγή του CD.

Εγγραφή με ένα Άγγιγμα του Πλήκτρου

- Για εγγραφή με Ένα Άγγιγμα των Πλήκτρων, αμέσως μόλις πιέσετε το πλήκτρο **REC**, η τωρινή πηγή (3 CDC, TUNER ή CDR/AUX) θα εγγραφεί στο κασετόφωνο 2.
- 1 Φορτώστε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 2.
 - 2 Πιέστε το πλήκτρο **REC** για να αρχίσει η εγγραφή.
 - Το εικονίδιο **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.
 - 3 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** για να σταματήσει η εγγραφή.


Σημείωση:

- Αν πατήσετε το πλήκτρο **RECORD** κατά τη λειτουργία του κασετοφώνου, θα εμφανισθεί η ένδειξη “SELECT SOURCE”. Η Εγγραφή με Ένα Άγγιγμα του Πλήκτρου δεν είναι δυνατή κατά τη λειτουργία του κασετοφώνου.

Ψηφιακή Εγγραφή μέσω της ψηφιακής Εξόδου (OUT)

Για ψηφιακή εγγραφή CD, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες χρήσεως της συσκευής CD Recorder, ψηφιακής συσκευής ήχου κ.λπ.

ΡΟΛΟΪ

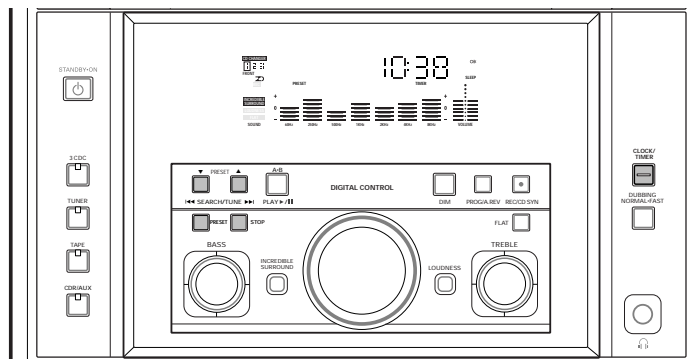

Ανάγνωση της ώρας

Μπορείτε να βλέπετε την ώρα (αν είναι ρυθμισμένη) όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής ή σε λειτουργία άλλης πηγής, θα εμφανίζεται για 7 δευτερόλεπτα περίπου.

- Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** σύντομα (στο σύστημα μόνο).
 - Το “10:38” (η τρέχουσα ώρα) θα εμφανισθεί.
 - “- - : - -” θα εμφανισθεί αν η ώρα δεν έχει ρυθμισθεί.

Ρύθμιση του Ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι να δείχνει 24 ώρες ένδειξη π.χ. “00:00” ή “23:59”. Πριν ρυθμίσετε το ρολόι πρέπει να είστε στη λειτουργία Αναγνωριστικών Ρολογιού.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** για να επιλέξετε τη λειτουργία του ρολογιού.
 - “00:00” ή η τρέχουσα ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.

- 2 Πιέστε **◀◀** ή **▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα (λειτουργία **PRESET OFF**).

- 3 Πιέστε **◀◀** ή **▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά (**PRESET ON**).

- 4 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** πάλι για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
 - Το ρολόι ξεκινά.

- Για να βγείτε από τη λειτουργία αυτή, χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **STOP** στο σύστημα.

Σημειώσεις:

- Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτερολέπτων, το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία ρύθμισης του

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- ρολογιού αυτομάτως.
- Αν συμβεί διακοπή ρεύματος, η ρύθμιση του ρολογιού σβήνει.
 - Για να ρυθμίσετε την ώρα με ρολόι RDS, δείτε "λήψη σταθμού ραδιοφώνου RDS" στο τμήμα TUNER.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Το σύστημα μπορεί να μπει στη λειτουργία CD, TUNER, ή TAPE 2 αυτομάτως σε προρυθμισμένο χρόνο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ζυπινητήρι για να σας ξυπνά.
 - Πριν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.
 - Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται πάντοτε αν έχει ρυθμισθεί
 - **Η ένταση ήχου του χρονοδιακόπτη αρχίζει να αυξάνει από το ελάχιστο επίπεδο μέχρι το επίπεδο έντασης πριν η συσκευή περάσει σε κατάσταση αναμονής.**
- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
→ "00:00" ή ο τελευταία ρυθμισμένος χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβοσβήνει. Το εικονίδιο **TIMER** αναβοσβήνει.
→ Η τελευταία επιλεγμένη πηγή ανάβει ενώ άλλες Διαθέσιμες πηγές αναβοσβύουν.
 - 2 Πιέστε **3 CDC, TUNER** ή **TAPE** για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή.

- Πριν επιλέξετε CD ή TAPE βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος CD ή η κασέτα έχει τοποθετηθεί στο συρταράκι CD ή στο κασετόφωνο.
- 3 Πιέστε **◀◀|▶▶** ή **▶▶|** για να ρυθμίσετε την ώρα που θα ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης (λειτουργία **PRESET OFF**).
 - 4 Πιέστε **◀◀|▶▶|** για να ρυθμίσετε τα λεπτά που θα ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης (λειτουργία **PRESET ON**).
 - 5 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** για να αποθηκεύσετε τον χρόνο έναρξης.
→ Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα ρυθμισμένος.
→ Το εικονίδιο **TIMER** παραμένει στο καντράν.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία αυτή χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε **STOP**.
 - Στη προρυθμισμένη ώρα, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται.
→ Η επιλεγμένη πηγή θα παχθεί.

Σημειώσεις:

- Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτερολέπτων, το σύστημα βγαίνει από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη αυτομάτως.
- Αν η επιλεγμένη πηγή είναι **TUNER**, η τελευταία συντονισμένη συχνότητα ενεργοποιείται.
- Αν η επιλεγμένη πηγή είναι **CD**, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει με το πρώτο τραγούδι του τελευταίου επιλεγμένου δίσκου. Αν τα

- συρταράκια του **CD** είναι άδεια, θα επιλεγεί το **TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)**.
- Αν η επιλεγμένη πηγή είναι το κασετόφωνο (**TAPE**) και αν ο προρυθμισμένος χρόνος τελειώσει κατά την εγγραφή με υψηλή ταχύτητα, το **TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)** θα επιλεγεί.
 - Αν η εγγραφή έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη (TIMER)

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα (ή **TIMER** του τηλεχειριστήριου).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** στο σύστημα για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.
→ Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα απενεργοποιημένος.
→ Το καντράν δείχνει "OFF" και το εικονίδιο **TIMER** εξαφανίζεται.

Για να ξεκινήσετε τον χρονοδιακόπτη πάλι (για τον ίδιο προρυθμισμένο χρόνο και πηγή)

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα (ή **TIMER** του τηλεχειριστήριου).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** πάλι για να αποθηκεύσετε τον χρόνο έναρξης.
→ Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα ενεργοποιημένος.
→ Το σημάδι **TIMER** εμφανίζεται στο καντράν.

Χρονοδιακόπτης SLEEP

SLEEP (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική διάρκεια μετά το τέλος της οποίας το σύστημα θα περάσει σε κατάσταση αναμονής αυτομάτως.

- Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή χρονική διάρκεια.
→ Οι επιλογές είναι (χρονική διάρκεια σε λεπτά):
60 → 45 → 30 → 15 → OFF → 60
→ "SLEEP XX" ή "OFF" θα εμφανισθεί. "XX" είναι η χρονική διάρκεια σε λεπτά.
- Όταν φτάσει στο τέλος του επιθυμητού χρόνου σταματήστε να πιέζετε το πλήκτρο **SLEEP**.
→ Όταν περάσει η χρονική αυτή διάρκεια, το σύστημα περνά σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη Sleep Timer

- Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** επαναληπτικά μέχρι η ένδειξη "OFF" να εμφανισθεί ή πιέστε το πλήκτρο **STANDBY • ON**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου	2 x 100 W MPO / 2 x 50 W RMS ⁽¹⁾
Λόγος σήματος / θορύβου	≥ 75 dBA (IEC)
Απόκριση συχνότητας	40 – 20,000 Hz, ±3 dB
Ευαισθησία εισόδου	
Είσοδος AUX/CDR IN.....	500 mV
Εξοδος	
Ηχεία	≥ 6 Ω
Ακουστικά	32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer Out	1.5 V ± 2 dB, > 22,000 Ω
Έξοδοι Γραμμής	500 mV ± 2 dB, > 22,000 Ω
Ψηφιακή Έξοδος	IEC 958, 44,1 kHz

(1) (6 Ω, 1 KHz, 10% THD)

Συσκευή CD PLAYER

Αριθμοί προγραμματισμένων τραγουδιών	40
Απόκριση συχνότητας	40 – 20,000 Hz
Λόγος σήματος/θορύβου	≥ 76 dBA
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 79 dB (1 kHz)
Διαχωρισμός Καναλιών	< 0,02% (1 kHz)

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

Περιοχή κύματος FM	87,5 – 108 MHz
Περιοχή κύματος MW	531 – 1602 kHz
Περιοχή κύματος LW	153 – 279 kHz
Αριθμός προρυθμισμένων σταθμών (presets).....	40
Κεραία	
FM	75 Ω συμμάτινη
AM	Κεραία πλαίσιο

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας	
Κασέτα CrO ₂ κασέτα (type II)	60 – 15,000 Hz (5 dB)
Κανονική κασέτα (type I)	60 – 15,000 Hz (5 dB)
Λόγος σήματος / θορύβου	
Κασέτα CrO ₂ κασέτα (type II)	≥ 50 dBA
Κανονική κασέτα (type I).....	≥ 47 dBA
Wow and flutter	≤ 0,4% DIN

ΗΧΕΙΑ

Σύστημα	θωρακισμένο 3 δρόμοι, θύρα 1G-bass port
Αντίσταση	6 Ω
Ηχείο μεσαίων συχνοτήτων (woofer)	1 x 6,5"
Ηχείο υψηλών συχνοτήτων (Tweeter).....	1 x 2,5"
Polydrome Tweeter	1 x 1"
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	260 x 325 x 310 (mm)
Βάρος.....	4,89 kg έκαστο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υλικό/φινιρίσμα	Πολυστερίνη/Μέταλλο
Τροφοδοσία AC	220 – 230 V / 50 Hz
Κατανάλωση Ισχύος	
Ενεργοποιημένο.....	70 W
Σε Αναμονή.....	< 15 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	265 x 310 x 363 (mm)
Βάρος (χωρίς ηχεία).....	7,2 kg

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό πανί και λίγο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείστε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αμμωνία ή αποξεστικά.

Καθαρισμός των δίσκων

- Όταν οι δίσκοι είναι βρώμικοι, καθαρίστε τους με ένα πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς τους από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- Μη χρησιμοποιείστε διαλυτικά όπως βενζίνη, διαλυτικά ή καθαριστικά του εμπορίου ή σπρέϊ που είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό αναλογικών δίσκων.



Καθαρισμός του φακού CD

- Μετά από παρατεταμένη χρήση σκόνη, βρωμιά κ.λπ. που μαζεύονται στο φακό του CD. Για να έχετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τον φακό του CD με το καθαριστικό φακών CD της Philips (Philips CD Lens Cleaner) ή άλλο κατάλληλο υγρό καθαρισμού του εμπορίου ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Καθαρισμός των Κεφαλών και των Διόδων της Ταινίας

- Για να έχετε καλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής καθαρίστε τις κεφαλές, την καπσάκια (εξ) μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιώντας λίγο βαμβάκι με λίγο υγρό καθαρισμού ή οινόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές, χρησιμοποιείστε την ειδική κασέτα καθαρισμού μια φορά.

Απομαγνητισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιείστε την κασέτα απομαγνητισμού που είναι διαθέσιμη από τον προμηθευτή σας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση βλάβης μη προσπαθήσετε να διορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας γιατί θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση. Μην ανοίξετε το σύστημα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Σε περίπτωση βλάβης ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω πριν παραδώσετε το σύστημα για επισκευή.
- Αν η βλάβη δεν διορθώνεται αφού κάνετε τους παρακάτω ελέγχους αποταθείτε στο Service της εταιρείας μας ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.

Λειτουργία συσκευής CD Player

Εμφανίζεται "NO DISC".

- Ο δίσκος τοποθετήθηκε ανάποδα.
→ Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα από πάνω.
- Συμπύκνωση υδρατμών στον φακό.
→ Περιμένετε μέχρι ο φακός να προσαρμοσθεί στην θερμοκρασία του δωματίου.
- Δεν υπάρχει δίσκος στο συρτάκι CD.
→ Βάλτε τον δίσκο.
- Ο δίσκος είναι βρώμικος, πολυγραντιζουσιμένος, έχει στραβώσει.
→ Καθαρίστε ή αλλάξτε τον δίσκο CD.
- Ο φακός των CD είναι βρώμικος ή σκονισμένος.
→ Δείτε το σχετικό τμήμα (Συντήρηση).

Εμφανίζεται η ένδειξη "DISC NOT FINALIZED"

- Ο δίσκος CD-RW ή CD-R δεν έχει γραφεί σωστά για χρήση σε συσκευή CD player.
→ Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με το CD-Rewritable ή CD-Recorder για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
- Ο δίσκος CD είναι πολύ γραντιζουσιμένος ή βρώμικος.
→ Αλλάξτε ή καθαρίστε τον δίσκο CD.

Λήψη Ραδιοφώνου

Φτωχή λήψη Ραδιοφώνου.

- Το σήμα είναι πολύ ασθενές.
→ Ρυθμίστε την κεραία.
- Συνδέστε εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.
- Η TV ή το VCR είναι πάρα πολύ κοντά στο στερεοφωνικό σας σύστημα.
→ Απομακρύνετε το στερεοφωνικό σύστημα από την TV ή το VCR.

Η ένδειξη "NO RDS TEXT"

εμφανίζεται.

- Το μήνυμα πληροφοριών RDS δεν είναι διαθέσιμο.
→ Επιλέξτε άλλο σταθμό RDS.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Λειτουργία Κασετοφώνου

Λειτουργία Κασετοφώνου

Εμφανίζεται "RECORDING ACTIVE".

- Εγγραφή σε εξέλιξη.
- Σταματήστε την εγγραφή ή περιμένετε μέχρι να τελειώσει.

Εμφανίζεται "CHANGE TO TAPE".

- Η αντιγραφή της κασέτας είναι δυνατή μόνο κατά τη λειτουργία της κασέτας.
- Πηγαίστε στη λειτουργία της κασέτας πιέζοντας TAPE.

Δεν γίνεται εγγραφή ή αναπαραγωγή ή υπάρχει ελάττωση του επιπέδου ήχου.

- Βρώμικες κεφαλές, πλατυκέφαλων βιδών, ή κυλίνδρων πίεσης.
- Δείτε Συντήρηση Κασετοφώνου.
- Μαγνητική συσσώρευση στην κεφαλή εγγραφής/αναπαραγωγής.
- Χρησιμοποιήστε την κασέτα απομαγνητισμού.

Γενικά

Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε ένα από τα πλήκτρα.

- Ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
- Πιέστε STANDBY • ON για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αποσυνδέστε το σύστημα από την πρίζα του τοίχου, μετά συνδέστε το πάλι και ανοίξτε το σύστημα πάλι (ON).

Καθόλου ή φτωχός ήχος.

- Δεν έχετε αυξήσει την ένταση.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (VOLUME).
- Έχετε συνδέσει ακουστικά.
- Αποσυνδέστε τα.
- Τα ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα ή είναι συνδεδεμένα λανθασμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα του καλωδίου του ηχείου έχει συνδεθεί σωστά.

Αντίστροφης κατεύθυνσης ήχος από το αριστερό και δεξιό κανάλι.

- Τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση.

Έλλειψη ήχου χαμηλών συχνοτήτων ή προφανώς μη ακριβής τοποθέτησης των μουσικών οργάνων.

- Τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα.
- Ελέγξτε την σύνδεση του ηχείου για σωστή φάση, για την σύνδεση των κόκκινων/μαύρων καλωδίων στους κόκκινους/μαύρους ακροδέκτες.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί το σύστημα.

- Έχει επιλεγεί λανθασμένη πηγή.
- Επιλέξτε την πηγή (CD, TUNER κ.λπ.) πριν πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας (▶, ◀, ▶, κ.λπ.).
- Η απόσταση μέχρι το σύστημα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
- Ελαττώστε την απόσταση.
- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται.
- Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει.
- Αλλάξτε τις.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.

- Το ρολόι δεν λειτουργεί.
- Ρυθμίστε το ρολόι.
- Ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος (ON).
- Πιέστε το πλήκτρο CLOCK/TIMER για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Υπάρχει σε εξέλιξη η εγγραφή.
- Σταματήστε την εγγραφή.

Η ρύθμιση του ρολογιού σβήνει.

- Έγινε διακοπή ρεύματος.
- Ξαναρυθμίστε το ρολόι.

Το καντράν του συστήματος δείχνει χαρακτηριστικά αυτομάτως. Τα πλήκτρα αναβοσβήνουν συνεχώς.

- Η λειτουργία Επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο n (μόνο στο σύστημα) για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.

Ακούγεται ήχος σαν ουρλιαχτό στην εξωτερική συσκευή.

- Δημιουργείται επιστροφή ήχου όταν ακούτε και κάνετε εγγραφή από την ίδια πηγή ταυτόχρονα.
- Πιέστε το πλήκτρο CDR/AUX για να επιλέξετε τη λειτουργία CDRW.