

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



NC1



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Gehörschutz	2
	Allgemeine Informationen	2

2	Ihre On-Ear-Kopfhörer mit Rauschunterdrückung	3
	Lieferumfang	3
	Übersicht über Ihre On-Ear-Kopfhörer mit Rauschunterdrückung	4

3	Erste Schritte	5
	Aufladen der Kopfhörer	5

4	Verwenden des Headsets	6
	Aktivieren/Deaktivieren der Rauschunterdrückung	6
	Anschluss an Audiosysteme in Flugzeugen	6

5	Technische Daten	7
----------	-------------------------	----------

6	Hinweis	8
	Konformitätserklärung	8
	Entsorgung von Altgeräten und Batterien	8

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung des Headsets folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Die Verwendung der Kopfhörer – sodass beide Ohren bedeckt sind – während des Autofahrens wird nicht empfohlen und ist möglicherweise in einigen Ländern illegal.
- Vermeiden Sie im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Situationen Ablenkungen durch Musik oder Anrufe.

Allgemeine Informationen

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:

Achtung

- Setzen Sie die Kopfhörer keiner großen Hitze aus.
- Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen.
- Die Kopfhörer dürfen nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtetes Tuch.
- Der integrierte Akku darf nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie nur den Philips Flugzeugadapter; um die Kopfhörer an den Anschlüssen am Flugzeugsitz anzuschließen. Verwenden Sie keine anderen Flugzeugadapter; da diese möglicherweise nicht ordnungsgemäß reagieren oder sogar Verletzungen wie Verbrennungen oder Sachschäden aufgrund von Überhitzung hervorrufen könnten. Entfernen Sie den Adapter sofort, wenn Sie eine Erwärmung spüren oder die Audioleistung nachlässt.
- Schließen Sie keinen Stecker an den Netzanschluss des Flugzeugsitzes an, da dies die Kopfhörer beschädigen und zu Verletzungen führen könnte.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nie, wenn Sie Motorrad oder Fahrrad fahren oder sich im Straßenverkehr bewegen. Es ist gefährlich und in vielen Ländern verboten.

Informationen zu Betriebs- und Aufbewahrungstemperatur sowie -luftfeuchtigkeit

- Verwenden Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen -15 °C und 55 °C (bis zu 90 % relativer Luftfeuchtigkeit).
- Niedrige oder hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.


2 Ihre On-Ear-Kopfhörer mit Rauschunterdrückung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.


Lieferumfang




On-Ear-Kopfhörer NC1 mit Rauschunterdrückung von Philips

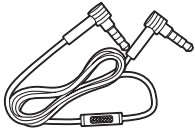


Audiokabel mit Mikrofon und integriertem Regler für Freisprechfunktion

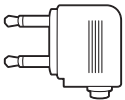

Flugzeugadapter

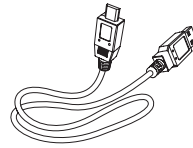

USB-Ladekabel (nur zum Aufladen)

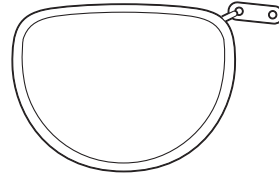

Reisetasche



Kurzanleitung

Übersicht über Ihre On-Ear-Kopfhörer mit Rauschunterdrückung



- ① Mikrofon mit Vorwärtsregelung
- ② 3,5 mm Audio-Eingangsbuchse
- ③ Ein-/Ausschalter für die aktive Rauschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ACN)
- ④ Mikrofon und integrierter Regler für Freisprechfunktion
- ⑤ Micro-USB-Anschluss zum Laden
- ⑥ Ladeanzeige
- ⑦ ANC-Betriebsanzeige
- ⑧ Mikrofon mit Rückwärtsregelung

3 Erste Schritte

Aufladen der Kopfhörer

Hinweis

- Vor der ersten Verwendung der Kopfhörer muss der Akku mindestens fünf Stunden lang aufgeladen werden, um eine optimale Akkukapazität und -lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur das Original-USB-Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Während des Ladevorgangs können Sie die Kopfhörer ganz normal bedienen.
- Normalerweise dauert eine vollständige Aufladung 2 Stunden.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die weiße LED.

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel wie folgt an:

- an den Micro-USB-Anschluss am Kopfhörer und;
 - an den Lade-/USB-Anschluss eines Computer.
- ↳ Während des Ladevorgangs leuchtet die LED orange. Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, erlischt sie.
- ↳ Die LED wechselt zu weiß, wenn die Rauschunterdrückung aktiviert ist.


4 Verwenden des Headsets

Aktivieren/Deaktivieren der Rauschunterdrückung

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für ANC, um die Rauschunterdrückung zu aktivieren.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für ANC, um die Rauschunterdrückung zu deaktivieren.
- Wenn der Akku leer oder die ANC-Funktion nicht erforderlich ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter für ANC, um Ihren Anruf oder Ihre Musikwiedergabe fortzusetzen.

Anschluss an Audiosysteme in Flugzeugen

- 1 Schließen Sie das Audiokabel an den Flugzeugadapter an.



- 2 Stecken Sie den Adapter in die Anschlüsse mit zwei Ausgängen im Sitz des Flugzeugs.
- Eine 3,5 mm-Buchse
Verwenden Sie den einzelnen Anschluss. Kein Adapter erforderlich.



- Zwei 3,5 mm-Buchsen
Verwenden Sie den 3,5 mm Flugzeugadapter mit zwei Anschlüssen.



- Ein Netzanschluss und zwei 3,5 mm-Buchsen
Verwenden Sie den 3,5 mm Flugzeugadapter mit zwei Anschlüssen. Vergewissern Sie sich, dass Sie ihn an zwei 3,5 mm-Buchsen anschließen.



5 Technische Daten

- Aktive Rauschunterdrückung: Hybrid (4 Mikrofone)
- ANC-Wiedergabezeit: 30 Stunden
- Musikwiedergabe- und Gesprächszeit: unbegrenzt
- Akkustandswarnung: verfügbar



Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

6 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC (EMC) entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, für den die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung


von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen des integrierten Akkus

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Headset vom USB-Ladekabel getrennt wurde, bevor Sie die Batterie entnehmen.

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Headsets zum Schutz der Umwelt den Akku heraus, und entsorgen Sie diesen entsprechend.

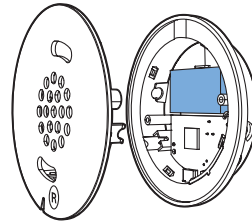

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



2014 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der
Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations
Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V.
verwendet.

UM_NC1_00_DE_V2.0
WK1444

