


## Введение:

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.

## Подготовка к обновлению ПО:

- Подключите проигрыватель с помощью кабеля LAN или беспроводной сети к Интернету.

## Процедура обновления:

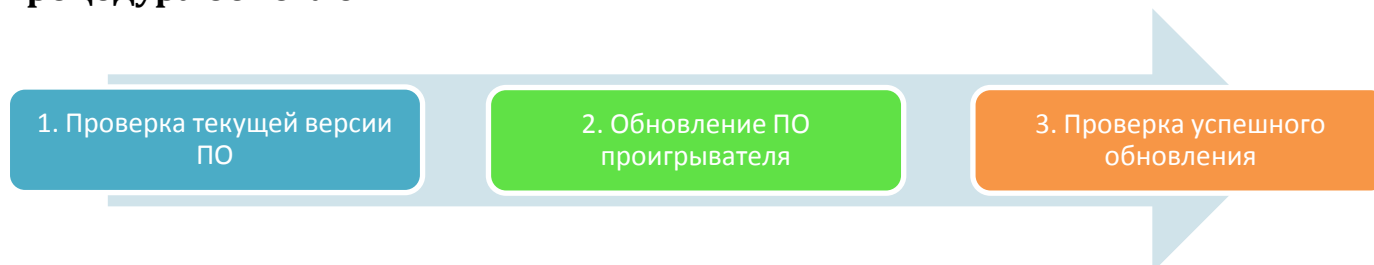

### Шаг 1. Проверка текущей версии ПО

1. Включите плеер.
2. Нажмите кнопку **[SETTINGS]** на пульте ДУ, с помощью кнопок на экране проигрывателя ▲ или ▼ (кнопки перемещения вверх/вниз) выберите **[Device ID and information]** (Идентификационный номер устройства и информация) > **[Software version]** (Версия программы).
3. На экране отобразится версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на проигрывателе установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

### Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя

1. Включите плеер.
2. Нажмите кнопку **[SETTINGS]** на пульте ДУ.
3. С помощью ▲ или ▼ (кнопки перемещения вверх/вниз) выберите **[Check for software upgrades]** (Проверить наличие программных обновлений) и нажмите **ОК**.
4. При обнаружении нового ПО на экране появится сообщение:

**Для вашего устройства доступна новая версия программы. Установить программу (условия см. в руководстве пользователя)?**

5. Щелкните **Yes** (Да) для начала загрузки.
6. По завершении загрузки автоматически начнется процесс обновления.
7. После завершения обновления произойдет автоматический перезапуск проигрывателя.

### Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1** ("Проверка текущей версии ПО"), чтобы убедиться в успешном проведении обновления.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление ПО проигрывателя" и Шаг 3 "Проверка успешного обновления".