

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



OR2200



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet	2	8	Lytte til en ekstern enhet	15
2	Din klokkeradio	3	9	Bruke systemmenyer	16
	Innledning	3		Kontrollere den nåværende	
	Innholdet i esken	3		programvareversjonen	16
	Oversikt over produktet	4		Oppgrader programvaren	16
	Dette bør du vite om LCD-skjermen	5		Tilbakestille produktet	16
3	Når du skal bruke det for første gang	6	10	Justere volumet	17
	Sette sammen strømadapteren	6	11	Bruke sleep timer	18
	Koble til strømmen	6	12	Bruke nedtellingen	19
	Strøm på	6	13	Feilsøking	20
	Juster lysstyrke	7	14	Produktinformasjon	21
4	Angi klokkeslett og dato	8		Generell informasjon	21
5	Bruke alarmtimeren	9		Tuner	21
	Stille inn en alarm	9		Høyttalere	21
	Deaktivere en forhåndsinnstilt alarm	9		Forsterker	21
	Sette alarmen på slumring	9	15	Merknad	22
	Stoppe alarmen	9		Samsvar	22
6	Høre på FM-radiostasjoner	10		Ta vare på miljøet	22
	Søke etter en radiostasjon automatisk	10		Opphavsrett	22
	Søke etter en radiostasjon manuelt	10			
	Lagre radiostasjoner automatisk	10			
	Programmere radiostasjoner manuelt	10			
	Vise RDS-informasjon	11			
	Justere FM innstillinger	11			
7	Høre på DAB-radiostasjoner	12			
	Bytte til DAB-modus	12			
	Når du skal bruke det for første gang	12			
	Velge en lagret radiostasjon	12			
	Programmere radiostasjoner	12			
	Vise DAB-informasjon	13			
	Bruke DAB menyer	13			

1 Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker dette produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Fjern aldri dekelet på dette produktet.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kablet.

Fare for kortslutning eller brann!

- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.
- Utsett aldri produktet for regn, vann, sollys eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller produktet!

- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon.
- Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.



Merknad

- Standardspenningen står oppgitt på baksiden av produktet. Modell- og serienummeret er trykt på undersiden.

2 Din klokkeradio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.



Innledning

Med dette produktet kan du:

- høre på FM-radiostasjoner (RDS støttes)
- høre på DAB-radiostasjoner
- lytte til en eksternt enhet via **AUDIO IN**-kontakten
- våkne opp til alarmer


Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

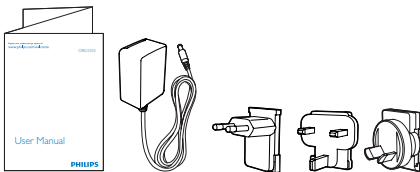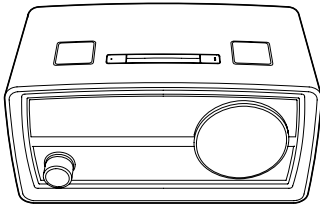

- ① Digital radio
- ② Brukerhåndbok
- ③ Vekselstrømadapter
- ④ Konverteringsplugg til strømadapteren
x 3

Oversikt over produktet

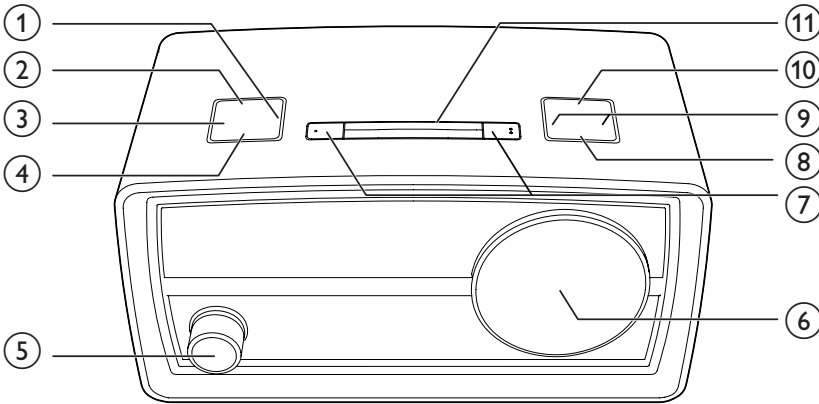

① TIMER

- Trykk og hold nede for å stille inn nedtellingen.

② MENU / INFO

- I standbymodus trykker du og holder nede for å stille inn dato og klokkeslett.
- I FM- eller DAB-modus trykker du og holder nede for å få tilgang til menyene.
- Når du hører på en RDS- eller DAB-stasjon, trykker du gjentatte ganger for å vise tilgjengelig informasjon.

③ SLEEP

- Trykk gjentatte ganger for å stille inn sleep timer.

④ SOURCE

- Trykk gjentatte ganger for å velge kilde.

⑤ Av/på- og volumknapp

- Trykk for å slå av eller på produktet.
- Roter for å justere volumet.

⑥ LCD-skjerm

⑦ AL1/AL2

- Trykk og hold nede for å stille inn alarm-timeren.
- Når alarmen ringer, trykker du for å stoppe alarmen.

- Trykk for å vise alarminnstillingene.
- Trykk gjentatte ganger for å deaktivere eller aktivere alarm-timeren.

⑧ PRESET

- Trykk for å åpne listen over lagrede radiostasjoner.

⑨ /

- Trykk gjentatte ganger for å stille inn en stasjon.
- Trykk og hold nede for å stille inn forrige eller neste sterke stasjon automatisk.
- Trykk for å gå gjennom menyer eller alternativer.


⑩ SCAN / SELECT

- Trykk og hold nede for å lagre tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
- Trykk for å bekrefte et alternativ.

⑪ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Trykk for å justere lysstyrken på LCD-skjermen.
- Når alarmen ringer, trykker du for å sette alarmen på slumring.


Dette bør du vite om LCD-skjermen

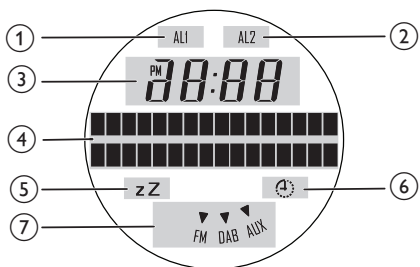

- ① Den første alarmer er aktivert.
- ② Den andre alarmer er aktivert.
- ③ Klokkeslettet
- ④ Tekstinformasjon
- ⑤ Sleep timer er aktivert.
- ⑥ Nedtellingen er aktivert.
- ⑦ Den gjeldende kilden


3 Når du skal bruke det for første gang

Sette sammen strømadapteren

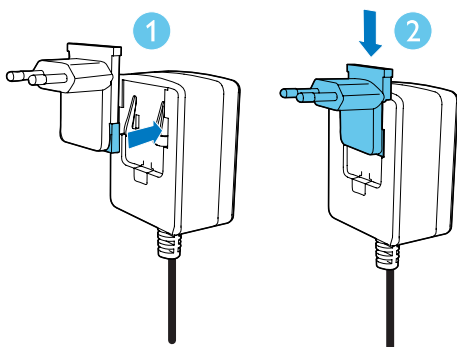

- 1 Juster konverteringspluggen til hullene på strømadapteren.
- 2 Skyv konverteringspluggen nedover til du hører et klikk.


Bytte konverteringsplugg

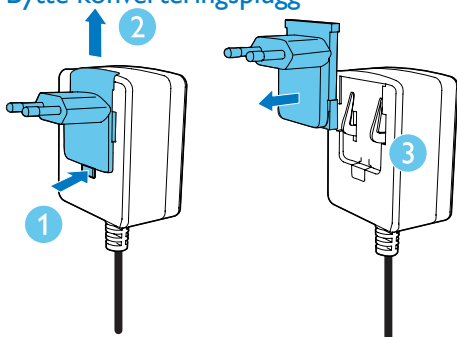

- 1 Trykk klemmen ned.
- 2 Skyv ut konverteringspluggen.

- 3 Trekk ut konverteringspluggen.
- 4 Fest en annen konverteringsplugg til strømadapteren.

Koble til strømmen

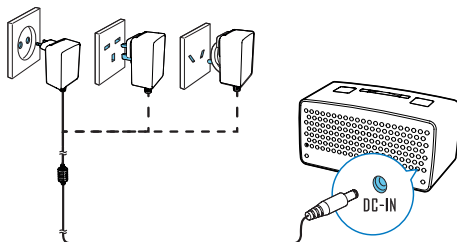

Koble strømadapteren mellom

- DC-IN-kontakten på bakpanelet og
 - strømtaket.
- ↳ Produktet settes i standbymodus.
↳ [0:00] blinker.

Strøm på

Trykk på av/på- og volumknappen.

- ↳ Produktet slås på og bytter til den siste modusen.

Bytte til ventemodus

Trykk på av/på- og volumknappen igjen.

- ↳ Hvis klokken ikke stilles inn manuelt eller synkroniseres automatisk med en DAB-radiostasjon, blinker [0:00].
- ↳ Hvis klokken stilles inn manuelt eller synkroniseres automatisk med en DAB-radiostasjon, vises dato og klokkeslett.

Juster lysstyrke

Trykk på **BRIGHTNESS** gjentatte ganger for å justere lysstyrken på LCD-skjermen.

4 Angi klokkeslett og dato

Merknad

- Hvis du vil stille klokken manuelt, setter du først produktet i standbymodus.

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **MENU / INFO** til **[Set time]** vises.
↳ Timesifrene blinker.
- 2 Trykk på  /  for å stille timene, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳ Minuttsifrene blinker.
- 3 Trykk på  /  for å stille minuttene, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳ Datoen vises med blinkende sifre for dag.
- 4 Trykk på  /  for å stille dag, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳ Sifrene for måned blinker.
- 5 Trykk på  /  for å stille måned, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳ Sifrene for år blinker.
- 6 Trykk på  /  for å stille år, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳ **[Time saved]** blinker, og deretter vises den stille klokken og datoen.

Tips

- Når en DAB-radiostasjon som overfører tidssignaler, sender, synkroniserer produktet klokken med DAB-radiostasjonen automatisk.







5 Bruke alarmtimeren





Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

Stille inn en alarm

Du kan angi **to** alarmer.

- 1 Trykk på og hold nede **AL1** (eller **AL2**) i to sekunder.
 - ↳ **[Alarm 1]** (eller **[Alarm 2]**) vises med blinkende **AL1** (eller **AL2**).
 - ↳ Den gjeldende alarmtiden vises med blinkende timetall.
- 2 Trykk på  /  for å stille timene, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 3 Trykk på  /  for å stille minuttene, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Alarmkildens navn begynner å blinke: **[DAB]**, **[FM]**, eller **[Buzzer]**.
- 4 Trykk på  /  for å velge en alarmkilde, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
 - Hvis **[DAB]** eller **[Buzzer]** blir valgt som alarmkilde, trykker du på **SCAN / SELECT** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon eller den stasjonen du sist hørte på.
 - ↳ Alarmfrekvensen blinker: **[Daily]** (daglig), **[Weekdays]** (ukedager), **[Weekends]** (helger) eller **[Once]** (én gang).

- 5 Trykk på  /  for å velge en frekvens, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Alarmvolumnivået blinker.
- 6 Trykk på  /  for å velge volumnivå, og trykk deretter på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ **[Alarm Saved]** blinker.

Deaktivere en forhåndsinnstilt alarm

- 1 Trykk på **AL1** (eller **AL2**) for å vise alarminnstillingene.
- 2 Trykk på **AL1** (eller **AL2**) igjen.
 - ↳ **[Alarm 1]** (eller **[Alarm 2]**) og **[On]** vises.
- 3 Trykk på **AL1** (eller **AL2**) gjentatte ganger for å velge **[On]** eller **[Off]**.
 - **[On]**: Den forhåndsinnstilte alarmen er aktivert.
 - **[Off]**: Den forhåndsinnstilte alarmen er deaktivert.
 - ↳ **AL1** (eller **AL2**) vises når den forhåndsinnstilte alarmen er aktivert.
 - ↳ **AL1** (eller **AL2**) forsvinner når den forhåndsinnstilte alarmen blir deaktivert.

Sette alarmen på slumring

- Når alarmen går, trykker du på **SNOOZE**.
 - ↳ Alarmen gjentas etter 9 minutter.

Stoppe alarmen

- Når den første (eller andre) alarmen går, trykker du på **AL1** (eller **AL2**).
 - ↳ Alarmen stopper og gjentas deretter på det angitte tidspunktet.

6 Høre på FM-radiostasjoner

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.



Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger til [**FM Mode**] vises.

- ↳ **FM** er uthevet.
- ↳ Den gjeldende frekvensen vises.

Søke etter en radiostasjon automatisk

Trykk på og hold nede / til [**Scanning...**] vises.

- ↳ Når en sterk radiostasjon blir funnet, stopper søket og radiostasjonen sender.

Søke etter en radiostasjon manuelt

Trykk på / gjentatte ganger til frekvensen til den ønskede radiostasjonen vises.

Lagre radiostasjoner automatisk

Trykk på og hold nede **SCAN / SELECT** til [**Auto**] vises.

- ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen.
- Når du skal stille inn en lagret radiostasjon, trykker du på **PRESET** for å få tilgang til listen over lagrede radiostasjoner. Deretter trykker du på / gjentatte ganger.

Programmere radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** til [**Preset store**] vises.
- 3 Trykk på / gjentatte ganger for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på **PRESET** for å bekrefte.
 - ↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
 - Når du skal stille inn en lagret radiostasjon, trykker du på **PRESET** for å få tilgang til listen over lagrede radiostasjoner. Deretter trykker du på / gjentatte ganger.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Vise RDS-informasjon

Radio Data System (RDS) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å sende tilleggsinformasjon. Når du stiller inn en FM-radiostasjon som sender RDS-signaler, vises navnet på stasjonen.





- 1 Stille inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **MENU / INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - stasjonsnavn
 - Radiotekst
 - Programtype som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusikk) ...
 - Stereo/Mono

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NYHETER	Nyhetsjenester
AFFAIRS	Politikk og aktualiteter
INFO	Spesielle informasjonsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Utdanning og avansert læring
DRAMA	Radiohørspill og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfunn
SCIENCE	Vitenskap
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusikk
ROCK M	Rockemusikk
MOR M	Lett musikk
LIGHT M	Lett klassisk musikk
CLASSICS	Klassisk musikk
OTHER M	Spesielle musikkprogrammer
WEATHER	Vær
FINANCE	Finans
CHILDREN	Barneprogrammer
SOCIAL	Samfunnsprospørsmål
RELIGION	Religion
PHONE IN	Innringing

TRAVEL	Reise
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusikk
COUNTRY	Country-musikk
NATION M	Nasjonal musikk
OLDIES	Gamle klassikere
FOLK M	Folkemusikk
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

Justere FM innstillinger

- 1 Trykk på og hold nede **MENU / INFO** for å åpne FM-menyen.
- 2 Trykk på  /  for å vise **[Scan setting]**-menyen.
- 3 Trykk på **SCAN / SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 4 Trykk på  /  for å velge et alternativ.
 - **[Strong stations]**: Søker kun etter sterke stasjoner.
 - **[All stations]**: Søker etter alle stasjoner uavhengig av om signalstyrken på en stasjon er sterk eller svak.
- 5 Trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte alternativet.

7 Høre på DAB-radiostasjoner

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan programmere maks. 20 DAB-radiostasjoner.
- Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DAB-radiofrekvensene der du bor.

Bytte til DAB-modus



Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger til [**DAB Mode**] vises.

↳ **DAB** er uthevet.

Når du skal bruke det for første gang

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å sette produktet i DAB-modus.
- 2 Trykk på / gjentatte ganger til menyen [**Full scan**] vises.
- 3 Trykk på **SCAN / SELECT** for å aktivere det automatiske søket.
↳ Enheten lagrer radiostasjoner med tilstrekkelig signalstyrke automatisk.

↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen automatisk.

- 4 Trykk på / gjentatte ganger for å velge en stasjon, og trykk deretter på **PRESET** for å begynne lyttingen.

Tips

- Du kan søke på nytt for å oppdatere listen over lagrede stasjoner (se 'Søke etter stasjoner på nytt' på side 13).
- Du kan stille inn en stasjon manuelt (se 'Stille inn en stasjon manuelt' på side 13).

Om spesielle symboler

Et symbol kan vises før navnet på en stasjon.



- H: stasjonen er en av de ti favorittstasjonene dine.
- ?: Stasjonen er utilgjengelig eller ikke aktiv.
- >>>: Stasjonen er en primær stasjon med en sekundær tjeneste.
- <<<: Stasjonen er en sekundær stasjon.

Velge en lagret radiostasjon

- 1 Trykk på / gjentatte ganger for å velge en stasjon.
- 2 Trykk på **PRESET** for å høre på den.

Programmere radiostasjoner

- 1 Still inn en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** for å aktivere programmeringen.
- 3 Trykk på / gjentatte ganger for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på **PRESET** for å bekrefte.
↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.

- Når du skal stille inn en lagret radiostasjon, trykker du på **PRESET** for å få tilgang til listen over lagrede radiostasjoner. Deretter trykker du på  /  gjentatte ganger.

Merknad



- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Vise DAB-informasjon

Navnet på den gjeldende DAB-stasjonen vises. Du kan også vise annen informasjon. Trykk på **MENU / INFO** gjentatte ganger for å bla gjennom tilgjengelig informasjon.


- Dynamisk etikettsegment (DLS)
- Signalstyrke
- Programtype (PTY)
- Gruppenavn
- Frekvens
- Hastighet for signalfeil
- Kodek for bithastighet

Bruke DAB menyer

- Trykk på og hold nede **MENU / INFO** for å åpne DAB-menyene.
- Trykk på  /  gjentatte ganger for å bla gjennom menyene.

Søke etter stasjoner på nytt

Fullstendig søk brukes for å utføre et bredt søk etter DAB-radiostasjoner.






Trykk på **SCAN / SELECT** for å starte søket etter tilgjengelige DAB-stasjoner.

- ↳ Når søket er fullført, begynner radioen å sende fra stasjonen som ble lagret først.

Stille inn en stasjon manuelt

Med denne funksjonen kan du stille inn en bestemt kanal/frekvens manuelt. I tillegg til å justere antennen for å få bedre radiomottak, kan du også oppnå optimalt mottak ved hjelp av denne funksjonen.




- Trykk på **SCAN / SELECT** for å åpne stasjonslisten.
- Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge en stasjon fra 5A til 13F.





- Trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte alternativet.

DRC (Dynamisk rekkevidde-kontroll)

DRC legger til eller fjerner en kompensasjonsgrad når det gjelder forskjeller i dynamisk rekkevidde mellom radiostasjoner.






- Trykk på **SCAN / SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge et alternativ. (Stjerne bak alternativet indikerer den gjeldende innstillingen.)
 - [DRC off]:** Ingen kompensasjon brukes.
 - [DRC low]:** Middels kompensasjon brukes.
 - [DRC high]:** Maksimal kompensasjon brukes.

- 3 Trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte alternativet.


Fjerne ugyldige stasjoner



Noen stasjoner i listen leverer ikke noen tjeneste når du drar til et annet område. Et spørsmålstegn (?) vises foran stasjonsnavnet til en ugyldig stasjon.



- 1 Trykk på **SCAN / SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge et alternativ.
 - **[No]**: Går tilbake til forrige meny.
 - **[Yes]**: Fjerner ugyldige stasjoner fra listen over stasjoner.
- 3 Trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte alternativet.


Systemmenyer



- 1 Trykk på **SCAN / SELECT** for å få tilgang til menyene i systemet.
- 2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge en undermeny.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.

8 Lytte til en eksterne enhet

Du kan også lytte til en eksterne lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, gjennom dette produktet.

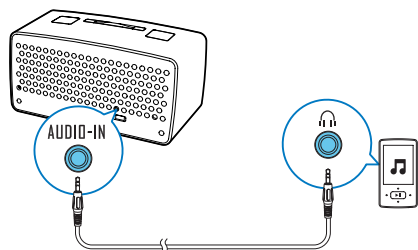


- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å bytte kilden til **[AUX IN]**.
↳ **AUX** er uthevet.
- 2 Koble til en lydninggangskabel med en 3,5 mm kontakt på begge ender for å
 - kontakten **AUDIO-IN** på bakpanelet på dette produktet, og
 - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.
- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

9 Bruke systemmenyer

Bruk systemmenyene til å


- kontrollere den gjeldende programvareversjonen til dette produktet
- oppgradere programvaren
- tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene

Kontrollere den nåværende programvareversjonen



Trykk på **SCAN / SELECT** for å vise den gjeldende programvareversjonen.


Oppgrader programvaren





- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter støtteinformasjon om produktet ditt med søkeordet **OR2200/10 / OR2200M/10**.
↳ Når en oppgraderingspakke er tilgjengelig, blir koblingen **Installeringsinstruksjoner** under **Programvare og drivere** tilgjengelig. Ordvalget i navn på koblinger kan variere fra språk til språk.
- 3 Klikk på koblingen **Installeringsinstruksjoner**.
- 4 Les og forstå veiledningen om oppgradering av programvare.

- 5 Følg instruksjonene for å fullføre oppgraderingen.

Tilbakestille produktet




- 1 Trykk på **SCAN / SELECT** for vise alternativene.
- 2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge et alternativ.
 - **[No]**: Går tilbake til forrige meny.
 - **[Yes]**: Tilbakestiller produktet til fabrikkinnstillingene.
- 3 Trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte alternativet.

10 Justere volumet

- For å øke volumet vrir du av/på- og volumbryteren med klokken.
- For å senke volumet vrir du av/på- og volumbryteren mot klokken.

11 Bruke sleep timer

Du kan angi en tidsperiode som gjør at produktet bytter til standbymodus automatisk.

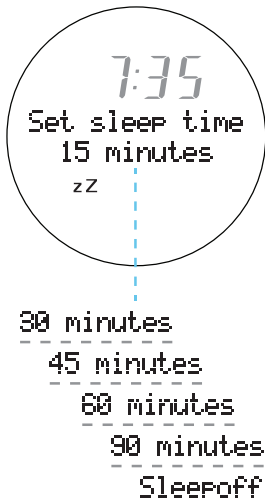









Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge en tidsperiode (i minutter).

- ↳ Når sleep timer er aktivert, vises **zZ**.
- ↳ Etter den angitte tidsperioden går produktet til standbymodus.
- Du deaktiverer sleep timer ved å trykke på **SLEEP** gjentatte ganger til [**Sleep off**] vises.

12 Bruke nedtellingen

Du kan angi en tidsperiode der produktet ringer:

- 1 Trykk på og hold nede **TIMER** til  blinker.
↳ Timesifrene blinker.
- 2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å stille inn timene, og trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳ Minuttsifrene blinker.
- 3 Trykk på  /  gjentatte ganger for å stille inn minuttene, og trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳ Det andre sifferet blinker.
- 4 Trykk på  /  gjentatte ganger for å stille inn sekundene, og trykk på **SCAN / SELECT** for å bekrefte.
↳  slutter å blinke.
 - Hvis du vil stoppe ringingen, trykker du på **TIMER** eller av/på- og volumknappen.

13 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service.

Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter kundestøtten, må du sørge for at produktet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.

Ingen lyd

- Juster volumet.
- Mens du hører på en ekstern enhet, må du sørge for at den eksterne enheten ikke er dempet.

Produktet svarer ikke

- Kontroller at strøm er tilgjengelig.
- Slå av produktet, og slå det deretter på igjen.

Radiosignalet er svakt

- Signalene blir svake på grunn av forstyrrelser fra andre elektronikkprodukter eller fysiske hindringer: Flytt produktet til et sted uten forstyrrelser.
- Kontroller at antennen er dratt helt ut. Juster antennens posisjon.

Klokke-/alarminnstillingen slettes.

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømadapteren har blitt koblet fra.
- Still klokken/alarmen igjen.

14 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Generell informasjon

Vekselstrømadapter	Modellnr.: OH-1015E0591500U1 Merkenavn: Philips Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 350 mA, Utgang: 5,9 V \equiv 1,5 A
--------------------	---

Strømførbruk i driftsmodus	2 W
----------------------------	-----

Effektforbruk i standby	< 1 W
-------------------------	-------

Mål: - Hovedenhet (B x H x D)	245 x 123 x 122 mm
-------------------------------------	--------------------

Vekt: - Hovedenhet	1,1 kg
-----------------------	--------

Høytalere

Høytalerimpedans	4 ohm
Høytalerdriver	3" heldekkende
Følsomhet	> 82 dB/m/W

Forsterker

Utgangseffekt	3 W RMS
Frekvenssvar	60 Hz–16 kHz, \pm 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 65 dBA
Lydinggang	0,5 V RMS 20 kohm

Tuner

Innstillingsområde	FM: 87,50–108,00 MHz, DAB: 174,928–239,200 MHz
--------------------	---

Innstillingsnett	50 kHz
------------------	--------

DAB-sensitivitet (EN50248)	< -95 dbm
----------------------------	-----------

Total harmonisk forvrengning	< 2 %
------------------------------	-------

Signal-til-støy-forhold	> 50 dBA
-------------------------	----------

Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner	20 (FM), 20 (DAB)
---	-------------------

15 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Opphavsrett

2014 © WOOX Innovations Limited. Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

WOOX forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

OR2200_10_UM_V2.0

