

## Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)







OR7000


Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga









Eestikeelne kasutusjuhend




**PHILIPS**

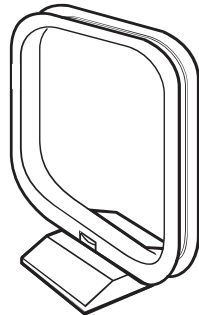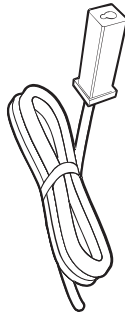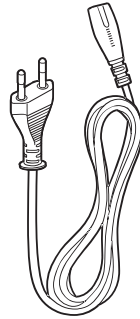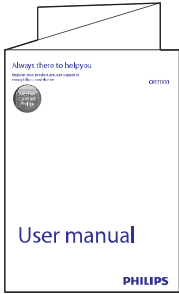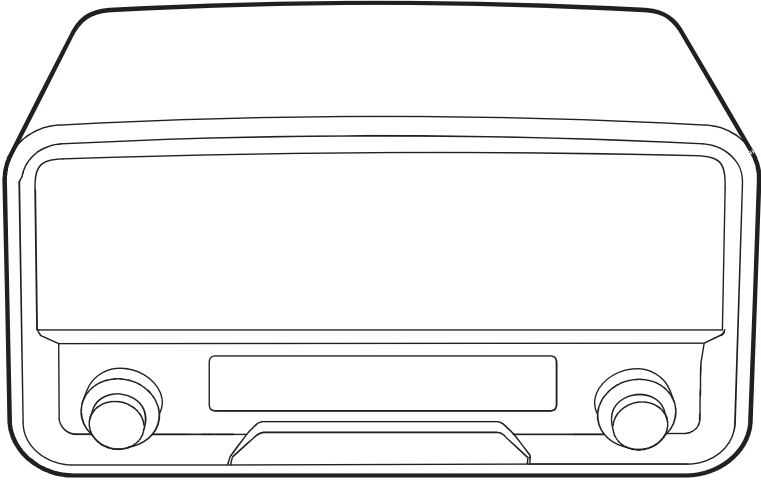


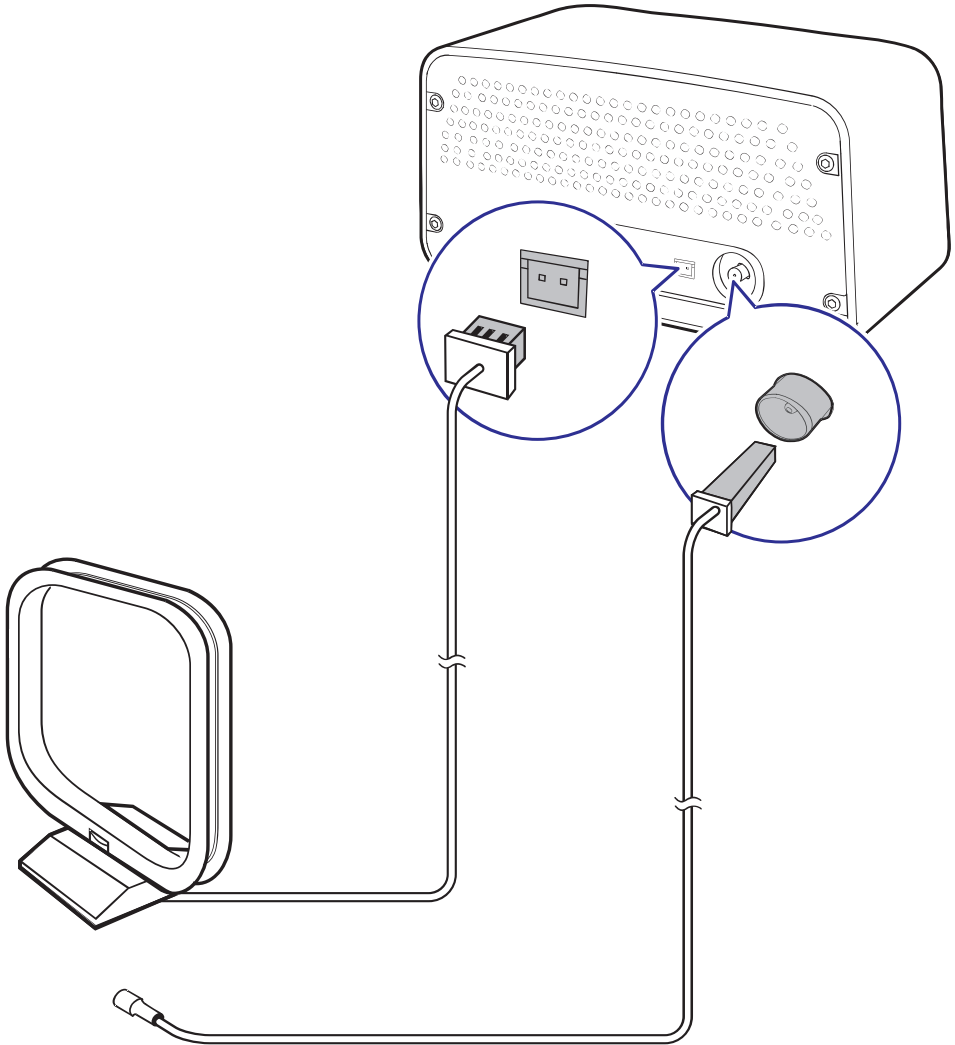

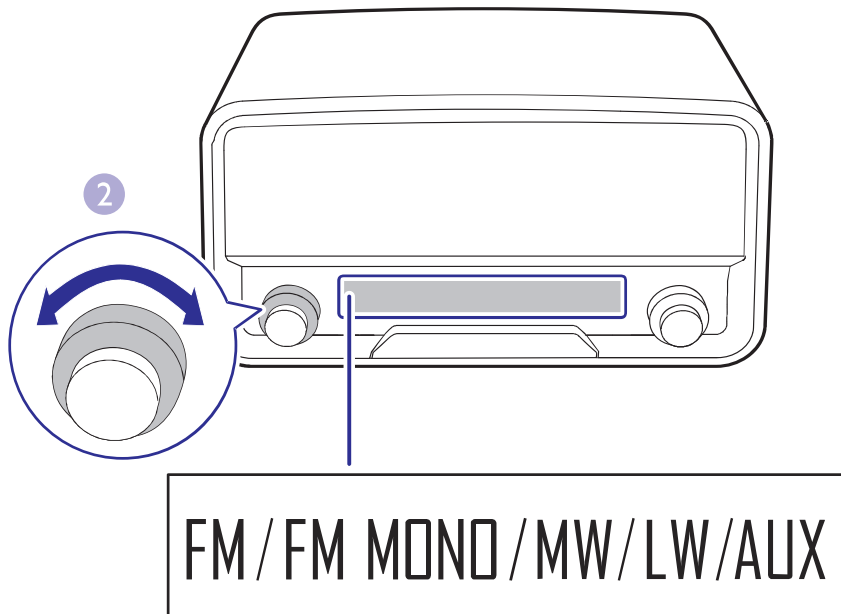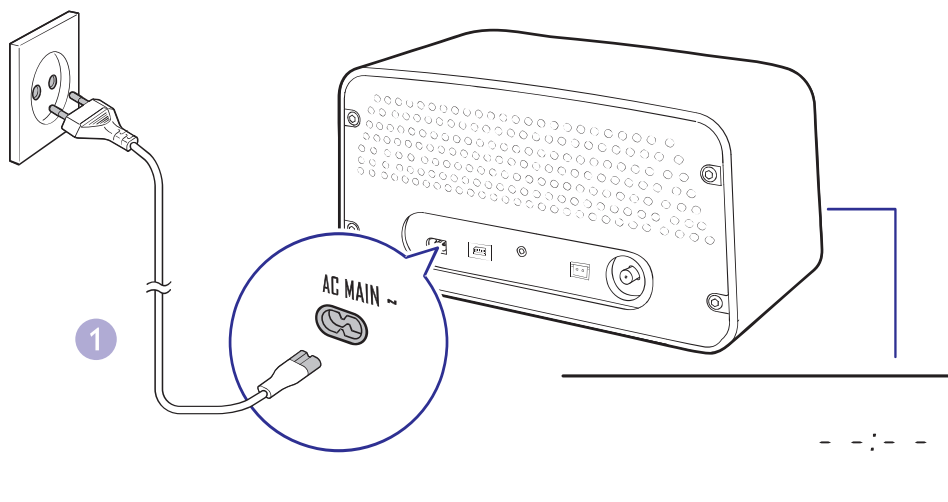


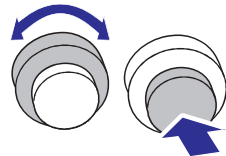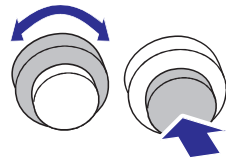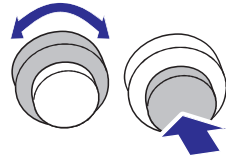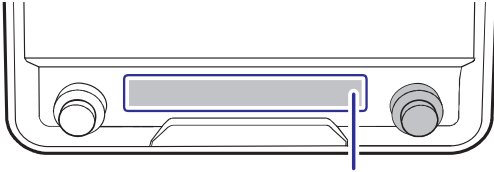

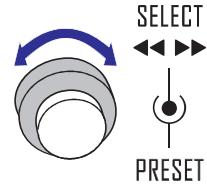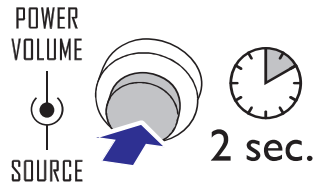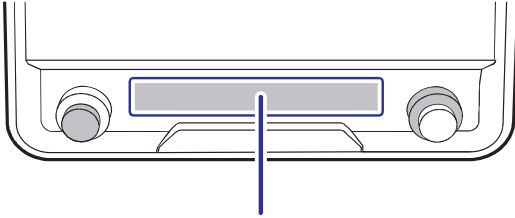

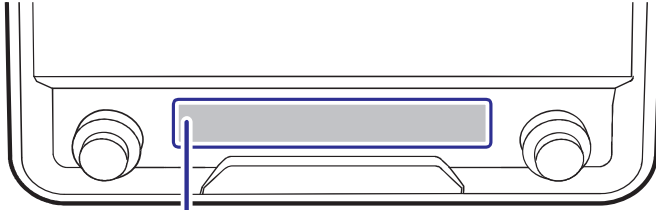

AUX

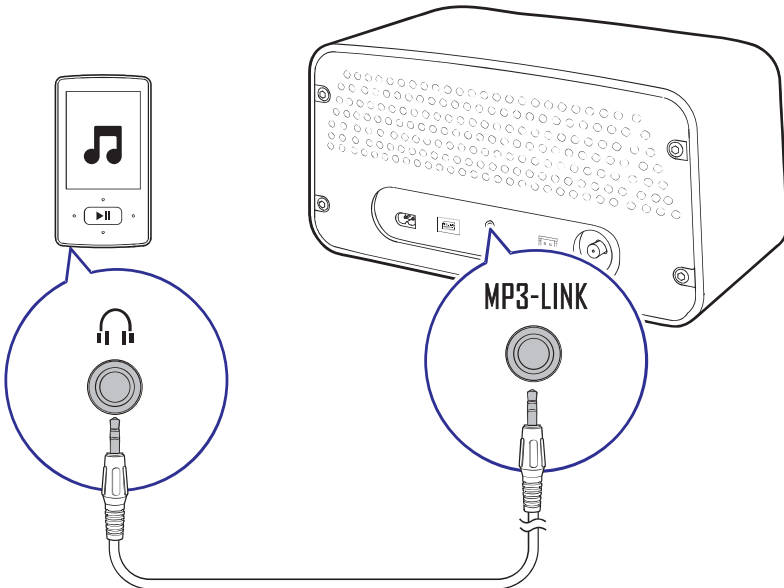

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1. Ohutus

---

Lugege kõik juhendid läbi ning tehke need endale selgeks enne, kui hakkate seadet kasutama. Garantii ei kehti, kui seade saab kahjustatud instruksioonide mitte järgimise tõttu.

### Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelikke, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

### Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.
- Ärge pritsige seadmele vett, ärge jätke seda vihma kätte ega asetage seda liigse kuumuse (kaasa arvatud otsese päikesevalguse) kätte.
- Ärge avaldage voolupistikule liigset survet. Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühist või tulekahju.



## ... Ohutus

---

### Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Sellele tootele ei tohi pritsida või tilgutada vett.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud anumaid, süüdatud küünlaid).
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transportitakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

### Ülekuumenemise oht!

- Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.



#### Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

## 2. Mis kuulub varustusse? (Joonis 1)

---

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

1. Raadio
2. Voolujuhe
3. MW/LW-antenn
4. FM-antenn
5. MP3 link kaabel
6. Kasutusjuhend

### 3. Antennide ühendamine (Joonis 2)


---

### 4. Seadme ühendamine vooluvõrku (Joonis 3-1)

---

### 5. Seadme sisse lülitamine (Joonis 3-2)





---

Vajutage nupule  või keerake **SOURCE** nuppu.

- ↳ Seade lülitub sisse viimasena valitud allikale.
- Vajutage uuesti nupule , et lülitada seade puhkerežiimi.

### 6. Kellaaja seadistamine (Joonis 4)

---

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kaks sekundit all nuppu .
  - ↳ Ekraanile kuvatakse vilkuv **12H** (12-tunni formaat) või **24H** (24-tunni formaat).
2. Keerake **PRESET** nuppu, et valida ajaformaad ja vajutage seejärel kinnitamiseks  nuppu.
  - ↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
3. Keerake **PRESET** nuppu, et määrata tunnid ja vajutage kinnitamiseks  nupule.
  - ↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Keerake **PRESET** nuppu, et määrata minutid.
5. Vajutage kinnitamiseks  nupule.

## 7. Raadiojaamade kuulamine

---

1. Keerake **SOURCE** nuppu, et valida lainepikkus.
2. Otsige raadiojaamu manuaalselt või automaatselt.



### Märkus

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja muutke selle asukohta või ühendage välisantenn.
- Teil on võimalik salvestada kuni 20 raadiojaama iga laineala kohta.

### Raadiojaamade automaatne otsing

Keerake <sup>SELECT</sup> nuppu päri- või vastupäeva ja seejärel vajutage üks sekund <sup>SELECT</sup> nuppu.

↳ Ekraanil hakkab sagedus muutuma, kuni tuvastatakse raadiojaam.

- Otsingu peatamiseks vajutage uuesti <sup>SELECT</sup> nupule.

### Raadiojaamade manuaalne otsing

Keerake <sup>SELECT</sup> nuppu, kuni kuvatakse soovitud raadiosagedus.

### Raadiojaamade automaatne salvestamine (Joonis 5)

Vajutage ja hoidke kaks sekundit all <sup>SELECT</sup> nuppu, et aktiveerida automaatne otsing.

↳ Kui otsing on lõppenud, hakatakse mängima esimesena salvestatud raadiojaama.

- Selleks, et häälestuda salvestatud raadiojaamale, keerake **PRESET** nuppu, kuni kuvatakse soovitud raadiojaama järjekorranumber.

### Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge soovitud raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke all <sup>SELECT</sup> nuppu.  
↳ Kuvatakse **PXX** ja see hakkab vilkuma (**XX** tähendab järjekorranumbrit).
3. Keerake **PRESET** nuppu, et valida järjekorranumber.
4. Vajutage kinnitamiseks <sup>SELECT</sup> nuppu.

## ... Raadiojaamade kuulamine

---

5. Korrake samme 1-4, et salvestada rohkem raadiojaamu.
  - Eelnevalt salvestatud raadiojaama üle kirjutamiseks salvestage teine raadiojaam selle järjekorranumbriga.
  - Eelnevalt salvestatud raadiojaamale häälestumiseks keerake **PRESET** nuppu, kuni kuvatakse soovitud järjekorranumber.

## 8. Välise heliseadme kuulamine (Joonis 6)

---

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet nagu näiteks MP3-mängijat.

1. Keerake nuppu **SOURCE**, et lülitada seade **AUX** režiimi.
2. Ühendage MP3 link kaabel:
  - seadme tagapaneelil asuva **MP3-LINK** pesaga, ja
  - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
3. Taasesitage heli välise seadmega (vaadake välise heliseadme kasutusjuhendit).

## 9. Helitugevuse muutmine

---

Keerake POWER  
VOLUME nuppu.

## 10. Probleemide lahendamine

---

### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

### **Puudub vool**

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

### **Heli puudub**

- Reguleerige helitugevust.
- Kui seade on MP3-link režiimis, veenduge, et välise heliseadme heli ei oleks vaigistatud.

### **Seade ei reageeri**

- Veenduge, et vooluvõrgus on elekter olemas.
- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

### **Raadiovastuvõtt on halb**

- Signaal muutub nõrgaks, kui teised elektroonilised seadmed põhjustavad interferentsi või hoone takistab levi. Liikuge kohtadesse, kus ei esine interferentsi.
- Veenduge, et antenn on täielikult pikendatud. Muutke antenni asukohta.

### **Kellaaeg kustub**

- Toimunud on elektrikatkestus või voolujuhe on eemaldatud.
- Seadistage kellaaeg uuesti.

## 11. Toote informatsioon

---

### Märkus

- Toote tehniline informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

### Võimendi

Sageduse vastuvõtt	60 Hz – 16 kHz, $\pm 3$ dB
Müra tase signaalis	> 65 dBA
Aux väljund	0,5 V RMS 20 kilo-oomi

### Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik	FM: 87,5 – 108 MHz; MW: 522 – 1710 kHz; LW: 153 – 279 kHz
Kanalisisamm	50 KHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Täielik harmooniline muundus	< 2%
Müra tase signaalis	> 50 dBA
Eelsalvestatud raadiojaamade arv	20 iga laineala kohta

### Kõlarid

Kõlarite takistus	4 oomi
Kõlarite Driver	2 x 3" (7,62 cm) täisulatus
Tundlikkus	> 82 dB/m/W

### Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	220-240 V~, 50 Hz
Voolutarbivus töörežiimis	10 W
Mõõtmed (peaseade)	325 x 175 x 167 mm
Kaal (peaseade)	3,5 kg

## 12. Teade

---

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

### Ühilduvus

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kuid maandus puudub.

### Keskkonnakaitse

Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgkvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.

Kui te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste seadmete ümbertöötlemisnõuetega.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.


### Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

### Autorikaitse

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta muuta vastavalt eelnevalt välja antud tooteid.

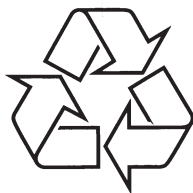

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>