

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



OR7200



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet	2
2	Innholdet i esken	3
3	Koble til strøm	4
4	Slå på	5
5	Stille klokken	6
6	Høre på FM-radiostasjoner	7
	Søke etter en radiostasjon automatisk	7
	Søke etter en radiostasjon manuelt	7
	Lagre radiostasjoner automatisk	7
	Programmere radiostasjoner manuelt	7
	Vise RDS-informasjon	8
	Justere FM innstillinger	10
7	Høre på DAB-radiostasjoner	11
	Når du skal bruke den for første gang	11
	Programmere radiostasjoner	11
	Vise DAB-informasjon	12
	Bruke DAB menyer	12
8	Bruke systemmenyer	14
	Kontrollere den nåværende programvareversjonen	14
	Tilbakestille produktet	14
	Oppgrader programvaren	14
9	Lytte til en ekstern enhet	15
10	Justere volumet	16
11	Feilsøking	17

12	Produktinformasjon	18
	Forsterker	18
	Tuner	18
	Høyttalere	18
	Generell informasjon	18

13	Merknad	19
	Samsvar	19
	Ta vare på miljøet	19
	Opphavsrett	19

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome

1 Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker dette produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.
- Utsett aldri produktet for regn, vann, sollys eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller produktet!

- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!


- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon.
- Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.




Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.

2 Innholdet i esken

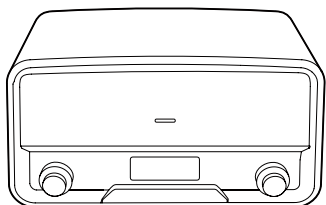


3 Koble til strøm

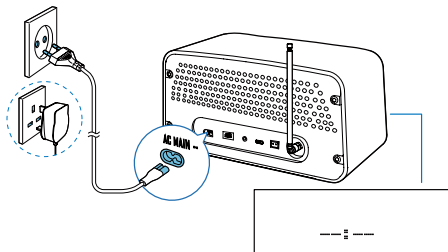








4 Slå på

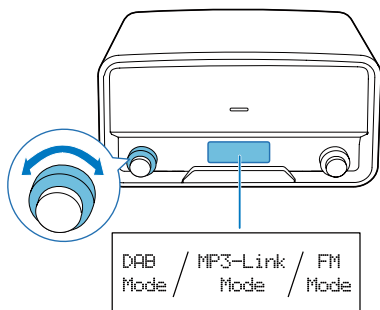
Trykk på knappen **POWER VOLUME** eller vri på knappen **SOURCE**.

- ↳ Produktet bytter til den siste valgte kilden.
- For å sette produktet i standbymodus trykker du på knappen **POWER VOLUME** igjen.



5 Stille klokken

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede knappen  i to sekunder:
 - ↳ 12-Hour (12-timers tidsformat) eller 24-Hour (24-timers tidsformat) blinker.
- 2 Vri på knappen  for å velge et tidsformat, og trykk deretter på knappen  for å bekrefte.
 - ↳ Timetallene blinker.
- 3 Vri på knappen  for å stille inn timene, og trykk deretter på knappen  for å bekrefte.
 - ↳ Minuttallene blinker.
- 4 Vri på knappen  for å stille inn minuttene.
- 5 Trykk på knappen  for å bekrefte.

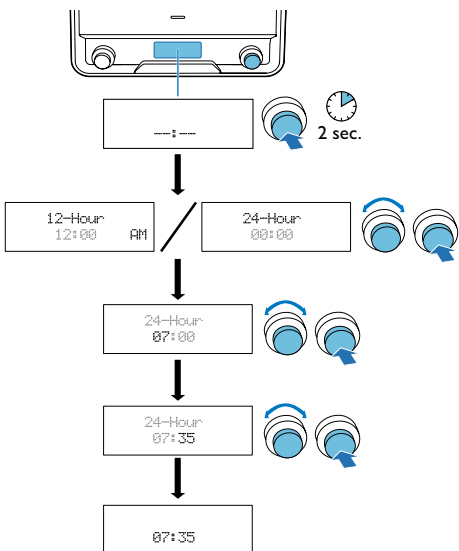

6 Høre på FM-radiostasjoner

- 1 Vri på knappen **SOURCE** for å sette produktet i FM-modus.
- 2 Søk etter radiostasjoner automatisk eller manuelt.

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan lagre maksimalt 30 FM-radiostasjoner.

Søke etter en radiostasjon automatisk

Trykk på **SCAN** for å aktivere automatisk søk.




87.50MHz
Scanning...

- ↳ Når en sterk radiostasjon blir funnet, stopper søket og radiostasjonen sender.

Søke etter en radiostasjon manuelt

Vri på knappen **PRESET** til frekvensen til radiostasjonen vises.

Lagre radiostasjoner automatisk

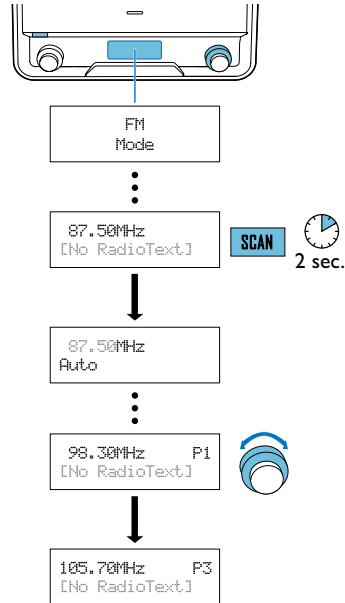

Trykk på og hold nede **SCAN** for å starte et automatisk søk.

- ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen.

- Hvis du vil stille inn en lagret radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

Programmere radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på knappen **PROGRAM** for å aktivere programmeringen.
- 3 Vri på knappen **PRESET** for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på knappen **PRESET** for å bekrefte.
↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.

- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner:
- Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Vise RDS-informasjon

Radio Data System (RDS) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å sende tilleggsinformasjon. Når du stiller inn en FM-radiostasjon som sender RDS-signaler, vises navnet på stasjonen.

- 1 Stille inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - Radiotekst
 - Programtype som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusikk) ...
 - Programtjeneste
 - Mono/stereo
 - Tid
 - Dato


RDS-programtyper

Programtype	Beskrivelse	Programtype	Beskrivelse
NYHETER	Nyhetsjenester	FINANCE	Finans
AFFAIRS	Politikk og aktualiteter	CHILDREN	Barneprogrammer
INFO	Spesielle informasjonsprogrammer	SOCIAL	Samfunnsspørsmål
SPORT	Sport	RELIGION	Religion
EDUCATE	Utdanning og avansert læring	PHONE IN	Innringing
DRAMA	Radiohørespill og litteratur	TRAVEL	Reise
CULTURE	Kultur, religion og samfunn	LEISURE	Fritid
SCIENCE	Vitenskap	JAZZ	Jazzmusikk
VARIED	Underholdningsprogrammer	COUNTRY	Country-musikk
POP M	Popmusikk	NATION M	Nasjonal musikk
ROCK M	Rockemusikk	OLDIES	Gamle klassikere
MOR M	Lett musikk	FOLK M	Folkemusikk
LIGHT M	Lett klassisk musikk	DOCUMENT	Dokumentar
CLASSICS	Klassisk musikk	TEST	Alarmtest
OTHER M	Spesielle musikkprogrammer	ALARM	Alarm
WEATHER	Vær		

Justere FM innstillinger


- 1 I FM-modus trykker du på **MENU** for å få tilgang til FM-menyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å gå gjennom menyene.

Skanneinnstilling




- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge et alternativ.
 - **Strong station**: Søker kun etter sterke stasjoner.
 - **All stations**: Søker etter alle stasjoner uavhengig av om signalstyrken på en stasjon er sterk eller svak.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

Lydinnstilling



- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge et alternativ.
 - **Stereo allowed**: Tillater stereoutgang selv om stasjonen sender svake stereolydsignaler.
 - **Forced mono**: Konverterer stereosignaler til monoutgang selv om stasjonen sender sterke stereolydsignaler.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

Systemmenyer




- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til systemmenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en undermeny.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.

7 Høre på DAB-radiostasjoner

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan programmere maks. 30 DAB-radiostasjoner.
- Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DAB-radiofrekvensene der du bor.

Når du skal bruke den for første gang

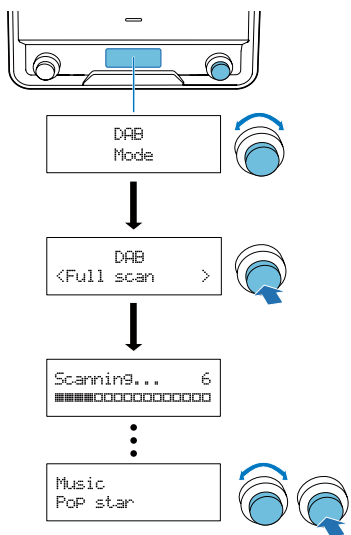

- 1 Vri på knappen **SOURCE** for å sette produktet i DAB-modus.
- 2 Vri på knappen **SELECT** til menyen **[Full scan]** vises.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å aktivere det automatiske søket.
 - ↳ Enheten lagrer radiostasjoner med tilstrekkelig signalstyrke automatisk.
 - ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen automatisk.

- 4 Vri på knappen **SELECT** for å velge en stasjon, og trykk deretter på knappen **SELECT** for å begynne å høre på den.

Tips

- Du kan søke på nytt for å oppdatere listen over lagrede stasjoner (se **Bruke DAB menyene > Søke etter stasjoner på nytt**).
- Du kan du stille inn en radiostasjon manuelt (se **Bruke DAB-menyene > Stille inn en stasjon manuelt**).

Om spesielle symboler

Et symbol kan vises før navnet på en stasjon.

- H: stasjonen er en av de ti favorittstasjonene dine.
- ?: Stasjonen er utilgjengelig eller ikke aktiv.
- >>> : Stasjonen er en primær stasjon med en sekundær tjeneste.
- <<< : Stasjonen er en sekundær stasjon.

Programmere radiostasjoner

- 1 Still inn en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROGRAM** for å aktivere programmeringen.
- 3 Vri på knappen **SELECT** for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
 - Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Vise DAB-informasjon

På displayet for DAB-sending viser den første linjen stasjonsnavnet og den andre linjen viser tjenesteinformasjonen for den aktuelle stasjonen.


Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig).

- Dynamisk etikettsegment (DLS)
- Signalstyrke
- Programtype (PTY)
- Gruppenavn
- Frekvens
- Hastighet for signalfeil
- Kodek for bithastighet
- Tid
- Dato

Bruke DAB menyer

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å få tilgang til DAB menyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å gå gjennom menyene.

Stille inn en lagret stasjon



- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til listen over lagrede stasjoner:
 - Hvis ingen DAB-stasjoner er lagret, starter produktet et automatisk søk.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en stasjon.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** på for å høre på den.

Søke etter stasjoner på nytt

Fullstendig søk brukes for å utføre et bredt søk etter DAB-radiostasjoner.




Trykk på knappen **SELECT** for å starte søket etter tilgjengelige DAB-stasjoner.

- ↳ Når søket er fullført, begynner sending fra den stasjonen som ble oppdaget først.

Stille inn en stasjon manuelt

Med denne funksjonen kan du stille inn en bestemt kanal/frekvens manuelt. I tillegg til å justere antennen for å få bedre radiomottak, kan du også oppnå optimalt mottak ved hjelp av denne funksjonen.



- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til listen over stasjoner.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en stasjon fra 5A til 13F.






- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

DRC (Dynamisk rekkevidde-kontroll)


DRC legger til eller fjerner en kompensasjonsgrad når det gjelder forskjeller i dynamisk rekkevidde mellom radiostasjoner.






- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ. (Stjerne bak alternativet indikerer den gjeldende innstillingen.)
 - **DRC off** : Ingen kompensasjon brukes.
 - **DRC low** : Middels kompensasjon brukes.
 - **DRC high** : Maksimal kompensasjon brukes.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.


Fjerne ugyldige stasjoner



Dette alternativet gir en liste over aktive stasjoner og fjerner stasjoner som er på listen, men som ikke leverer noen tjeneste der du bor. Et spørsmålstejn (?) vises foran stasjonsnavnet til en ugyldig stasjon.



- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - **<No>** : Går tilbake til forrige meny.
 - **<Yes>** : Fjerner ugyldige stasjoner fra listen over stasjoner.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.

Systemmenyer




- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til systemmenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge en undermeny.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.


8 Bruke systemmenyer

Bruk systemmenyene til å


- kontrollere den gjeldende programwareversjonen til dette produktet
- oppgradere programvaren
- tilbake stille produktet til fabrikkinnstillingene




Kontrollere den nåværende programwareversjonen




Trykk på knappen  for å vise den gjeldende programwareversjonen.

Tilbake stille produktet



- 1 Trykk på knappen  for å vise alternativene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - <No>: Går tilbake til forrige meny.
 - <Yes>: Tilbake stiller produktet til fabrikkinnstillingene.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.



Oppgrader programvaren

A screenshot of a system menu displayed on a screen. The text reads "System" at the top, followed by "<Software Upgra >" in the center.

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter støtteinformasjon om dette produktet med søkeordet **OR7200/10**.
 - ↳ Når en oppgraderingspakke er tilgjengelig, blir koblingen **Installeringsinstruksjoner** under **Programvare og drivere** tilgjengelig. Ordvalget i navn på koblinger kan variere fra språk til språk.
- 3 Klikk på koblingen **Installeringsinstruksjoner**.
- 4 Les og forstå veiledningen om oppgradering av programvare.
- 5 Følg instruksjonene for å fullføre oppgraderingen.


9 Lytte til en eksterne enhet

Du kan også lytte til en eksterne lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, gjennom dette produktet.

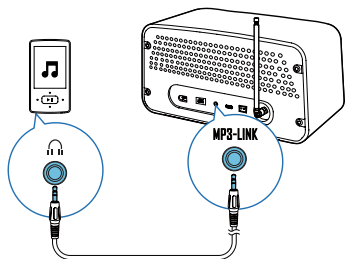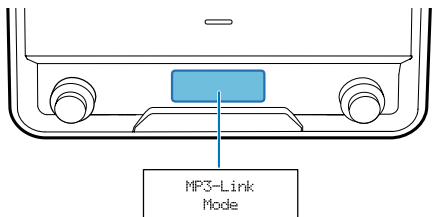

- 1 Vri på knappen **SOURCE** for å sette produktet til MP3-Link-modus.
- 2 Koble lydninganskabelen til
 - kontakten **MP3-LINK** på bakpanelet på dette produktet, og
 - jack-kontakten for hodetelefoner på den eksterne enheten
- 3 Spill av den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

10 Justere volumet

Vri på knappen .

11 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service.

Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter kundestøtten, må du sørge for at produktet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.

Ingen lyd

- Juster volumet.
- I MP3-Link-modus må du sørge for at den eksterne lydenheten ikke er dempet.

Produktet svarer ikke

- Kontroller at strøm er tilgjengelig.
- Slå av produktet, og slå det deretter på igjen.

Radiosignalet er svakt

- Signalene blir svake på grunn av forstyrrelser fra andre elektronikkprodukter eller fysiske hindringer. Flytt produktet til et sted uten forstyrrelser.
- Kontroller at antennen er dratt helt ut. Juster antennens posisjon.

Klokkeinnstillingen slettes.

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Still klokken igjen.

12 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Generell informasjon

AC-strømforsyning	220–240V~, 50 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	10 W
Mål (hovedenhet)	325 x 175 x 167 mm
Vekt (hovedenhet)	3,5 kg

Forsterker

Frekvenssvar	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 65 dB
Aux-inngang	0,5 V RMS 20 kohm

Tuner

Innstillingsområde	FM: 87,50–108,00 MHz, DAB: 174,928–239,200 MHz
Innstillingsnett	50 kHz
DAB-sensitivitet (EN50248)	< -95 dbm
Total harmonisk forvrengning	< 2 %
Signal-til-støy-forhold	> 50 dB
Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner	30 (FM), 30 (DAB)

Høytalere

Høytalerimpedans	4 ohm
Høytalerdriver	2 X 3" heldekkende
Følsomhet	> 82 dB/m/W

13 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Opphavsrett

2014 © WOOX Innovations Limited. Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. WOOX forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

OR7200_10_UM_V2.0

