

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



ORT2300



## Brugervejledning

**PHILIPS**



# Indholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhed</b>	<b>2</b>
<b>2 Dit dockingsystem</b>	<b>3</b>
Indledning	3
Hvad er der i kassen	3
Oversigt over produktet	4
Oplysninger om LCD-displayet	5
<b>3 Kom godt i gang</b>	<b>6</b>
Saml AC-adapteren	6
Tilslut strømmen	6
Tænd	6
Juster lys	7
<b>4 Indstil uret</b>	<b>8</b>
<b>5 Brug af alarm-timeren</b>	<b>9</b>
Indstil en alarm	9
Deaktiver en forudindstillet alarm	9
Brug alarmens snooze-funktion	9
Stop alarmen	9
<b>6 Lyt til FM-radiostationer</b>	<b>10</b>
Sådan søger du automatisk efter en radiostation	10
Sådan søger du manuelt efter en radiostation	10
Gem radiostationer automatisk	10
Programmer radiostationer manuelt	10
Vis RDS-oplysninger	11
Juster FM-indstillinger	11
<b>7 Sådan lytter du til DAB-radiostationer</b>	<b>12</b>
Skift til DAB-tilstand	12
Ved første ibrugtagning	12
Find en gemt radiostation	12
Programmér radiostationer	12
Vis DAB-oplysninger	13
Brug af DAB-menuerne	13
<b>8 Afspil lyd via Bluetooth</b>	<b>15</b>
Skift til Bluetooth-tilstand	15
Tilslut en enhed	15
Afbryd en enhed	15
Genopret forbindelsen til en enhed	15
Afspilningsstyring	16
<b>9 Lyt til en ekstern enhed</b>	<b>17</b>
<b>10 Oplad dine enheder</b>	<b>18</b>
<b>11 Brug sleep-timeren</b>	<b>19</b>
<b>12 Brug nedtællingstimeren</b>	<b>20</b>
<b>13 Regulér lydstyrken</b>	<b>21</b>
<b>14 Brug systemmenuerne</b>	<b>22</b>
Kontrol af den aktuelle softwareversion	22
Opgrader softwaren	22
Nulstil produktet	22
<b>15 Fejlfinding</b>	<b>23</b>
Generelt	23
Om Bluetooth-forbindelse	23
<b>16 Produktinformation</b>	<b>24</b>
Generelle oplysninger	24
Tuner	24
Højttalere	24
Forstærker	24
Bluetooth	24
<b>17 Meddelelse</b>	<b>25</b>
Overholdelse	25
Omsorg for miljøet	25
Varemærker	25
Copyright	25

# 1 Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

## Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

## Risiko for kortslutning eller brand!

- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen
- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.
- Udsæt ikke produktet for regn, vand, sollys eller ekstrem varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

## Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt!
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

## Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.



### Bemærk

- Nominal spænding er trykt på bagsiden af produktet. Modelnummeret og serienummeret er trykt i bunden.

## 2 Dit dockingsystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



### Indledning

Med dette produkt kan du:

- lytte til FM-radiostationer (RDS-understøttes),
- lytte til DAB-radiostationer,
- lytte til lyd fra en ekstern enhed via **AUDIO-IN** -stikket,
- lytte til lyd fra en ekstern enhed via en Bluetooth-forbindelse, og
- vågne op til alarmer.


### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

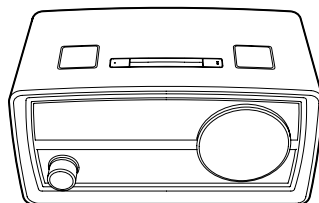

- ① Digital radio
- ② Brugervejledning
- ③ Vekselstrømsadapter
- ④ Stikkonverter til vekselstrømsadapter x 2

## Oversigt over produktet

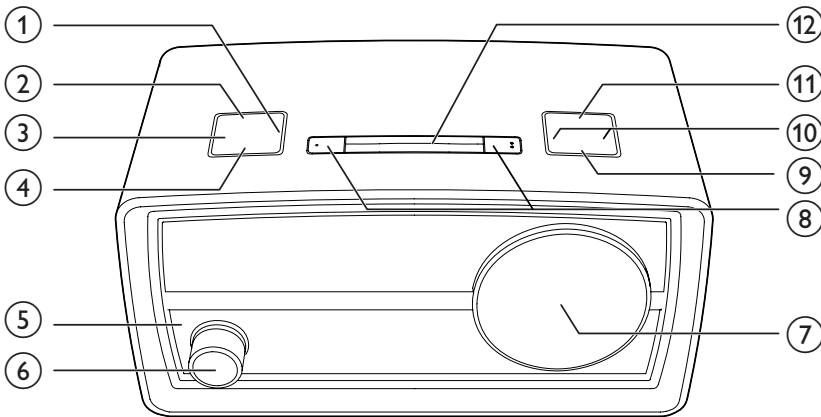

### ① TIMER

- Tryk og hold nede for at starte indstilling af nedtællingstimeren.

### ② MENU / INFO

- I standbytilstand skal du holde nede for at starte indstilling af dato og klokkeslæt.
- I FM- eller DAB-tilstand skal du trykke og holde nede for at få adgang til menuerne.
- Når du lytter til en RDS- eller DAB-station, skal du trykke gentagne gange for at få vist tilgængelige oplysninger.

### ③ SLEEP

- Tryk gentagne gange for at indstille sleep-timeren.

### ④ SOURCE

- Tryk for at skifte til en anden kilde.

### ⑤ LED-indikator for Bluetooth

- Angiver status for Bluetooth-forbindelse.

### ⑥ Tænd/sluk- og lydstyrkeknop

- Tryk for at tænde eller slukke for produktet.
- Drej for at regulere lydstyrken.

### ⑦ LCD-display

### ⑧ AL1/AL2

- Tryk og hold nede for at starte indstilling af alarmtimeren.
- Når en alarm lyder, skal du trykke for at slukke for alarmen.
- Tryk for at få vist alarmindstillingerne.

### ⑨ PRESET ►||

- Tryk på for at få adgang til listen over gemte radiostationer.
- Under afspilning af spor via Bluetooth-forbindelse skal du trykke for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.


### ⑩ ▲📶 / 📶▼, ◀▶

- Tryk gentagne gange for at stille ind på en station.
- Tryk og hold nede for automatisk at stille ind på den forrige eller næste station med et stærkt signal.
- Tryk for at skifte mellem menuer eller indstillinger.
- Under afspilning af spor via Bluetooth-forbindelse skal du trykke for at springe til forrige eller næste spor.

- ⑪ **SCAN / SELECT**
- Tryk og hold nede for at begynde at gemme radiostationer.
  - Tryk for at bekræfte en indstilling.
- ⑫ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Tryk for at justere lysstyrken på LCD-displayet.
  - Når en alarm lyder, skal du trykke for at bruge alarmens snooze-funktion.

---

## Oplysninger om LCD-displayet

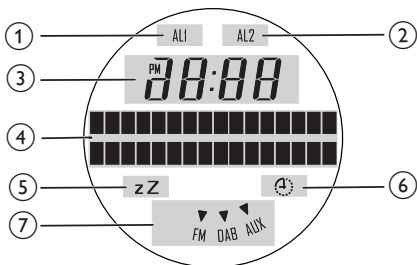


- ① Den første alarm er aktiveret.
- ② Den anden alarm er aktiveret.
- ③ Uret
- ④ Tekstoplysninger
- ⑤ Sleep-timeren aktiveres.
- ⑥ Nedtællingstimeren aktiveres.
- ⑦ Den aktuelle kilde

# 3 Kom godt i gang


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

## Saml AC-adapteren

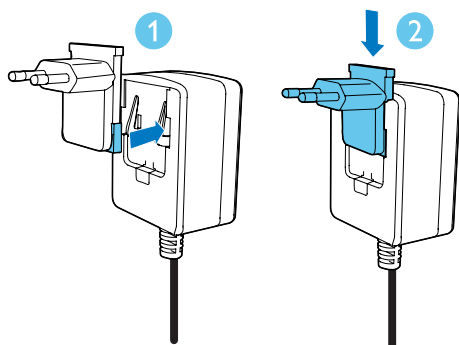


- 1 Hold stikkonverteren ud for hullerne på strømadapteren.
- 2 Tryk stikkonverteren nedad, indtil du hører et "klik".

## Udskift en stikkonverter

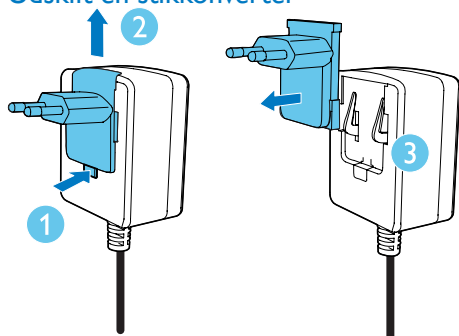

- 1 Tryk klemmen nedad.
- 2 Skub stikkonverteren udad.
- 3 Træk stikkonverteren ud.
- 4 Sæt en anden stikkonverter til strømadapteren.

## Tilslut strømmen

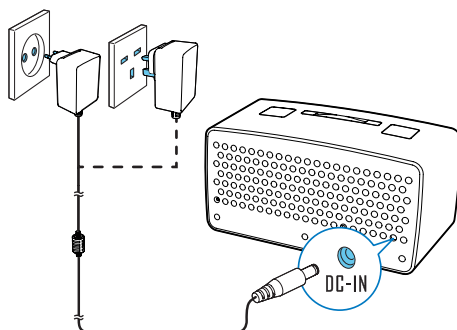

Tilslut AC-strømadapteren mellem

- DC-IN-stikket på bagpanelet
  - stikkontakten.
- ↳ Produktet skifter til standbytilstand.  
↳ [0:00] blinker.

## Tænd

Tryk på tænd/sluk- og lydstyrkeknappen.  
↳ Produktet tændes og skifter til den senest valgte tilstand.

## Skift til standbytilstand

Tryk på tænd/sluk- og lydstyrkeknappen igen.  
↳ Hvis uret hverken er indstillet manuelt eller synkroniseres automatisk med en DAB-radiostation, blinker [0:00].  
↳ Hvis uret er indstillet manuelt eller synkroniseres automatisk med en DAB-radiostation, vises klokkeslæt og dato.

Produktet skifter automatisk til standbytilstand under følgende betingelser:

- Bluetooth-forbindelsen mistes i 15 minutter i Bluetooth-tilstand.
- Intet program sendes i 15 minutter i DAB-tilstand.



---

## Juster lys

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at justere lysstyrken på LCD-displayet.

## 4 Indstil uret



### Bemærk

- For at indstille uret manuelt skal du først sætte produktet i standbytilstand.

- 1 Tryk på og hold **MENU / INFO** nede i standbytilstand, indtil **[Set time]** vises.  
↳ Timecifrene blinker.
- 2 Tryk på / for at indstille timetal, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene blinker.
- 3 Tryk på / for at indstille minuttal, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳ Datoen vises, og ugedagscifrene blinker.
- 4 Tryk på / for at indstille dag, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳ Månedscifrene blinker.
- 5 Tryk på / for at indstille måned, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳ Årscifrene blinker.
- 6 Tryk på / for at indstille år, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳ **[Time saved]** blinker, hvorefter det indstillede klokkeslæt og dato vises.



### Tip

- Når der afspilles en DAB-radiostation, der overfører tidssignaler, synkroniserer produktet automatisk sit ur med DAB-radiostationen.









## 5 Brug af alarm-timeren



### Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

## Indstil en alarm

Du kan indstille **to** alarmer:

- 1 Tryk på **AL1** (eller **AL2**), og hold den nede i to sekunder.
  - ↳ **[Alarm 1]** (eller **[Alarm 2]**) vises, mens **AL1** (eller **AL2**) blinker.
  - ↳ Det aktuelle alarmtidspunkt vises, mens timecifrene blinker.
- 2 Tryk på  /  for at indstille timetal, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.
  - ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 3 Tryk på  /  for at indstille minuttal, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.
  - ↳ Alarmkildens navn begynder at blinke: **[DAB]**, **[FM]** eller **[Buzzer]**.
- 4 Tryk på  /  vælg en alarmkilde, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.
  - Hvis **[DAB]** eller **[Buzzer]** er valgt som alarmkilde, skal du trykke på **SCAN / SELECT** for at vælge en forudindstillet radiostation eller den station, du senest har lyttet til.
  - ↳ Alarmfrekvensen blinker: **[Daily]** (dagligt), **[Weekdays]** (hverdage), **[Weekends]** (weekender) eller **[Once]** (én gang).
- 5 Tryk på  /  for at vælge en frekvens, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.
  - ↳ Lydstyrken for alarmen blinker.

- 6 Tryk på  /  for at indstille lydstyrken, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.
  - ↳ **[Alarm Saved]** blinker.

## Deaktiver en forudindstillet alarm

- 1 Tryk på **AL1** (eller **AL2**) for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1** (eller **AL2**) igen.
  - ↳ **[Alarm 1]** (eller **[Alarm 2]**) og **[On]** vises.
- 3 Tryk på **AL1** (eller **AL2**) gentagne gange for at vælge **[On]** eller **[Off]**.
  - **[On]**: Den forudindstillede alarm er aktiveret.
  - **[Off]**: Den forudindstillede alarm er deaktiveret.
  - ↳ **AL1** (eller **AL2**) vises, når den forudindstillede alarm er aktiveret.
  - ↳ **AL1** (eller **AL2**) forsvinder, når den forudindstillede alarm er deaktiveret.

## Brug alarmens snooze-funktion

Tryk på **SNOOZE**, når en alarm går i gang.

- ↳ Alarmen gentages efter 9 minutter.

## Stop alarmen

Når den første (eller anden) alarm lyder, skal du trykke på **AL1** (eller **AL2**).

- ↳ Alarmen stopper og gentages på det indstillede tidspunkt.

## 6 Lyt til FM-radiostationer

### Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer.



Tryk på **SOURCE** gentagne gange, indtil [**FM Mode**] vises.

- ↳ **FM** er fremhævet.
- ↳ Den aktuelle frekvens vises.

### Sådan søger du automatisk efter en radiostation

Hold **SCAN** / **SELECT** nede, indtil [**Scanning...**] vises.

- ↳ Når en tydelig radiostation bliver fundet, standser søgningen, og radiostationen afspilles.

### Sådan søger du manuelt efter en radiostation

Tryk på **PRESET** / **PRESET** gentagne gange, indtil frekvensen på den ønskede radiostation vises.

### Gem radiostationer automatisk

Hold **SCAN** / **SELECT** nede, indtil [**Auto**] vises.

- ↳ Efter søgningen er udført, afspilles den først gemte radiostation.

- For at stille ind på en gemt radiostation skal du trykke på **PRESET** for at få adgang til listen over gemte radiostationer og derefter trykke på **PRESET** / **PRESET** gentagne gange.

### Programmer radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Hold **PRESET** nede, indtil [**Preset store**] vises.
- 3 Tryk gentagne gange på **PRESET** / **PRESET** for at vælge et forudindstillet sekvensnummer.
- 4 Tryk på **PRESET** for at bekræfte.
  - ↳ Radiostationen gemmes med det valgte sekvensnummer.
- 5 Gentag trin 1-4 for at programmere flere radiostationer.
  - For at stille ind på en gemt radiostation skal du trykke på **PRESET** for at få adgang til listen over gemte radiostationer og derefter trykke på **PRESET** / **PRESET** gentagne gange.

### Bemærk

- Hvis du gemmer en radiostation med en anden stations sekvensnummer, overskrives den første.

## Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at transmittere yderligere oplysninger. Når du finder en FM-radiostation, der transmitterer RDS-signaler, vises stationens navn.





- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på **MENU / INFO** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
  - Stationsnavn
  - Radiotekst
  - Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
  - Stereo/mono

### RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer

SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

## Juster FM-indstillinger

- 1 Tryk på **MENU / INFO**, og hold den inde for at åbne FM-menuen.
- 2 Tryk på  /  for at vise **[Scan setting]** menuen.
- 3 Tryk på **SCAN / SELECT** for at få adgang til undermenuerne.
- 4 Tryk på  /  for at vælge en indstilling.
  - **[Strong stations]**: Søg kun efter tydelige stationer.
  - **[All stations]**: Søg efter alle stationer; uanset om signalstyrken for en station er stærk eller svag.
- 5 Tryk på **SCAN / SELECT** for at bekræfte indstillingen.

# 7 Sådan lytter du til DAB-radiostationer



## Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan programmere op til 20 forudindstillede DAB-radiostationer.
- Spørg hos din lokale forhandler, eller besøg [www.WorldDAB.org](http://www.WorldDAB.org) for at finde de gældende DAB-radiofrekvenser i dit område.

## Skift til DAB-tilstand



Tryk på **SOURCE** gentagne gange, indtil **[DAB Mode]** vises.

↳ **DAB** er fremhævet.

## Ved første ibrugtagning

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at skifte til DAB-tilstand.
- 2 Tryk gentagne gange på / , indtil menuen **[Full scan]** vises.

- 3 Tryk på **SCAN / SELECT** for at aktivere den automatiske søgning.
  - ↳ Dette produkt gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
  - ↳ Når søgningen er udført, afspilles den først gemte radiostation automatisk.
- 4 Tryk på / for at vælge en station, og tryk derefter på knappen for at begynde at lytte.



## Tip

- Du kan scanne igen for at opdatere listen over gemte stationer (se 'Gen-scan radiostationer' på side 13).
- Du kan stille ind på en station manuelt (se 'Find en station manuelt.' på side 13).

## Om specielle tegn

Nogle tegn vises måske før navnet på en station.



- **H**: Stationen er en af dine 10 foretrukne stationer.
- **?**: Stationen er utilgængelig eller inaktiv.
- **>>**: Stationen er en primær station med sekundær tjeneste.
- **<<**: Stationen er en sekundær station.

## Find en gemt radiostation

- 1 Tryk på / gentagne gange for at vælge en station.
- 2 Tryk på **PRESET** for at begynde at lytte.

## Programmér radiostationer

- 1 Find en DAB-radiostation.
- 2 Tryk på **PRESET**, og hold den nede for at aktivere programmeringen.
- 3 Tryk gentagne gange på / for at vælge et forudindstillet sekvensnummer.

- Tryk på **PRESET** for at bekræfte.  
↳ Radiostationen gemmes med det valgte sekvensnummer.
- Gentag trin 1-4 for at programmere flere radiostationer.
  - For at stille ind på en gemt radiostation skal du trykke på **PRESET** for at få adgang til listen over gemte radiostationer og derefter trykke på  /  gentagne gange.



#### Bemærk



- Hvis du gemmer en radiostation med en anden stations sekvensnummer, overskrives den første.

## Vis DAB-oplysninger

Navnet på den aktuelle DAB-station vises. Du kan også se de andre oplysninger. For at rulle gennem tilgængelige oplysninger skal du trykke på **MENU / INFO** gentagne gange.


- DLS (Dynamic label segment)
- Signalstyrke
- PTY (programtype)
- Ensemblenavn
- Frekvens
- Signalfejlråde
- Bithastighed-codec

## Brug af DAB-menerne

- Tryk på **MENU / INFO** og hold den inde for at åbne DAB-menerne.
- Tryk gentagne gange på  /  for at skifte mellem menerne.

## Gen-scan radiostationer

Fuld scanning bruges til at udføre søgning efter DAB-radiostationer inden for et bredt område.






Tryk på **SCAN / SELECT** for at scanne efter tilgængelige DAB-stationer.

- ↳ Når scanningen er fuldført, afspilles den først gemte radiostation.

## Find en station manuelt.

Med denne funktion kan du finde en bestemt kanal/frekvens manuelt. Ud over at dreje på antennen for at få et bedre signal kan denne funktion også benyttes.




- Tryk på **SCAN / SELECT** for at få adgang til kanallisten.
- Tryk gentagne gange på  /  for at vælge en station fra 5A til 13F.





- Tryk på **SCAN / SELECT** for at bekræfte indstillingen.

## DRC (Dynamic Range Control)

DRC øger eller sænker graden af kompensation for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer.




- Tryk på **SCAN / SELECT** for at få adgang til undermenerne.



- Tryk gentagne gange på  /  for at vælge en indstilling. (Stjernen bag indstillingen angiver den aktuelle indstilling).
  - [DRC off]: Ingen kompensation.
  - [DRC low]: Middel kompensation.
  - [DRC high]: Maks. kompensation.
- Tryk på **SCAN / SELECT** for at bekræfte indstillingen.

---

## Fjern ugyldige stationer


Nogle stationer på listen har ingen tjeneste, når du rejser til et andet område. Foran stationsnavnet for en ugyldig station, vises et spørgsmålstegn (?).





- Tryk på **SCAN / SELECT** for at få adgang til undermenuerne.
- Tryk gentagne gange på  /  for at vælge en indstilling.
  - [No]: Vend tilbage til den forrige menu.
  - [Yes]: Fjern ugyldige stationer fra listen over stationer.
- Tryk på **SCAN / SELECT** for at bekræfte indstillingen.

---

## Systemmenuer



- Tryk på **SCAN / SELECT** for at få adgang til systemmenuerne.
- Tryk gentagne gange på  /  for at vælge en undermenu.
  - Se afsnittet "**Brug af systemmenuerne**" for yderligere oplysninger.



# 8 Afspil lyd via Bluetooth

Med dette produkt kan du streame lyd fra en Bluetooth-afspiller.

Programmet **Philips DigitalRadio** er tilgængeligt på Apple App Store og Google Play. For at få det fulde udbytte af dette produkt skal du downloade og installere programmet på din smart-enhed.

## Bemærk

- WOOX Innovations kan ikke garantere kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Inden du parrer en enhed med dette system, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Produktet kan huske højst 4 parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Dækningsområdet mellem dette system og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem dette system og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

## Skift til Bluetooth-tilstand

Tryk på **SOURCE** gentagne gange, indtil **[Bluetooth Mode]** vises.

- ↳ Hvis der ikke er tilsluttet en Bluetooth-enhed, vises **[Bluetooth No Connection]** (ingen Bluetooth-forbindelse).

## Tilslut en enhed

- 1 På din enhed skal du søge efter Bluetooth-enheder.
- 2 På enhedslisten skal du vælge **ORT2300**.
  - Hvis der vises en meddelelse, der beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse med **ORT2300**, skal du bekræfte den.
  - ↳ Hvis det lykkes at oprette forbindelsen, vises **[BT Connected]** på dette produkts LCD-display.

## Bluetooth-indikator

LED-indikatoren ved siden af tænd/sluk- og lydstyrkeknappen angiver status for Bluetooth-forbindelsen.

Indikator	Bluetooth-forbindelse
Fra	Venter på forbindelse
Blinker	Tilslutter
Lyser konstant	Tilsluttet

## Afbryd en enhed

- På dette produkt skal du holde **SCAN / SELECT** nede i 3 sekunder.
- På din enhed skal du afbryde Bluetooth-forbindelse med dette produkt.

## Genopret forbindelsen til en enhed

- For en parret Bluetooth-enhed, hvor den automatiske genoprettelse af forbindelse er aktiveret, genopretter dette produkt forbindelsen, når det registreres.
- For en parret Bluetooth-enhed, der ikke understøtter den automatiske genoprettelse af forbindelse, skal du genoprette forbindelsen til dette produkt manuelt.

---

## Afspilningsstyring

Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), kan du lytte til spor, der er gemt på enheden, via systemet. Hvis enheden også understøtter profilen AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), kan du styre afspilningen på dette produkt.

- 1 Afspil et nummer på den tilsluttede enhed.
- 2 Styr afspilningen på dette produkt.
  - Tryk på **PRESET/▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
  - Tryk på **◀/▶** for at gå til forrige/næste lydspor.
  - For at få vist tilgængelig information om det aktuelle spor skal du trykke på **MENU / INFO** gentagne gange.



### Bemærk

- Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter profilen AVRCP, kan du styre afspilningen på den tilsluttede enhed.


## 9 Lyt til en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed, f.eks. en MP3-afspiller, via dette produkt.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte kilde til **[AUX IN]**.  
↳ **AUX** er fremhævet.




- 2 Tilslut et lydindgangskabel med et 3,5 mm stik i begge ender til
  - **AUDIO-IN**-stikket på bagpanelet på dette produkt, og
  - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.

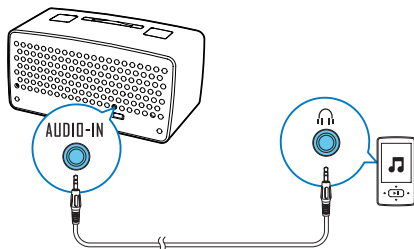

- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).


# 10 Oplad dine enheder

Slut din enhed til **USB**  -stikket bag på produktet.

- ↳ Når enheden er genkendt, starter opladningen.




## Bemærk

- WOOX Innovations garanterer ikke, at dette produkt er kompatibelt med alle enheder.
- **USB**  -stikket er kun beregnet til opladning.

# 11 Brug sleep-timeren

Du kan indstille en tidsperiode, hvorefter produktet skifter automatisk til standbytilstand.

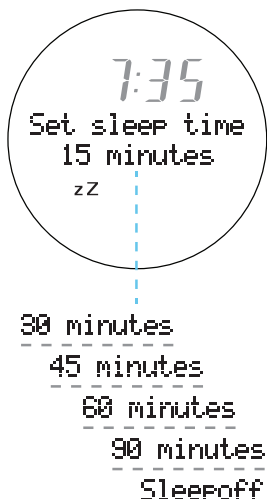









Tryk på **SLEEP** gentagne gange for at vælge en periode (i minutter).

- ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.
- ↳ Efter den indstillede periode skifter produktet til standbytilstand.
- For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[Sleep off]** vises.

# 12 Brug nedtællingstimeren

Du kan indstille en tidsperiode, hvorefter produktet summer.

- 1 Hold **TIMER** nede, indtil  blinker.  
↳ Timecifrene blinker.
- 2 Tryk gentagne gange på  /  for at indstille timetal, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene blinker.
- 3 Tryk gentagne gange på  /  for at indstille minuttal, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳ Sekundcifrene blinker.
- 4 Tryk gentagne gange på  /  for at indstille sekundtal, og tryk derefter på **SCAN / SELECT** for at bekræfte.  
↳  stopper med at blinke.
  - For at stoppe summeren skal du trykke på **TIMER** eller på tænd/sluk- og lydstyrkeknappen.

# 13 Reguler lydstyrken


- Drej tænd/sluk- og lydstyrkeknappen med uret for at øge lydstyrken.
- Drej tænd/sluk- og lydstyrkeknappen mod uret for at mindske lydstyrken.

# 14 Brug systemmenuerne

Brug systemmenuerne til



- at kontrollere den aktuelle softwareversion af dette produkt,
- at opgradere softwaren, og
- at nulstille produktet til fabriksindstillingerne.

## Kontrol af den aktuelle softwareversion



Tryk på **SCAN / SELECT** for at vise den aktuelle softwareversion.


## Opgrader softwaren





- 1 Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Søg efter understøttelsesoplysninger om dette produkt med "ORT2300C/10" som søgeord.
  - ↳ Når en opgraderingspakke er tilgængelig, er linket "Installationsvejledning" under "Software og drivere" tilgængeligt. Linknavnenes nøjagtige ordlyd kan variere fra sprog til sprog.

- 3 Klik på linket "Installationsvejledning".
- 4 Læs og forstå vejledningen om softwareopgraderingen.
- 5 Følg instruktionerne for at fuldføre opgraderingen.

## Nulstil produktet



- 1 Tryk på **SCAN / SELECT** for at vise indstillingerne.
- 2 Tryk gentagne gange på  /  for at vælge en indstilling.
  - **[No]**: Vend tilbage til den forrige menu.
  - **[Yes]**: Nulstil produktet til fabriksindstillingerne.
- 3 Tryk på **SCAN / SELECT** for at bekræfte indstillingen.



# 15 Fejlfinding



## Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

## Generelt

### Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er sat rigtigt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Når du lytter til en ekstern enhed, skal du sørge for, at den eksterne enhed ikke er sat på lydløs.

### Ingen reaktion fra produktet

- Kontroller, at strømforsyning er tilgængelig.
- Sluk for produktet, og tænd det igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Signalerne er svage på grund af interferens fra andre elektriske produkter eller bygningsmæssige forhindringer: Flyt produktet til et sted uden interferens.
- Sørg for, at antennen er trukket helt ud. Juster placeringen af antennen.

### Ur-/alarmindstilling er blevet slettet.

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømadapteren er blevet frakoblet.
- Indstil uret/alarmen igen.

## Om Bluetooth-forbindelse

**Musikafspilning kan ikke foretages på produktet selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.**

- Enheden kan ikke bruges sammen med dette produkt til at afspille musik.

**Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.**

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer imellem dem.

**Kan ikke oprette forbindelse til dette produkt.**

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til produktet.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Dette produkt er ikke i parringstilstand.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

**Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.**

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer imellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

# 16 Produktinformation

## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Generelle oplysninger

Vekselstrømsadapter	Modelnr.: OH-1015E0592000U1 Varemærkenavn: Philips Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Udgang: 5,9 V --- 2 A
Strømförbrug ved drift	10 W
Mål: - Hovedenhed (B x H x D)	245 x 123 x 122 mm
Vægt: - Hovedenhed	1,1 kg

## Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
DAB-sensitivitet (EN50248)	< -95 dbm
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 50 dBA
Antal forudindstillede radiostationer	20 (FM), 20 (DAB)

## Højtalere

Højtalerimpedans	4 ohm
Højtalerdriver	3" bredspektret
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

## Forstærker

Udgangseffekt	3 W RMS
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Signal-/støjforhold	> 65 dBA
Lydingang	0,5 V RMS 20 kOhm

## Bluetooth

Kommunikationssystem	Bluetooth-standardversion 2.0
Udgang	Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde	Sigtelinje: ca. 10 m
Frekvensbånd	2,4 GHz bånd (2,400 GHz - 2,4835 GHz)
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttede codecs	SBC (Sub Band Codec) SBC (Sub Band Codec)

# 17 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

---

## Overholdelse

# CE 0890

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Du kan se overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

---

## Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-

direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

---

## Varemærker

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.

---

## Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.'.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT2300\_10\_UM\_V2.0

