

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



ORT2300



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Sicurezza	2
2 Sistema docking	3
Introduzione	3
Contenuto della confezione	3
Panoramica del prodotto	4
Informazioni sul display LCD	5
3 Guida introduttiva	6
Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione CA	6
Collegamento dell'alimentazione	6
Accendere il dispositivo	6
Regolazione della luminosità	7
4 Impostazione dell'orologio	8
5 Utilizzo della sveglia	9
Impostazione di una sveglia	9
Disattivazione di una sveglia preimpostata	9
Ripetizione della sveglia	9
Arresto della sveglia	9
6 Ascolto della radio FM	10
Ricerca automatica di una stazione radio	10
Ricerca manuale di una stazione radio	10
Memorizzazione automatica delle stazioni radio	10
Programmazione manuale delle stazioni radio	10
Visualizzazione delle informazioni RDS	11
Regolazione delle impostazioni FM	11
7 Ascolto delle stazioni radio DAB	12
Passaggio alla modalità DAB	12
Primo utilizzo	12
Sintonizzazione su una stazione radio memorizzata	12
Programmazione delle stazioni radio	13
Visualizzazione delle informazioni DAB	13
Utilizzo dei menu DAB	13
8 Riproduzione audio tramite Bluetooth	15
Passaggio alla modalità Bluetooth	15
Connessione ad un dispositivo	15
Disconnessione di un dispositivo	15
Riconnessione di un dispositivo	16
Controllo della riproduzione	16
9 Riproduzione da un dispositivo esterno	17
10 Ricarica dei dispositivi	18
11 Uso dello spegnimento automatico	19
12 Uso del timer di conto alla rovescia	20
13 Regolazione del volume	21
14 Utilizzo dei menu di sistema	22
Verifica della versione corrente del software	22
Aggiornamento del software	22
Ripristino del prodotto	22
15 Risoluzione dei problemi	23
Informazioni generali	23
Informazioni sulla connessione Bluetooth	23
16 Informazioni sul prodotto	25
Informazioni generali	25
Sintonizzatore	25
Altoparlanti	25
Amplificatore	25
Bluetooth	25
17 Avviso	26
Conformità	26
Salvaguardia dell'ambiente	26
Avviso sul marchio	26
Copyright	26

1 Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro assistenza clienti.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Non esporre mai il prodotto a pioggia, acqua, raggi solari o calore eccessivo.

- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione.
- Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Nota

- La tensione nominale di alimentazione è stampata sul retro del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie sono stampati sulla parte inferiore.

2 Sistema docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.



Introduzione

Con questo prodotto, è possibile:

- ascoltare stazioni radio FM (con RDS);
- ascoltare stazioni radio DAB;
- ascoltare audio da un dispositivo esterno attraverso la presa **AUDIO IN**;
- ascoltare audio da un dispositivo esterno tramite la connessione Bluetooth e
- svegliarsi al suono delle sveglie.


Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

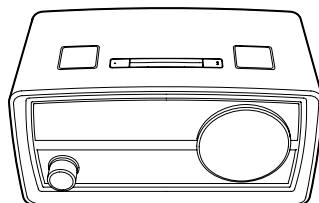

- ① Radio digitale
- ② Manuale dell'utente
- ③ Adattatore di alimentazione CA
- ④ Inserire il convertitore per l'adattatore CA X 2

Panoramica del prodotto

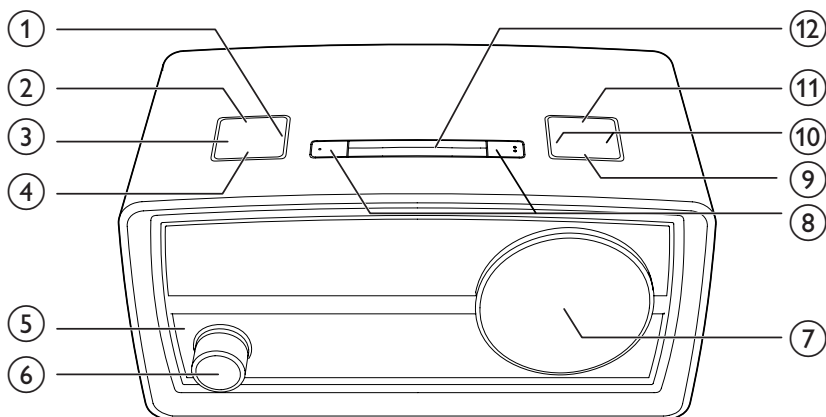

① TIMER

- Tenere premuto per impostare il timer del conto alla rovescia.

② MENU / INFO

- In modalità standby, tenere premuto per impostare l'ora e la data.
- In modalità DAB o FM, tenere premuto per accedere ai menu.
- Durante l'ascolto di una stazione RDS o DAB, premere più volte per visualizzare le informazioni disponibili.

③ SLEEP

- Premere più volte per impostare lo spegnimento automatico.

④ SOURCE

- Premere per passare a un'altra sorgente.

⑤ Indicatore LED Bluetooth

- Indicare lo stato di connessione Bluetooth.

⑥ Manopola di accensione e volume

- Premere per accendere o spegnere il dispositivo.
- Ruotare per regolare il volume.

⑦ Display LCD

⑧ AL1/AL2

- Tenere premuto per impostare una sveglia.
- Quando la sveglia suona, premere per arrestarla.
- Premere per visualizzare le impostazioni della sveglia.

⑨ PRESET ►||


- Premere per accedere all'elenco delle stazioni radio memorizzate.
- Durante la riproduzione di brani tramite la connessione Bluetooth, premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

⑩ / , /

- Premere più volte per sintonizzarsi su una stazione.
- Tenere premuto per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione con segnale forte precedente o successiva.
- Premere per passare da un menu all'altro o da un'opzione all'altra.
- Durante la riproduzione di brani tramite la connessione Bluetooth, premere per passare al brano precedente o successivo.

- ⑪ **SCAN / SELECT**
- Tenere premuto per iniziare a memorizzare le stazioni radio.
 - Premere per confermare un'opzione.
- ⑫ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Premere per regolare la luminosità del display LCD.
 - Quando la sveglia suona, premere per posporla.

Informazioni sul display LCD

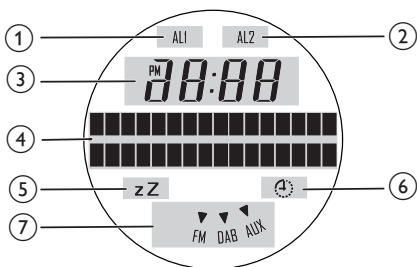


- ① La prima sveglia è attiva.
- ② La seconda sveglia è attiva.
- ③ Orologio
- ④ Informazioni di testo
- ⑤ Il timer di spegnimento automatico è attivo.
- ⑥ Il timer di conto alla rovescia è attivo.
- ⑦ Sorgente corrente

3 Guida introduttiva


Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione CA

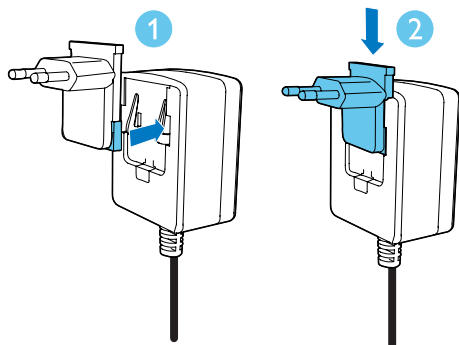

- 1 Allineare il convertitore con i fori dell'adattatore.
- 2 Spingere il convertitore verso il basso fino a sentire un clic.


Sostituzione del convertitore

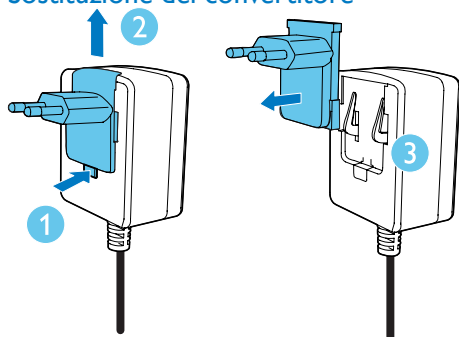

- 1 Premere la clip verso il basso.
- 2 Far scorrere il convertitore verso l'esterno.

- 3 Estrarre il convertitore.
- 4 Inserire un altro convertitore nell'adattatore.

Collegamento dell'alimentazione

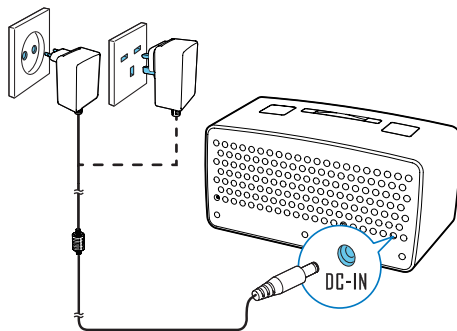

Collegare l'adattatore CA tra:

- la presa **DC-IN** sul pannello posteriore e
 - la presa di corrente CA.
- ↳ Il prodotto passa alla modalità standby.
- ↳ **[0:00]** lampeggia.

Accendere il dispositivo

Premere la manopola di accensione e volume.

- ↳ Il dispositivo è acceso e passa all'ultima modalità.

Passaggio alla modalità standby

Premere nuovamente la manopola di accensione e volume.

- ↳ Se l'orologio non è impostato manualmente o sincronizzato automaticamente con una stazione radio DAB, **[0:00]** lampeggia.
- ↳ Se l'orologio è impostato manualmente o sincronizzato automaticamente con una stazione radio DAB, vengono visualizzate la data e l'ora.

Il prodotto passa automaticamente alla modalità standby nelle seguenti condizioni.

- In modalità Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa per 15 minuti.
- In modalità DAB, nessun programma è trasmesso per 15 minuti.

Regolazione della luminosità

Premere più volte **BRIGHTNESS** per regolare la luminosità del display LCD.











4 Impostazione dell'orologio

Suggerimento

- Quando una stazione radio DAB che trasmette il segnale orario è trasmessa, il prodotto sincronizza il suo orologio con la stazione radio DAB automaticamente.

Nota

- Per impostare manualmente l'orologio, impostare prima il prodotto in modalità standby.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **MENU / INFO** fino a che **[Set time]** non viene visualizzato.
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 2 Premere  /  per impostare l'ora, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 3 Premere  /  per impostare i minuti, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ La data è visualizzata con le cifre del giorno lampeggianti.
- 4 Premere  /  per impostare il giorno, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Le cifre del mese lampeggiano.
- 5 Premere  /  per impostare il mese, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Le cifre dell'anno lampeggiano.
- 6 Premere  /  per impostare l'anno quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ **[Time saved]** lampeggia, quindi l'orologio e la data impostati sono visualizzati.







5 Utilizzo della sveglia



Nota



- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

Impostazione di una sveglia

È possibile impostare **due** sveglie.

- 1 Tenere premuto **AL1** (o **AL2**) per due secondi
↳ **[Alarm 1]** (o **[Alarm 2]**) viene visualizzato con **AL1** (o **AL2**) lampeggiante.
↳ L'ora della sveglia attuale viene visualizzata con le cifre dell'ora lampeggianti.
- 2 Premere  /  per impostare l'ora, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere  /  per impostare i minuti, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Il nome della sorgente della sveglia inizia a lampeggiare: **[DAB]**, **[FM]** o **[Buzzer]**.
- 4 Premere  /  per selezionare una sorgente della sveglia e poi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
 - Se **[DAB]** o **[Buzzer]** è selezionato come sorgente della sveglia, premere **SCAN / SELECT** per selezionare una stazione radio preimpostata o l'ultima stazione ascoltata.↳ La frequenza della sveglia lampeggia: **[Daily]** (giornaliero), **[Weekdays]** (giorni feriali), **[Weekends]** (fine settimana) o **[Once]** (una volta).

- 5 Premere  /  per selezionare una frequenza, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Il livello del volume della sveglia lampeggia.

- 6 Premere  /  per selezionare il livello del volume, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Il simbolo **[Alarm Saved]** lampeggia.

Disattivazione di una sveglia preimpostata

- 1 Premere **AL1** (o **AL2**) per visualizzare le impostazioni della sveglia.
- 2 Premere di nuovo **AL1** (o **AL2**).
↳ Viene visualizzato **[Alarm 1]** (o **[Alarm 2]**) e **[On]**.
- 3 Premere più volte **AL1** (o **AL2**) per selezionare **[On]** o **[Off]**.
 - **[On]**: la sveglia preimpostata è attiva.
 - **[Off]**: la sveglia preimpostata è disattiva.↳ **AL1** (o **AL2**) viene visualizzato quando la sveglia preimpostata è attiva.
↳ **AL1** (o **AL2**) scompare quando la sveglia preimpostata viene disattivata.

Ripetizione della sveglia

- Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.
↳ La sveglia si ripete dopo 9 minuti.

Arresto della sveglia

- Quando la prima (o seconda) sveglia si attiva, premere **AL1** (o **AL2**).
↳ La sveglia si arresta e si ripete all'orario impostato.

6 Ascolto della radio FM

Nota

- Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna e regolarne la posizione.
- È possibile archiviare un massimo di 20 stazioni radio FM.



Premere più volte **SOURCE** fino a che non viene visualizzato **[FM Mode]**.

- ↳ **FM** appare evidenziato.
- ↳ Viene visualizzata la frequenza corrente.

Ricerca automatica di una stazione radio

Tenere premuto / fino a quando non viene visualizzato **[Scanning...]**.

- ↳ Dopo aver trovato una stazione con un segnale forte, la ricerca si arresta e la stazione radio viene trasmessa.

Ricerca manuale di una stazione radio

Toccare ripetutamente / fino a che non viene visualizzata la frequenza della stazione radio desiderata.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

Tenere premuto **SCAN / SELECT** finché non viene visualizzato **[Auto]**.

- ↳ Dopo aver completato la ricerca, viene trasmessa la prima stazione radio memorizzata.

- Per sintonizzarsi su una stazione radio salvata, premere **PRESET** per accedere all'elenco delle stazioni radio salvate, quindi premere più volte / .

Programmazione manuale delle stazioni radio

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio.
 - 2 Tenere premuto **PRESET** finché non viene visualizzato **[Preset store]**.
 - 3 Premere più volte / per selezionare un numero di sequenza preimpostato.
 - 4 Premere **PRESET** per confermare.
 - ↳ La stazione radio viene salvata con il numero di sequenza selezionato.
 - 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per programmare più stazioni radio.
- Per sintonizzarsi su una stazione radio salvata, premere **PRESET** per accedere all'elenco delle stazioni radio salvate, quindi premere più volte / .



Nota

- Se si salva una stazione radio con il numero di sequenza di un'altra, la viene sovrascritta.

Visualizzazione delle informazioni RDS

Per RDS (Radio Data System), si intende un servizio che consente alle stazioni FM di trasmettere informazioni aggiuntive. Quando si esegue la sintonizzazione su una stazione radio FM che trasmette segnali RDS, viene visualizzato il nome della stazione.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere ripetutamente **MENU / INFO** per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):
 - Nome della stazione
 - Testo radio
 - Tipo di programma, ad esempio **[NEWS]** (notizie), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musica pop)...
 - Stereo/mono

Tipi di programma RDS

NOTYPE	Nessun tipo di programma RDS
NEWS (Notizie)	Notiziari
AFFAIRS	Politica e attualità
INFO	Programmi speciali di carattere divulgativo
SPORT	Sport
EDUCATE	Istruzione e formazione avanzata
DRAMA	Letteratura e commedie radiofoniche
CULTURE	Cultura, religione e società
SCIENCE	Scienza
VARIED	Programmi di intrattenimento
POP M	Musica pop
ROCK M	Musica rock

MOR M	Musica leggera
LIGHT M	Musica classica leggera
CLASSICS	Musica classica
OTHER M	Programmi musicali speciali
WEATHER	Previsioni del tempo
FINANCE	Finanza
CHILDREN	Programmi per bambini
SOCIAL	Programmi di carattere sociale
RELIGION	Religione
PHONE IN	Programmi con telefonate in diretta
TRAVEL	Viaggi
LEISURE	Divertimento
JAZZ	Musica jazz
COUNTRY	Musica country
NATION M	Musica folkloristica
OLDIES	Musica revival
FOLK M	Musica folk
DOCUMENT	Documentari
TES	Prova sveglia
ALARM	Sveglia

Regolazione delle impostazioni FM

- 1 Tenere premuto **MENU / INFO** per accedere al menu FM.
- 2 Premere / per visualizzare il menu **[Scan setting]**.
- 3 Premere **SCAN / SELECT** per accedere ai sottomenu.
- 4 Premere / per selezionare un'opzione.
 - **[Strong stations]**: consente di cercare solo le stazioni con un segnale forte.
 - **[All stations]**: consente di cercare tutte le stazioni a prescindere dalla potenza del segnale.
- 5 Premere **SCAN / SELECT** per confermare l'opzione.

7 Ascolto delle stazioni radio DAB

Nota

- Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna e regolarne la posizione.
- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio DAB.
- Per le frequenze radio DAB disponibili nella propria zona, chiedere informazioni al rivenditore locale o consultare il sito www.WorldDAB.org.

Passaggio alla modalità DAB



Premere più volte **SOURCE** fino a che non viene visualizzato **[DAB Mode]**.

↳ **DAB** appare evidenziato.

Primo utilizzo

- 1 Premere **SOURCE** più volte per passare alla modalità DAB.
- 2 Premere / più volte fino a visualizzare il menu **[Full scan]**.

- 3 Premere **SCAN / SELECT** per attivare la ricerca automatica.

↳ L'unità salva automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte.

↳ Una volta completata la ricerca, la prima stazione radio salvata viene trasmessa automaticamente.

- 4 Premere più volte / per selezionare una stazione e poi premere la manopola per avviare l'ascolto.

Suggerimento

- È possibile rieseguire la scansione per aggiornare l'elenco delle stazioni memorizzate (vedere 'Riscansione delle stazioni' a pagina 13).
- È possibile sintonizzarsi manualmente su una stazione (vedere 'Sintonizzazione manuale su una stazione' a pagina 13).

Informazioni sui simboli speciali





Alcuni simboli potrebbe essere visualizzati prima del nome di una stazione.

- **H**: la stazione è una delle 10 stazioni preferite.
- **?**: la stazione non è disponibile o inattiva.
- **>>**: la stazione è una stazione primaria con un servizio secondario.
- **<<**: la stazione è una stazione secondaria.

Sintonizzazione su una stazione radio memorizzata

- 1 Premere più volte / per selezionare una stazione.
- 2 Premere **PRESET** per avviare l'ascolto.

Programmazione delle stazioni radio

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
- 2 Tenere premuto **PRESET** per attivare la programmazione.
- 3 Premere più volte  /  per selezionare un numero di sequenza preimpostato.
- 4 Premere **PRESET** per confermare.
↳ La stazione radio viene salvata con il numero di sequenza selezionato.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per programmare più stazioni radio.
 - Per sintonizzarsi su una stazione radio salvata, premere **PRESET** per accedere all'elenco delle stazioni radio salvate, quindi premere più volte  / .



Nota

- Se si salva una stazione radio con il numero di sequenza di un'altra, la viene sovrascritta.



Visualizzazione delle informazioni DAB

Il nome della stazione DAB corrente viene visualizzato. È possibile visualizzare anche altre informazioni.

Per passare in rassegna le informazioni disponibili, premere più volte **MENU / INFO**.


- Dynamic Label Segment (DLS)
- Potenza del segnale
- Program Type (PTY)
- Nome gruppo
- Frequenza
- Intervallo errore segnale
- Codec velocità trasmissione

Utilizzo dei menu DAB

- 1 Tenere premuto **MENU / INFO** per accedere ai menu DAB.
- 2 Premere più volte  /  per visualizzare i vari menu.

Riscansione delle stazioni

La scansione completa viene usata per eseguire una ricerca su vasta scala per le stazioni radio DAB.






Premere **SCAN / SELECT** per avviare la scansione delle stazioni DAB disponibili.

- ↳ A scansione completata, viene trasmessa la prima stazione salvata.

Sintonizzazione manuale su una stazione

Questa funzione consente di sintonizzarsi manualmente su un canale o una frequenza specifica e, unitamente alla regolazione dell'antenna, permette di ottenere una ricezione radio ottimale.



- 1 Premere **SCAN / SELECT** per accedere all'elenco delle stazioni.
- 2 Premere più volte  /  per selezionare una stazione da 5A a 13F.





- 3 Premere **SCAN / SELECT** per confermare l'opzione.


DRC (Dynamic Range Control)



L'opzione DRC aggiunge o rimuove un grado di compensazione per le differenze nella gamma dinamica tra le stazioni radio.



- 1 Premere **SCAN / SELECT** per accedere ai sottomenu.
- 2 Premere più volte  /  per selezionare un'opzione. (L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente).
 - **[DRC off]**: non viene applicata alcuna compensazione
 - **[DRC low]**: viene applicata una compensazione media.
 - **[DRC high]**: viene applicata la compensazione massima.
- 3 Premere **SCAN / SELECT** per confermare l'opzione.


Menu di sistema





- 1 Premere **SCAN / SELECT** per accedere ai menu di sistema.
- 2 Premere più volte  /  per selezionare un sottomenu.
 - Per i dettagli, fare riferimento alla sezione "Utilizzo dei menu di sistema".

Rimozione delle stazioni non valide

Alcune stazioni nell'elenco non sono disponibili quando ci si trova in un'altra area. Davanti al nome di una stazione non valida, viene visualizzato un punto interrogativo (?).



- 1 Premere **SCAN / SELECT** per accedere ai sottomenu.
- 2 Premere più volte  /  per selezionare un'opzione.
 - **[No]**: consente di tornare al menu precedente.
 - **[Yes]**: consente di rimuovere le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
- 3 Premere **SCAN / SELECT** per confermare l'opzione.

8 Riproduzione audio tramite Bluetooth

Con questo prodotto, è possibile riprodurre in streaming l'audio da un lettore Bluetooth. Sull'App Store e su Google Play è disponibile l'applicazione **Philips DigitalRadio** per questo prodotto. Per utilizzare al meglio le funzionalità di questo prodotto, scaricare e installare l'applicazione sul proprio dispositivo.

Nota

- WOXX Innovations non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo sistema, leggere il suo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth.
- Il prodotto è in grado di memorizzare massimo 4 dispositivi associati.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio d'azione tra il sistema e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- Qualsiasi ostacolo questo sistema e il dispositivo Bluetooth può ridurre il raggio operativo.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Passaggio alla modalità Bluetooth

Premere più volte **SOURCE** fino a che non viene visualizzato **[Bluetooth Mode]**.

- ↳ Se non è connesso alcun dispositivo Bluetooth, scorre la scritta **[Bluetooth No Connection]** (Nessuna connessione Bluetooth).

Connessione ad un dispositivo

- 1 Cercare i dispositivi Bluetooth sul proprio sistema.
 - 2 Nell'elenco dei dispositivi, selezionare **ORT2300**.
 - Se un messaggio chiede il permesso per la connessione Bluetooth con **ORT2300**, confermare.
- ↳ Se la connessione viene stabilita, **[BT Connected]** viene visualizzato sul display LCD del prodotto.

Spia Bluetooth

La spia a LED accanto alla manopola di accensione e del volume indica lo stato della connessione Bluetooth.

Spia	Connessione Bluetooth
Off	In attesa di connessione
Intermittente	Connessione
Fisso	Connesso

Disconnessione di un dispositivo

- Su questo prodotto, tenere premuto **SCAN / SELECT** per 3 secondi.
- Sul dispositivo, interrompere la connessione Bluetooth con il prodotto.

Riconnessione di un dispositivo

- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato in cui è abilitata la riconnessione automatica, il prodotto si riconnette con il dispositivo non appena viene rilevato.
- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato che non supporta la riconnessione automatica, riconnetterlo manualmente.

Controllo della riproduzione

Se il dispositivo Bluetooth connesso supporta Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), è possibile ascoltare i brani memorizzati sul dispositivo mediante il sistema. Se il dispositivo supporta anche il profilo AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), è possibile controllare la riproduzione sul prodotto.

- 1 Riprodurre un brano sul dispositivo connesso.
- 2 Controllare la riproduzione su questo prodotto.
 - Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere **PRESET/▶II**.
 - Per passare al brano precedente/successivo, premere **◀/▶I**.
 - Premere ripetutamente **MENU / INFO** per visualizzare le informazioni disponibili sul brano corrente.

Nota

- Se il dispositivo connesso non supporta il profilo AVRCP, controllare la riproduzione sul dispositivo connesso.


9 Riproduzione da un dispositivo esterno

Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare un dispositivo audio esterno, come ad esempio un lettore MP3.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per impostare la sorgente su **[AUX IN]**.
↳ **AUX** appare evidenziato.



- 2 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore di 3,5 mm su entrambe le estremità
 - alla presa **AUDIO-IN** sul pannello posteriore di questo prodotto e
 - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.

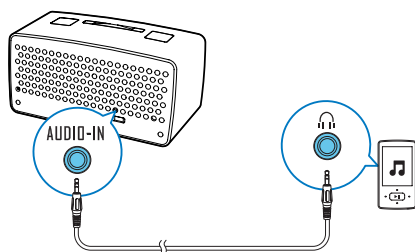

- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

10 Ricarica dei dispositivi


Collegare il proprio dispositivo alla presa **USB**

 sulla parte posteriore del prodotto.

- ↳ Una volta che il dispositivo viene riconosciuto, le operazioni di ricarica hanno inizio.




Nota

- WOOX Innovations non garantisce la compatibilità di questo prodotto con tutti i dispositivi.
- La presa **USB**  serve solo per le operazioni di ricarica.

11 Uso dello spegnimento automatico

È possibile impostare un periodo dopo cui il prodotto passa alla modalità standby automaticamente.

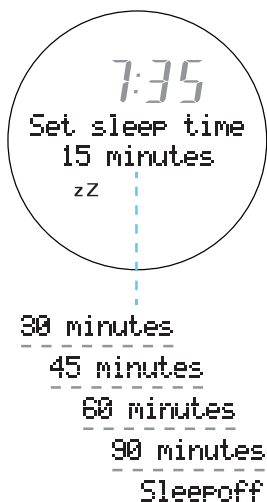









Premere più volte **SLEEP** per impostare un intervallo di tempo (in minuti).

- ↳ Quando lo spegnimento automatico è attivo, **zZ** viene visualizzato.
- ↳ Al termine dell'intervallo di tempo impostato, il prodotto passa alla modalità standby.
- Per disattivare lo spegnimento automatico, premere più volte **SLEEP** finché non compare [**Sleep off**].

12 Uso del timer di conto alla rovescia

È possibile impostare un intervallo di tempo dopo il quale il prodotto emette un segnale acustico.

- 1** Tenere premuto **TIMER** fino a che non lampeggia 
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 2** Premere più volte  /  per impostare l'ora, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 3** Premere  /  per impostare i minuti, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳ Le cifre dei secondi lampeggiano.
- 4** Premere più volte  /  per impostare i secondi, quindi premere **SCAN / SELECT** per confermare.
↳  smette di lampeggiare.
 - Per interrompere il segnale acustico, premere **TIMER** o la manopola di accensione e volume.

13 Regolazione del volume


- Per aumentare il volume, girare in senso orario la manopola di accensione e del volume.
- Per abbassare il volume, girare in senso anti-orario la manopola di accensione e del volume.

14 Utilizzo dei menu di sistema

Utilizzare i menu di sistema per



- controllare la versione software attuale del prodotto;
- aggiornare il software e
- ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica.

Verifica della versione corrente del software



Premere **SCAN / SELECT** per visualizzare la versione software attuale.


Aggiornamento del software





- 1 Visitare il sito Web www.philips.com/support.
- 2 Cercare le informazioni di supporto relative al prodotto utilizzando la parola "ORT2300C/10".
 - ↳ Quando è disponibile un pacchetto di aggiornamento, il link alle "Istruzioni di installazione" viene visualizzato nella sezione "Software & driver" (Software e driver). La dicitura esatta del nome del collegamento potrebbe variare a seconda della lingua.

- 3 Fare clic sul link alle "Istruzioni di installazione".
- 4 Leggere attentamente le istruzioni sull'aggiornamento del software.
- 5 Seguire le istruzioni per completare l'aggiornamento.

Ripristino del prodotto



- 1 Premere **SCAN / SELECT** per visualizzare le opzioni.
- 2 Premere più volte  /  per selezionare un'opzione.
 - **[No]**: consente di tornare al menu precedente.
 - **[Yes]**: consente di riportare il prodotto alle impostazioni di fabbrica.
- 3 Premere **SCAN / SELECT** per confermare l'opzione.

15 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.
- Quando si ascolta un dispositivo esterno, accertarsi che l'audio del dispositivo esterno non sia disattivato.

Nessuna risposta dal prodotto

- Assicurarsi che l'alimentazione sia disponibile.
- Spegnere e riaccendere il prodotto.

Scarsa ricezione radio

- A causa dell'interferenza da altri ostacoli elettrici o fisici, i segnali diventano deboli. Spostare il prodotto in un luogo senza interferenze.

- Accertarsi che l'antenna sia completamente estesa. Regolare la posizione dell'antenna.

L'impostazione orologio/sveglia si è cancellata.

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o l'adattatore di alimentazione CA è stato scollegato.
- Impostare di nuovo l'ora/sveglia.

Informazioni sulla connessione Bluetooth

La riproduzione di musica non è disponibile su questo prodotto anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato con questo prodotto per riprodurre la musica.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi con questo prodotto.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti da questo prodotto.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per scoprire come abilitare la funzione.
- Questo prodotto non si trova in modalità di associazione.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il telefono cellulare associato continua a connettersi e disconnettersi.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

16 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni generali

Adattatore di alimentazione CA	Modello n.: OH-1015E0592000U1 Marca: Philips Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Uscita: 5,9 V \equiv 2 A
--------------------------------	--

Consumo energetico durante il funzionamento	10 W
---	------

Dimensioni: - Unità principale (L x A x P)	245 x 123 x 122 mm
--	--------------------

Peso: - Unità principale	1,1 kg
-----------------------------	--------

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87.5 - 108.0 MHz; DAB: 174,928-239,200 MHz
--------------------------	---

Griglia di sintonizzazione	50 kHz
----------------------------	--------

Sensibilità DAB (EN50248)	< -95 dBm
---------------------------	-----------

Distorsione totale armonica	< 2%
-----------------------------	------

Rapporto segnale/rumore	> 50 dBA
-------------------------	----------

Numero di stazioni radio preimpostate	20 (FM), 20 (DAB)
---------------------------------------	-------------------

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 Ohm
Driver altoparlanti	Full range da 3"
Sensibilità	> 82 dB/m/W

Amplificatore

Potenza in uscita	3 W RMS
Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHz, \pm 3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA
Ingresso audio	0,5 V RMS 20 kOhm

Bluetooth

Sistema di comunicazioni	Bluetooth Standard versione 2.0
--------------------------	---------------------------------

Uscita	Bluetooth standard, Classe di alimentazione 2
--------	---

Portata massima di comunicazione	Linea di vista: ca. 10 m (30 piedi)
----------------------------------	-------------------------------------

Banda di frequenza	Banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
--------------------	--

Profili Bluetooth compatibili	Profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) Profilo di controllo remoto audio video, AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
-------------------------------	---

Codec supportati	SBC (Sub Band Codec) SBC (Sub Band Codec)
- Ricezione	
- Trasmissione	

17 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

CE 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT2300_10_UM_V2.0

