

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

ORT7500

Spørgsmål?
Kontakt
Philips



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	2
Vigtig meddelelse til alle brugere i Storbritannien	2

2 Din DAB+radio	4
Indledning	4
Hvad er der i kassen	4
Oversigt over produktet	5

3 Kom godt i gang	6
Tilslut strømmen	6
Tænd	6
Indstil uret	7

4 Lyt til FM-radiostationer	7
Sådan søger du automatisk efter en radiostation	7
Gem radiostationer automatisk	7
Programmer radiostationer manuelt	8
Vis RDS-oplysninger	8
Juster FM-indstillinger	9

5 Sådan lytter du til DAB- radiostationer	10
Ved første ibrugtagning	10
Programmer radiostationer	10
Vis DAB-oplysninger	10
Brug af DAB-menuerne	11

6 Brug systemmenuerne	12
Kontrol af den aktuelle softwareversion	12
Nulstil produktet	12
Opgrader softwaren	13

7 Lyt til en ekstern enhed	13
-----------------------------------	----

8 Afspil lyd via Bluetooth	14
-----------------------------------	----

9 Oplad dine enheder	15
-----------------------------	----

10 Juster lydstyrken	15
-----------------------------	----

11 Produktinformation	16
Generelle oplysninger	16
Tuner	16
Forstærker	16
Højttalere	16
Bluetooth	16

12 Fejlfinding	17
Generelt	17
Om Bluetooth-forbindelse	17

13 Meddelelse	18
Overholdelse	18
Omsorg for miljøet	18
Varemærker	18
Copyright	18

1 Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.
- Udsæt ikke produktet for regn, vand, sollys eller ekstrem varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt!
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på produktet.

Vigtig meddelelse til alle brugere i Storbritannien

Strømsikring

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Sådan tilsluttes et stik

Ledningerne i netledningen har følgende farver: blå = neutral (N), brun = strømførende (L).

Hvis farverne ikke stemmer overens med farverne på dit stik, kan du identificere tilslutningsklemmerne i dit stik som følger:

- 1** Tilslut den blå ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med N eller farvet sort.
- 2** Tilslut den brune ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med L eller farvet rød.
- 3** Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens jordterminal, der er markeret med E (eller e), eller som er farvet grøn (eller grøn og gul).

Før du sætter stikdækslet tilbage på plads, skal du sørge for, at ledningsklemmen lukker om kablets kappe og ikke kun over de to ledninger i kablet.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

2 Din DAB+radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med dette produkt kan du:

- lytte til FM-radiostationer (RDS-understøttes),
- lytte til DAB-radiostationer,
- lytte til lyd fra en ekstern enhed via **AUDIO-IN** -stikket,
- lytte til lyd fra en ekstern enhed via en Bluetooth-forbindelse.



Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- ① Digital radio
- ② Brugervejledning
- ③ Lydindgangskabel
- ④ Netledning
- ⑤ UK strømledning

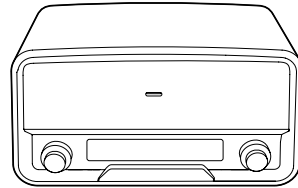

Oversigt over produktet

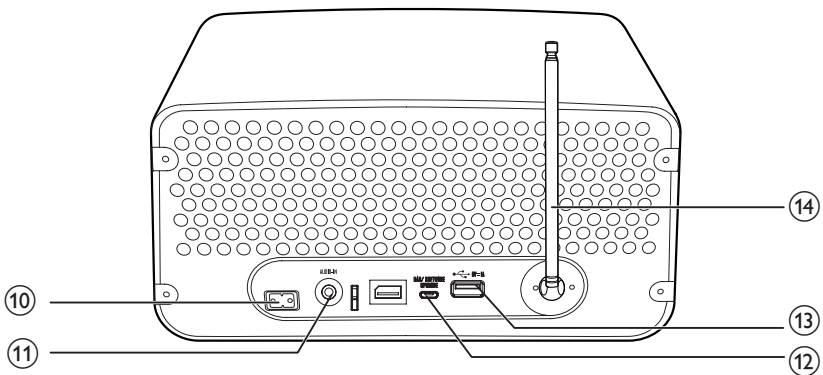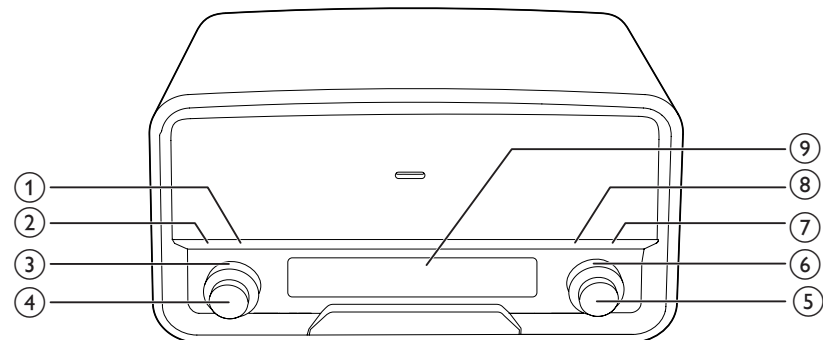

① INFO

- Tryk gentagne gange for at få vist tilgængelige oplysninger.

② SCAN

- Tryk for at aktivere søgningen efter den næste stærke FM-radiostation.
- Tryk og hold nede for at aktivere den automatiske søgning efter og lagring af FM-radiostationer.

③ SOURCE

- Drej for at vælge en kilde.
- Drej for at tænde systemet fra standbytilstand til normal tilstand.

④ POWER PAUSE


- Tryk på for at skifte mellem standbytilstand og normal tilstand.
- Drej for at justere lydstyrken.

⑤ PRESET

- I FM-tilstand skal du dreje for at finde en radiostation manuelt.
- Drej for at skifte mellem FM- eller DAB-menerne.
- Under FM- eller DAB-menerne skal du trykke for at åbne undermenuer eller bekræfte en indstilling.

⑥ PRESET


- Drej for at vælge en forudindstillet radiostation.

- ⑦ **PROGRAM**
 - Tryk for at aktivere programmeringen af radiostationer.
- ⑧ **MENU**
 - Tryk for at åbne eller afslutte FM- eller DAB-menuerne.
- ⑨ **LCD-skærm**
- ⑩ **AC MAIN~**
 - Tilslut til netledningen.
- ⑪ **AUDIO IN**
 - Tilslut til en ekstern enhed via et lydindgangskabel.
- ⑫ **DAB SOFTWARE**
 - Stik til firmwareopgradering
- ⑬ 
 - USB-stik, kun opladning af enhed
- ⑭ **Antenne**

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

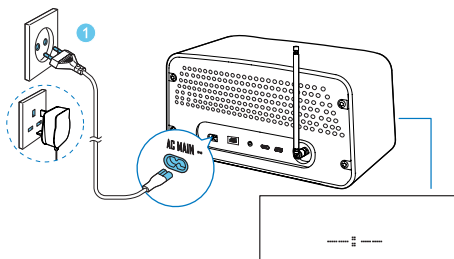

Tilslut netledningen til **AC MAIN~**-stikket og derefter til stikkontakten.

Tænd

Tryk på knappen **POWER/VOLUME**, eller drej på knappen **SOURCE**.

- ↳ Produktet skifter til den sidst valgte kilde.
- For at sætte produktet i standby-tilstand skal du trykke på knappen **POWER/VOLUME** igen.

Indstil uret

- 1 I standbytilstand holdes knappen **SELECT** nede i 2 sekunder:
↳ **12-Hour** (12-timers tidsformat) eller **24-Hour** (24-timers tidsformat) blinker.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at vælge tidsformatet, og tryk derefter på knappen **SELECT** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 3 Drej på knappen **SELECT** for at indstille timetal, og tryk derefter på knappen **SELECT** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 4 Drej på knappen **SELECT** for at indstille minuttallet.
- 5 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte.
- 6 Drej knappen **SELECT** for at vælge, om du vil synkronisere DAB-uret, og tryk derefter på knappen **SELECT** for at bekræfte.

Sådan søger du automatisk efter en radiostation

Tryk på **SCAN** for at aktivere den automatiske søgning.



87.50MHz
Scanning...

- ↳ Når en tydelig radiostation bliver fundet, standser søgningen, og radiostationen afspilles.

4 Lyt til FM-radiostationer

- 1 Drej på knappen **SOURCE** for at sætte produktet i FM-tilstand.
- 2 Søg efter radiostationer automatisk eller manuelt.



Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan gemme op til 30 FM-radiostationer.

Sådan søger du automatisk efter en radiostation

Tryk på **SCAN** for at aktivere den automatiske søgning.




87.50MHz
Scanning...

- ↳ Når en tydelig radiostation bliver fundet, standser søgningen, og radiostationen afspilles.

Gem radiostationer automatisk

Tryk på og hold **SCAN** nede for at starte den automatiske søgning.

- ↳ Efter søgningen er udført, afspilles den først gemte radiostation.
- For at stille ind på en gemt radiostation, skal du dreje på knappen **PRESET**, indtil dens frekvens vises.

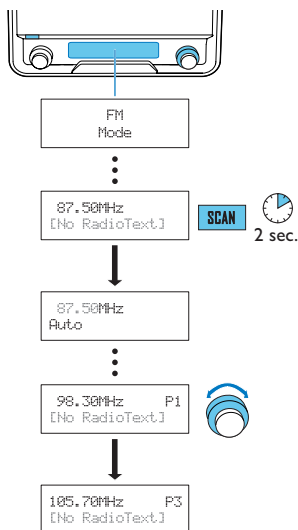

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på knappen **PROGRAM** for at aktivere programmeringen.
- 3 Drej på knappen **SELECT** for at vælge et forudindstillet sekvensnummer.
- 4 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte.
↳ Radiostationen gemmes med det valgte sekvensnummer.
- 5 Gentag trin 1-4 for at programmere flere radiostationer.
 - For at stille ind på en gemt radiostation skal du dreje på knappen **PRESET**, indtil dens frekvens vises.

Bemærk

- Hvis du gemmer en radiostation med en anden stations sekvensnummer, overskrives den første.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at transmittere yderligere oplysninger. Når du finder en FM-radiostation, der transmitterer RDS-signaler, vises stationens navn.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på **INFO** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - Radiotekst
 - Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - Programservice
 - Mono/stereo
 - Tid
 - Dato

RDS-programtyper

Programtype	Beskrivelse	Programtype	Beskrivelse
NEWS	Nyhedstjenester	FINANCE	Økonomi
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder	CHILDREN	Børneprogrammer
INFO	Særlige oplysningsprogrammer	SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
SPORT	Sport	RELIGION	Religion
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning	PHONE IN	Ring ind
DRAMA	Hørspil og litteratur	TRAVEL	Rejser
CULTURE	Kultur, religion og samfund	LEISURE	Fritid
SCIENCE	Videnskab	JAZZ	Jazzmusik
VARIED	Underholdningsprogrammer	COUNTRY	Countrymusik
POP M	Popmusik	NATION M	National musik


ROCK M	Rockmusik	OLDIES	Gamle hits
MAINSTREAM M	Let musik	FOLK M	Folk-musik
LIGHT M	Let klassisk musik	DOCUMENT	Dokumentar
CLASSICS	Klassisk musik	TEST	Alarm-test
OTHER M	Særlige musikprogrammer	ALARM	Alarm
WEATHER	Vejrudsigter		

- 1 Tryk på knappen **SELECT** for at få adgang til undermenuerne.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at vælge en indstilling.
 - **Stereo allowed**: Tillad stereoudgang, selvom stationen udsender svage stereolydsignaler.
 - **Forced mono**: Konverter stereosignaler til monoudgang, selvom stationen udsender stærke stereolydsignaler.
- 3 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte indstillingen.

Juster FM-indstillinger


- 1 I FM-tilstand skal du trykke på **MENU** for at åbne FM-menuerne.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at skifte mellem menuerne.

Scan indstilling




- 1 Tryk på knappen **SELECT** for at få adgang til undermenuerne.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at vælge en indstilling.
 - **Strong station**: Søg kun efter tydelige stationer.
 - **All stations**: Søg efter alle stationer, uanset om signalstyrken for en station er stærk eller svag.
- 3 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte indstillingen.

Lydindstilling



Systemmenuer



- 1 Tryk på knappen **SELECT** for at få adgang til systemmenuerne.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at vælge en undermenu.
 - Se afsnittet "**Brug af systemmenuerne**" for yderligere oplysninger.

5 Sådan lytter du til DAB-radiostationer

Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan programmere op til 30 forudindstillede DAB-radiostationer.
- Spørg hos din lokale forhandler, eller besøg www.WorldDAB.org for at finde de gældende DAB-radiofrekvenser i dit område.

Ved første ibrugtagning

- 1 Drej på knappen **SOURCE** for at sætte produktet i DAB-tilstand.
- 2 Drej på knappen **SELECT**, indtil menuen [**Fuld scanning**] vises.
- 3 Tryk på knappen **SELECT** for at aktivere den automatiske søgning.
 - ↳ Dette produkt gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
 - ↳ Når søgningen er udført, afspilles den først gemte radiostation automatisk.
- 4 Drej på knappen **SELECT** for at vælge en station, og tryk derefter på knappen **SELECT** for at begynde at lytte til den.

Tip

- Du kan gentage scanningen for at opdatere listen over gemte stationer (se "Brug af DAB-menuerne" > "Genscan stationer").
- Du kan finde en station manuelt (se "Brug af DAB-menuerne" > "Find en station manuelt").

Om specielle tegn

Nogle tegn vises måske før navnet på en station.

- H: Stationen er en af dine 10 foretrukne stationer.
- ?: Stationen er utilgængelig eller inaktiv.
- >>>: Stationen er en primær station med sekundær tjeneste.
- <<<: Stationen er en sekundær station.

Programmér radiostationer

- 1 Find en DAB-radiostation.
- 2 Tryk på **PROGRAM** for at aktivere programmering.
- 3 Drej på knappen **SELECT** for at vælge et forudindstillet sekvensnummer.
- 4 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte.
 - ↳ Radiostationen gemmes med det valgte sekvensnummer.
- 5 Gentag trin 1-4 for at programmere flere radiostationer.
 - For at stille ind på en gemt radiostation skal du dreje på knappen **PRESET**, indtil dens frekvens vises.

Bemærk

- Hvis du gemmer en radiostation med en anden stations sekvensnummer, overskrives den første.

Vis DAB-oplysninger

På displayet for DAB-transmission viser den første linje stationsnavnet, og den næste linje viser information om tjenesten for den aktuelle station.

Tryk gentagne gange på **INFO** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige).


- DLS (Dynamic label segment)

- Signalstyrke
- PTY (programtype)
- Ensemblenavn
- Frekvens
- Signalfejlrate
- Bithastighed-codec
- Tid
- Dato

Brug af DAB-menerne

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at få adgang til DAB-menerne.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at skifte mellem menerne.


Sådan stiller du ind på en gemt station



- 1 Tryk på knappen **SELECT** for at få adgang til listen over gemte stationer.
 - Hvis der ikke er gemt nogen DAB-station, starter apparatet den automatiske søgning.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at vælge en station.
- 3 Tryk på knappen **SELECT** for at begynde at lytte til den.

Gen-scan radiostationer

Fuld scanning bruges til at udføre søgning efter DAB-radiostationer inden for et bredt område.




Tryk på knappen **SELECT** for at scane tilgængelige DAB-stationer.

- ↳ Når scanningen er fuldført, afspilles den først fundne radiostation.

Find en station manuelt.

Med denne funktion kan du finde en bestemt kanal/frekvens manuelt. Ud over at dreje på antennen for at få et bedre signal kan denne funktion også benyttes.



- 1 Tryk på knappen **SELECT** for at få adgang til listen over stationer.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at vælge en station fra 5A-13F.



- 3 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte indstillingen.

DRC (Dynamic Range Control)


DRC øger eller sænker graden af kompensation for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer.






- 1 Tryk på knappen **SELECT** for at få adgang til undermenerne.
- 2 Drej på knappen **SELECT** for at vælge en indstilling. (Stjernen bag indstillingen angiver den aktuelle indstilling).
 - **DRC off** : Ingen kompensation.
 - **DRC low** : Middel kompensation.
 - **DRC high** : Maks. kompensation.
- 3 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte indstillingen.


Fjern ugyldige stationer



Denne indstilling opstiller en liste med aktive stationer og fjerner alle stationer på listen, som ikke har nogen tjeneste i dit område. Foran stationsnavnet for en ugyldig station, vises et spørgsmålstegn (?).



- 1 Tryk på knappen  for at få adgang til undermenuerne.
- 2 Drej på knappen  for at vælge en indstilling.
 - <No> :Vend tilbage til den forrige menu.
 - <Yes> : Fjern ugyldige stationer fra listen over stationer.
- 3 Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.

Systemmenuer




- 1 Tryk på knappen  for at få adgang til systemmenuerne.
- 2 Drej på knappen  for at vælge en undermenu.
 - Se afsnittet "**Brug systemmenuerne**" for yderligere oplysninger.

6 Brug systemmenuerne

Brug systemmenuerne til


- at kontrollere den aktuelle softwareversion af dette produkt,
- at opgradere softwaren, og
- at nulstille produktet til fabriksindstillingerne.




Kontrol af den aktuelle softwareversion



Tryk på knappen  for at vise den aktuelle softwareversion.

Nulstil produktet



- 1 Tryk på knappen  for at få vist indstillingerne.
- 2 Drej på knappen  for at vælge en indstilling.
 - <No> :Vend tilbage til den forrige menu.
 - <Yes> : Nulstil produktet til fabriksindstillingerne.
- 3 Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.

Opgrader softwaren

System
<Software Upgra>

System
<Bluetooth Upgr>

- 1 Besøg www.philips.com/support.
- 2 Søg efter understøttelsesoplysninger om dit produkt med "ORT7500/12" som søgeord.
↳ Når en opgraderingspakke er tilgængelig, vil linket "**Vigtigt-fil for firmwareopgradering**" være tilgængeligt. Linkets eksakte ordlyd kan variere fra sprog til sprog.
- 3 Klik på linket "**Vigtigt-fil for firmwareopgradering**".
- 4 Læs og forstå vejledningen om softwareopgraderingen.
- 5 Følg instruktionerne for at fuldføre opgraderingen.

7 Lyt til en eksterne enhed

Du kan også lytte til en eksterne lydenhed, f.eks. en MP3-afspiller, via dette produkt.

- 1 Drej på knappen **SOURCE** for at sætte produktet i AUDIO IN-tilstand.
- 2 Tilslut lydindgangskablet til
 - **AUDIO IN**-stikket på bagpanelet på dette produkt, og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

8 Afspil lyd via Bluetooth

Med dette produkt kan du streame lyd fra en Bluetooth-afspiller.

Programmet **Philips DigitalRadio** er tilgængeligt på Apple App Store og Google Play. For at få det fulde udbytte af dette produkt skal du downloade og installere programmet på din smart-enhed.

Bemærk

- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Inden du parrer en enhed med dette system, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Produktet kan huske højst 4 parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Dækningsområdet mellem dette system og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem dette system og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

Bemærk

-  /  Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til spor, der er gemt på enheden via systemet.
- Hvis enheden også understøtter Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), kan du styre afspilningen på dette produkt.
- Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter AVRCP, kan du styre afspilningen på den tilsluttede enhed.

1 Drej på knappen **SOURCE** for at sætte produktet i BT-tilstand.




- ↳ Hvis der ikke er tilsluttet en Bluetooth-enhed, vises **[Bluetooth No Connection]** (ingen Bluetooth-forbindelse).

2 På din enhed skal du søge efter Bluetooth-enheder. På enhedslisten skal du vælge **ORT7500**.

- Hvis der vises en meddelelse, der beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse med **ORT7500**, skal du bekræfte den.

↳ Hvis det lykkes at oprette forbindelsen, vises **[BT Connected]** på dette produkts LCD-display.

3 Afspil et nummer på den tilsluttede enhed.

- Tryk på  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Tryk på  /  for at gå til forrige/ næste lydspor.


9 Oplad dine enheder

Slut din enhed til **USB**  -stikket bag på produktet.

- ↳ Når enheden er genkendt, starter opladningen.



Bemærk

- Philips garanterer ikke, at dette produkt er kompatibelt med alle enheder.
- **USB**  -stikket er kun beregnet til opladning.

10 Juster lydstyrken

Drej på knappen .

11 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Generelle oplysninger

AC-strømvurdering	100-240 V~, 50/60 Hz
Strømförbrug ved drift	15 W
Strømförbrug ved standby	< 1 W
Mål (hovedenhed)	325 x 175 x 167 mm
Vægt (hovedenhed)	3,5 kg

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
DAB-sensitivitet (EN50248)	< -95 dbm
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 50 dB
Antal forudindstillede radiostationer	30 (FM), 30 (DAB)

Forstærker

Vurderet effekt	10 W x 2 RMS
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	> 65 dB

Aux-indgang	0,5 V RMS 20 kohm
-------------	-------------------

Højtalere

Højtalerimpedans	6 ohm
Højtalerdriver	2 x 3" bredspektret
Sensitivitet	>82 dB/m/W

Bluetooth

Kommunikationssystem	Bluetooth-standardversion 2.0
Udgang	Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde	Sigtelinje: ca. 10 m
Frekvensbånd	2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttede codecs	SBC (Sub Band Codec)
- Modtag	SBC (Sub Band Codec)
- Send	SBC (Sub Band Codec)

12 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er sat rigtigt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Når du lytter til en ekstern enhed, skal du sørge for, at den eksterne enhed ikke er sat på lydløs.

Ingen reaktion fra produktet

- Kontroller, at strømforsyning er tilgængelig.
- Sluk for produktet, og tænd det igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Signalerne er svage på grund af interferens fra andre elektriske produkter eller bygningsmæssige forhindringer: Flyt produktet til et sted uden interferens.
- Sørg for, at antennen er trukket helt ud. Juster placeringen af antennen.

Uret/timerindstilling er blevet slettet.

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømadapteren er blevet frakoblet.
- Indstil tiden igen.

Om Bluetooth-forbindelse

Musikafspilning kan ikke foretages på produktet selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges sammen med dette produkt til at afspille musik.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer imellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til dette produkt.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til produktet.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Dette produkt er ikke i parringstilstand.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer imellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

13 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0890

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for

dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.

Copyright

2013 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_V2.0

