

## Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga

ORT7500



Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

# Sisukord

---

<b>1. Ohutus .....</b>	<b>3</b>	<b>11. Toote informatsioon .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Teie DAB+ raadio .....</b>	<b>4</b>	Üldine informatsioon .....	13
Tutvustus.....	4	Raadio .....	16
Mis kuulub varustusse? .....	4	Võimendi .....	16
Ülevaade seadmest.....	5	Kõlarid .....	16
<b>3. Alustamine .....</b>	<b>6</b>	Bluetooth .....	16
Vooluvõrguga ühendamine.....	6	<b>12. Probleemide lahendamine .....</b>	<b>17</b>
Sisse lülitamine .....	6	Üldine .....	17
Kellaaja seadistamine .....	6	Info Bluetooth ühenduse kohta.....	17
<b>4. FM-raadio kuulamine .....</b>	<b>7</b>	<b>13. Teade .....</b>	<b>18</b>
Raadiojaamade automaatne otsing.....	7	Ühilduvus .....	18
Raadiojaamade automaatne salvestamine .....	7	Keskkonnast hoolimine .....	18
Raadiojaamade manuaalne salvestamine .....	8	Teadete kaubamärgi kohta .....	18
RDS informatsiooni kuvamine .....	8	Autoriõigused .....	18
FM seadete reguleerimine .....	9		
<b>5. DAB raadiojaamade kuulamine .....</b>	<b>10</b>		
Esmakordne kasutamine .....	10		
Raadiojaamade salvestamine .....	10		
DAB informatsiooni kuvamine .....	10		
DAB menüüde kasutamine .....	11		
<b>6. Süsteemimenüü kasutamine .....</b>	<b>12</b>		
Tarkvaraversiooni leidmine .....	12		
Seadistuste algse väärtuse taastamine .....	12		
Tarkvara uuendamine .....	13		
<b>7. Välise heliseadme kuulamine .....</b>	<b>13</b>		
<b>8. Heli taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu .....</b>	<b>14</b>		
<b>9. Seadmete laadimine .....</b>	<b>15</b>		
<b>10. Helitugevuse reguleerimine .....</b>	<b>15</b>		

# 1. Ohutus

Lugege kõik juhendid läbi ning tehke need endale selgeks enne, kui hakkate seadet kasutama. Garantii ei kehti, kui seade saab kahjustatud instruksioonide mitte järgimise tõttu.

## Elektrilöögi või tulekahju oht!

- See toode ning lisatarvikud ei tohi kokku puutuda vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelikke, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsioonivädesse või muudesse avaustesse.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peab seade jääma vabalt ligipääsetavateks.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

## Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.
- Ärge pritsige seadmele vett, ärge jätke seda vihma kätte ega asetage seda liigse kuumuse kätte.
- Ärge avaldage voolupistikule liigset survet. Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühist või tulekahju.

## Vigastuse või seadme kahjustamise oht!

- Sellele tootele ei tohi pritsida või tilgutada vett.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud anumaid, süüdatud küünlaid).
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

## Ülekuumenemise oht!

- Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsioonivädesid.



### Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

## 2. Teie DAB+ raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Tutvustus



Selle tootega on teil võimalik:

- kuulata FM-raadiojaamu (RDS toega);
- kuulata DAB raadiojaamu;
- kuulata muusikat välisest heliseadmest, kasutades **AUDIO-IN** pesa;
- kuulata muusikat välisest heliseadmest, kasutades Bluetooth ühendust.



### Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- (1) Digitaalne raadio
- (2) Kasutusjuhend
- (3) Helikaabel
- (4) AC voolujuhe

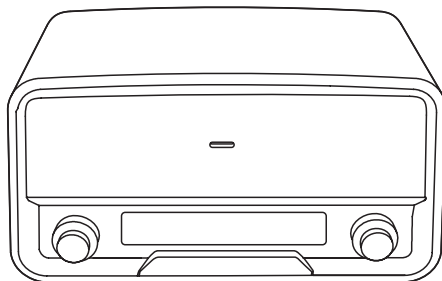

## Ülevaade seadmest

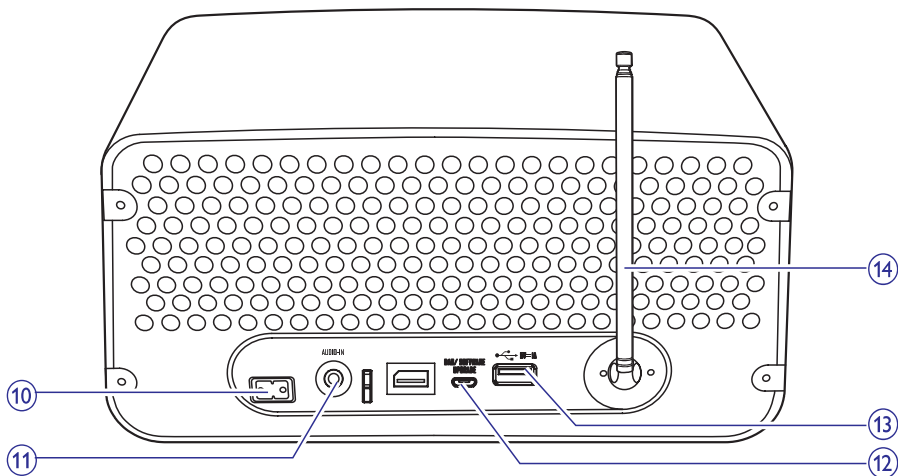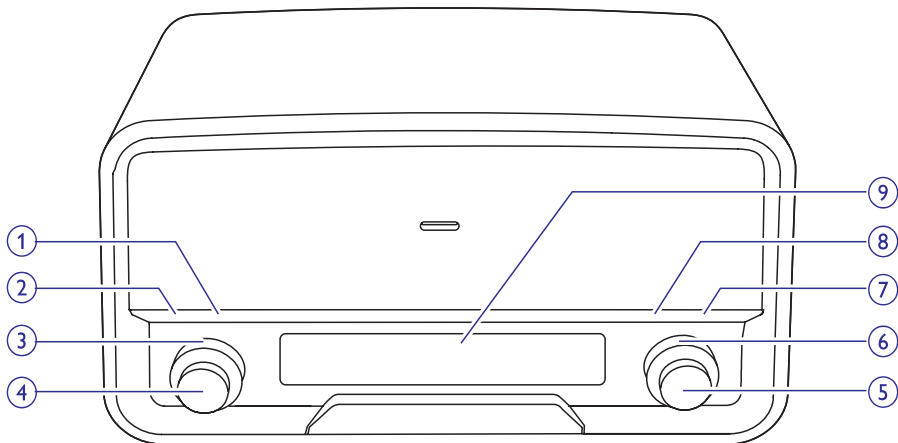

### 1. INFO

- Vajutage korduvalt, et kuvada saadavalolevat informatsiooni.

### 2. SCAN

- Vajutage, et aktiveerida järgmise tugeva signaaliga FM-raadiojaama otsing.
- Vajutage ja hoidke all, et aktiveerida automaatne FM-raadiojaamade otsing ja salvestamine.

### 3. SOURCE

- Keerake, et valida allikas.
- Keerake, et lülitada süsteem puhkerežiimist tavalisse režiimi.

### 4. POWER VOLUME

- Vajutage, et lülitada süsteemi puhkerežiimi ja tavalise režiimi vahel.
- Keerake, et reguleerida helitugevust.

## ... Teie DAB+ raadio

### 5.

- FM-režiimis: keerake nuppu, et häälestuda raadiojaamale manuaalselt.
- Keerake, et lülituda FM ja DAB menüüde vahel.
- FM ja DAB menüüs vajutage nupule, et siseneda madalama taseme menüüsse või et valikut kinnitada.

### 6. PRESET

- Keerake, et valida salvestatud raadiojaam.

### 7. PROGRAM

- Vajutage, et aktiveerida raadiojaamade salvestamine.

### 8. MENU

- Vajutage, et siseneda või väljuda FM või DAB menüüst.

### 9. LCD ekraan

### 10. AC MAIN~

- Ühenduspesa AC voolujuhtme jaoks.

### 11. AUDIO IN

- Ühenduspesa välise heliseadme ühendamiseks helikaabli abil.

### 12. DAB SOFTWARE

- Tarkvara uuendamise pesa.

### 13.

- USB pesa, mõeldud ainult seadme laadimiseks.


### 14. Antenn

## 3. Alustamine

Järgige siin peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

### Vooluvõrguga ühendamine

Ühendage AC voolujuhe seadme **AC MAIN~** pesaga ning seinakontaktiga.

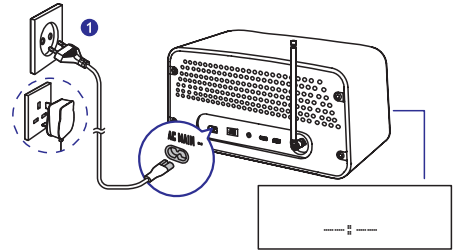


### Sisse lülitamine

Vajutage  nupule või keerake **SOURCE** nuppu.

↳ Seade lülitub sisse viimasena valitud allikale.

- Seadme lülitamiseks puhkerežiimi vajutage uuesti nupule .

### Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 2 sekundit all nuppu .

↳ 12-Hour (12-tunni formaat) või 24-Hour (24-tunni formaat) hakkab vilkuma.

2. Keerake nuppu , et valida ajaformaati ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule .

↳ Tunninäit hakkab vilkuma.

3. Keerake nuppu , et valida tunninäit ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule .

↳ Minutinäit hakkab vilkuma.

## ... Alustamine

---

4. Keerake nuppu **SELECT**, et määrata minutid.
5. Vajutage kinnitamiseks **SELECT** nuppu.
6. Keerake **SELECT** nuppu, et valida, kas sünkroniseerida DAB kellaeg või mitte, ning vajutage kinnitamiseks nupule **SELECT**.

## 4. FM-raadio kuulamine

---

1. Keerake nuppu **SOURCE**, et lülitada seade FM režiimi.
2. Otsige raadiojaamu automaatselt või manuaalselt.




### Märkus

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult või muutke selle asukohta.
- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt kuni 30 FM-raadiojaama.

## Raadiojaamade automaatne otsing

Vajutage nupule **SCAN**, et aktiveerida automaatne otsing.




- ↳ Kui tuvastatakse tugeva signaaliga raadiojaam, otsing lõppeb ja raadiojaama hakatakse mängima.

## Raadiojaamade automaatne salvestamine

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis all nuppu **SCAN**, et aktiveerida automaatne otsing.

- ↳ Kui otsing on lõppenud, hakkab mängima esimesena salvestatud raadiojaam.
- Salvestatud raadiojaamale häälestumiseks keerake **PRESET** nuppu seni, kuni kuvatakse soovitud raadiojaama sagedus.

# ... FM-raadio kuulamine

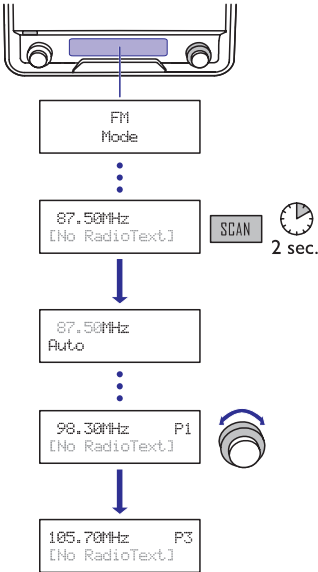

## Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge raadiojaamale.
  2. Vajutage nupule **PROGRAM**, et aktiveerida salvestamise režiim.
  3. Keerake nuppu **SELECT**, et valida järjekorranumber.
  4. Vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**.  
↳ Raadiojaam salvestatakse valitud järjekorranumbri alla.
  5. Korrake samme 1-4, et salvestada rohkem raadiojaamu.
- Selleks, et häälestuda salvestatud raadiojaamale, keerake **PRESET** nuppu, kuni kuvatakse soovitud raadiojaama sagedus.



### Märkus

- Kui te salvestate raadiojaama sama järjekorranumbri alla, mis juba eksisteerib, siis kirjutatakse varasem raadiojaam üle.

## RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni. Kui te häälestute raadiojaamale, mis kannab üle RDS signaali, siis kuvatakse raadiojaama nimi.

1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule **INFO**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):
  - Raadiojaama tekst
  - Programmitüüp, nagu näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]**, **[POP M]** (poppmuusika)...
  - Programmiteenus
  - Mono/Stereo
  - Kellaaeg
  - Kuupäev

## RDS programmitüübid

Programmitüüp	Kirjeldus
<b>NEWS</b>	Uudised
<b>FINANCE</b>	Finants
<b>AFFAIRS</b>	Poliitika ja päevakajalised teemad
<b>CHILDREN</b>	Lasteprogramm
<b>INFO</b>	Spetsiaalne infoprogramm
<b>SOCIAL</b>	Sotsiaalteemad
<b>SPORT</b>	Sport
<b>RELIGION</b>	Religioon
<b>EDUCATE</b>	Haridus ja täiendkoolitus
<b>PHONE IN</b>	Sissehelistamine
<b>DRAMA</b>	Kuuldemängud ja kirjandus
<b>TRAVEL</b>	Reisimine
<b>CULTURE</b>	Kultuur, religioon ja ühiskond




## ... FM-raadio kuulamine

Programmitüüp	Kirjeldus
LEISURE	Puhkus
SCIENCE	Teadus
JAZZ	Jazz-muusika
VARIED	Meelelahutusprogramm
COUNTRY	Kantrimuusika
POP M	Popp-muusika
NATION M	Rahvusmuusika
ROCK M	Rokk-muusika
OLDIES	Retromuusika
MOR M	Kerge muusika
FOLK M	Folkmuusika
LIGHT M	Kerge klassikaline muusika
DOCUMENT	Dokumentaalid
CLASSICS	Klassikaline muusika
TES	Alarmi test
OTHER M	Spetsiaalne muusikaprogramm
ALARM	Alarm
WEATHER	Ilm

### FM seadete reguleerimine


1. Vajutage FM režiimis nupule **MENU**, et siseneda FM menüüdesse.
2. Keerake <sup>SELECT</sup> nuppu, et lülitada menüüde vahel.



### Skaneerimise seaded


1. Vajutage nupule <sup>SELECT</sup>, et siseneda allmenüüdesse.
2. Keerake <sup>SELECT</sup> nuppu, et valida seadistus.
  - **Strong station**: otsib ainult tugeva signaaliga raadiojaamu.
  - **All stations**: otsib kõiki raadiojaamu, sõltumata sellest, kas neil on tugev või nõrk signaal.
3. Vajutage valiku kinnitamiseks nupule <sup>SELECT</sup>.

### Heliseaded



1. Vajutage nupule <sup>SELECT</sup>, et siseneda allmenüüdesse.
2. Keerake <sup>SELECT</sup> nuppu, et valida seadistus.
  - **Stereo allowed**: Lubab stereo väljundi isegi siis, kui raadiojaam kannab üle nõrka stereo helisignaali.
  - **Forced mono**: Muundab stereo signaali mono signaaliks isegi siis, kui raadiojaam kannab üle tugevat stereo helisignaali.
3. Vajutage valiku kinnitamiseks nupule <sup>SELECT</sup>.

### Süsteemimenüü



1. Vajutage nupule <sup>SELECT</sup>, et siseneda süsteemimenüüdesse.
2. Keerake <sup>SELECT</sup> nuppu, et valida allmenüü.
  - ↳ Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake peatükki "**Süsteemimenüü kasutamine**".





## 5. DAB raadiojaamade kuulamine



### Märkus

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja muutke selle asukohta.
- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 30 DAB raadiojaama.
- Lisainformatsiooni saamiseks DAB raadiosageduste kohta teie piirkonnas, kontakteeruge oma kohaliku müüjaga või külastage kodulehte [www.WorldDAB.org](http://www.WorldDAB.org).

### Esmakordne kasutamine

1. Keerake nuppu **SOURCE**, et lülitada seade DAB režiimi.
2. Keerake nuppu , kuni kuvatakse **[Full scan]** menüü.
3. Vajutage nupule , et aktiveerida automaatne otsing.
  - ↳ Seade salvestab automaatselt kõik DAB raadiojaamad, millel on piisavalt tugev signaal.
  - ↳ Kui otsing on lõppenud, hakkab mängima esimesena salvestatud raadiojaam.
4. Keerake  nuppu, et valida raadiojaam ja vajutage seejärel nupule , et alustada kuulamist.



### Nõuanne

- Teil on võimalik uuendada salvestatud raadiojaamade nimekirja, teostades skaneerimise uuesti (vaadake peatükki **“DAB menüüde kasutamine“** > **“Raadiojaamade uuesti skaneerimine“**).
- Teil on võimalik häälestuda raadiojaamale manuaalselt (vaadake peatükki **“DAB menüüde kasutamine“** > **“Raadiojaamale manuaalselt häälestumine“**).



### Info spetsiaalsete sümbolite kohta

Mõne raadiojaama nime ees kuvatakse teatud sümboleid.

- H: Raadiojaam on üks kümnest lemmikraadiojaamast.
- ?: Raadiojaam ei ole saadaval või on mitteaktiivne.

- >>>: Raadiojaam on esmane raadiojaam, millel on teisene teenus.
- <<<: Raadiojaam on teisene raadiojaam.

### Raadiojaamade salvestamine

1. Häälestuge DAB raadiojaamale.
  2. Vajutage nupule **PROGRAM**, et salvestamine aktiveerida.
  3. Keerake  nuppu, et valida salvestise järjekorranumber.
  4. Vajutage kinnitamiseks nupule .
    - ↳ Raadiojaam salvestatakse valitud järjekorranumbri alla.
  5. Korrake samme 1-4, et salvestada rohkem raadiojaamu.
- Salvestatud raadiojaamale häälestumiseks, keerake **PRESET** nuppu seni, kuni kuvatakse soovitud raadiojaama sagedus.



### Märkus

- Kui te salvestate raadiojaama sama järjekorranumbri alla, mis juba eksisteerib, siis kirjutatakse varasem raadiojaam üle.

### DAB informatsiooni kuvamine


DAB raadiojaama ülekandmisel kuvatakse esimesel real raadiojaama nime ning teisel real raadiojaama teenuse informatsiooni.

Vajutage korduvalt nupule **INFO**, et valida järgmise informatsiooni vahel (kui on saadaval):


- Dünaamilised pealkirjad (DLS)
- Signaali tugevus
- Programmitüüp (PTY)
- Ansambli nimi
- Sagedus
- Signaali veamäär
- Bitimäära koodek
- Kellaeg
- Kuupäev




# ... DAB raadiojaamade kuulamine

## DAB menüüde kasutamine

1. Vajutage DAB režiimis nupule **MENU**, et siseneda DAB menüüdesse.
2. Keerake  nuppu, et lülituda menüüde vahel.


## Häälestumine salvestatud raadiojaamale



1. Vajutage nupule , et siseneda salvestatud raadiojaamade nimekirja.
  - Kui ühtegi DAB raadiojaama ei ole salvestatud, alustab seade automaatselt otsingut.
2. Keerake  nuppu, et valida raadiojaam.
3. Vajutage  nuppu, et alustada kuulamist.

## Raadiojaamade uuesti skaneerimine

Täisulatuslikku skaneerimist (Full scan) kasutatakse laiaulatuslikuks DAB raadiojaamade otsinguks.






Vajutage nupule , et alustada saadavalolevate DAB raadiojaamade skaneerimist.

↳ Kui skaneerimine on lõppenud, hakkab mängima esimesena tuvastatud raadiojaam.

## Raadiojaamale manuaalselt häälestumine

Selle funktsiooni abil on teil võimalik manuaalselt häälestuda konkreetsele kanalile/sagedusele. Lisaks antenni suuna muutusele on võimalik vastuvõttu parandada selle funktsiooni abil.




1. Vajutage nupule , et siseneda raadiojaamade nimekirja.
2. Keerake  nuppu, et valida raadiojaam alates 5A kuni 13F.






3. Vajutage valiku kinnitamiseks nupule .

## DRC (Dynamic Range Control, dünaamiline ulatuse kontroll)

DRC lisab juurde või vähendab raadiojaamade dünaamilise ulatuse vahe kompenseerimise astet. 1.




Vajutage nupule , et siseneda allmenüüdesse.

2. Keerake  nuppu, et teha valik. (Tärn valiku taga tähistab praegust valikut.)
  - DRC off (väljas): kompensatsiooni ei rakendata.
  - DRC low (madal): rakendatakse keskmist kompensatsiooni.
  - DRC high (kõrge): rakendatakse maksimaalset kompensatsiooni.
3. Vajutage valiku kinnitamiseks  nuppu.

## ... DAB raadiojaamade kuulamine


### Kehtetute raadiojaamade eemaldamine

See funktsioon kuvab aktiivsete raadiojaamade nimekirja ja eemaldab kõik nimekirjas olevad raadiojaamad, millel puudub teie piirkonnad teenindus. Kehtetute raadiojaamade nime ees kuvatakse küsimärk (?).



1. Vajutage **SELECT** nuppu, et siseneda allmenüüdmesse.
2. Keerake **SELECT** nuppu, et teha valik.
  - <No>: Naaseb eelmisesse menüüsse.
  - <Yes>: Eemaldab nimekirjast kehtetud raadiojaamad.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage nupule **SELECT**.

### Süsteemimenüüd




1. Vajutage nupule **SELECT**, et siseneda süsteemimenüüdmesse.
2. Keerake **SELECT** nuppu, et valida allmenüü.
- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Süsteemimenüü kasutamine".

## 6. Süsteemimenüü kasutamine

Kasutage süsteemimenüüd selleks, et:


- kontrollida seadme tarkvaraversiooni;
- uuendada vajadusel tarkvara;
- taastada kõik seadme tehaseseaded.

### Tarkvaraversiooni leidmine



Vajutage nupule **SELECT**, et kuvada praegust tarkvaraversiooni.

### Seadistuste algse väärtuse taastamine





1. Vajutage nupule **SELECT**, et kuvada valikud.
2. Keerake **SELECT** nuppu, et teha valik.
  - <No>: Naaseb eelmisesse menüüsse.
  - <Yes>: Taastab kõik seadme tehaseseaded.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage nupule **SELECT**.

## ... Süsteemimenüü kasutamine

---

### Tarkvara uuendamine



1. Minge veebilehele [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
2. Otsige tugiinformatsiooni oma toote kohta, kasutades otsingusõnana "**ORT7500/12**".
  - ↳ Kui uuenduspakett on saadaval, on saadaval link nimega "Firmware Upgrade Readme File". Lingi täpne nimi võib olla erinev, sõltuvalt keelest.
3. Klõpsake lingil "**Firmware Upgrade Readme File**".
4. Lugege läbi ja saage aru tarkvara uuendamise juhendeist.
5. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et uuendamine lõpetada.

## 7. Välise heliseadme kuulamine

---

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata välist heliseadet, näiteks MP3-mängijat.

1. Keerake **SOURCE** nupu, et valida AUDIO IN režiim.
2. Ühendage helikaabel:
  - seadme taga asuva **AUDIO IN** pesaga; ja
  - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
3. Alustage taasesitamist välise heliseadmega (vaadake seadme kasutusjuhendit).

## 8. Heli taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Selle seadmega on teil võimalik kanda muusikat üle Bluetooth mängijast.

Apple App Store'is ja Google Play's on saadaval rakendus nimega **Philips DigitalRadio**. Saamaks täit naudingut sellest seadmest, laadige see rakendus alla ja installeerige see on nutitelefonisse.

### Märkus

- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.
- Enne, kui ühendate oma Bluetooth seadme selle süsteemiga, lugege seadme kasutusjuhendist Bluetooth ühilduvuse kohta.
- See seade suudab mälus salvestada maksimaalselt 4 ühendatud seadet.
- Veenduge, et Bluetooth funktsioon on teie seadmel aktiveeritud ja seade on nähtav kõikidele teistele Bluetooth seadmetele.
- Süsteemi ja Bluetooth seadme vaheline tegevusraadius on umbes 10 meetrit.
- Kõik takistused süsteemi ja Bluetooth seadme vahel vähendavad tegevusraadiust.
- Hoidke seade eemal teistest elektrilistest seadmetest, mis võivad põhjustada interferentsi.

### Märkus


- ◀ / ▶ Kui ühendatud Bluetooth seade on Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) toega, siis on selle süsteemi kaudu võimalik kuulata seadmesse salvestatud lugusid.
- Kui seade on ka Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) toega, siis saate selle seadmega ka taasesitamist juhtida.
- Kui ühendatud seadmel ei ole AVRCP tuge, siis saate taasesitamist juhtida ühendatud seadmega.

1. Keerake **SOURCE** nuppu, et lülitada seade BT režiimi.
  - ↳ Kui ühtegi Bluetooth seadet ei ole ühendatud, kuvatakse ekraanil **[Bluetooth No Connection]** (Bluetooth ühendus puudub).

2. Otsige oma seadmel Bluetooth seadmeid. Valige seadmete nimekirjast **ORT7500**.
  - Kui kuvatakse teada, millega soovitakse luba Bluetooth ühenduse loomiseks seadmega **ORT7500**, kinnitage see.
  - ↳ Kui ühendus õnnestub, kuvatakse seadme ekraanil **[BT Connected]** (Bluetooth ühendus loodud).
3. Alustage ühendatud seadmel muusika taasesitamist.
  - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või taastamiseks vajutage nupule ▶||.
  - Eelmise või järgmise loo juurde liikumiseks vajutage nupule ◀ / ▶.

## 9. Seadmete laadimine


---

Ühendage oma seade süsteemi taga asuva **USB**  pesaga.

↳ Kui seade on tuvastatud, hakkab selle laadimine.



### Märkus

- Philips ei garanteeri seadme ühilduvust kõikide seadmetega.
- USB  pesa on ainult laadimiseks.

## 10. Helitugevuse reguleerimine

---

Keerake POWER VOLUME nuppu.

# 11. Toote informatsioon



## Nõuanne

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

## Üldine informatsioon

Vooluvõimsus .....	100 – 240 V ~, 50/60Hz
Voolutarbivus töö ajal .....	15 W
Voolutarbivus puhkerežiimis .....	< 1W
Mõõtmed (peaseade) .....	325 x 175 x 167 mm
Kaal (peaseade) .....	3.5 kg

## Raadio

Lainepikkuste vahemik .....	FM: 87.50 – 108.00 MHz DAB: 174.928-239.200 MHz
Kanalisamm .....	50 kHz
DAB tundlikkus (EN50248) .....	< -95 dbm
Täielik harmooniline moonutus .....	< 2%
Müra ja signaali suhe .....	> 50 dBA
Salvestatavate raadiojaamade arv .....	30 (FM), 30(DAB)

## Võimendi

Väljundivõimsus .....	10W × 2 RMS
Sageduse vastuvõtt .....	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Signaali ja müra suhe .....	> 65 dB
Aux sisend .....	0.5 V RMS 20 kOhm

## Kõlarid

Kõlarite takistus .....	6 oomi
Kõlarite draiver .....	2 x 3" täisulatus
Tundlikkus .....	> 82 dB/m/W

## Bluetooth

Kommunikat-sioonisüsteem .....	Bluetooth Standard versioon 2.0
Väljund .....	Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimaalne suhtlusulatus .....	Sirgjoones umbes 10 m
Sagedusala .....	2,4 GHz ala (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Ühilduvad Bluetooth profiilid .....	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) .....Audio Video Remote Control Profile (VRCP)
Toetatud koodekid	- Vastuvõtt .....SBC (Sub Band Codec) - Ülekanne .....SBC (Sub Band Codec)



## 12. Probleemide lahendamine



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

## Üldine

### Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

### Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.
- Kui te kuulate välist heliseadet, veenduge, et heli ei ole välisel heliseadmel vaigistatud.

### Seade ei reageeri

- Veenduge, et seade on ühendatud vooluvõrku.
- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

### Raadiovastuvõtt on halb

- Interferentsi tõttu teistelt elektroonilistelt seadmetelt või takistuste tõttu võib signaal muutuda nõrgaks. Liigutage seade kohta, kus interferentsi ei esine.
- Tõmmake antenn täielikult välja. Muutke antenni asukohta.

### Kellaseaded on kustunud

- On toimunud voolukatkestus või seadme küljest on voolujuhe eemaldatud.
- Seadistage kellaeg uuesti.

## Info Bluetooth ühenduse kohta

**Muusikat ei ole võimalik taasesitada isegi siis, kui Bluetooth ühendus on edukalt tehtud**

- Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada antud muusikasüsteemiga, et taasesitada muusikat.

**Helikvaliteet on Bluetooth ühenduse kaudu halb**

- Bluetoothi vastuvõtt on halb. Liigutage seaded süsteemile lähemale või eemaldage takistusi seadme ja süsteemi vahel.

**Süsteemiga ei ole võimalik ühendada**

- See seade ei toeta profiile, mis on süsteemi jaoks vajalikud.
- Seadme Bluetooth funktsioon ei ole aktiveeritud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et funktsioon aktiveerida.
- Süsteem ei ole sidumise režiimis.
- Süsteem on juba ühendatud teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus selle seadmega või kõikide teiste seadmetega ja proovige uuesti.

**Seotud seade ühendab ja katkestab pidevalt ühenduse**

- Bluetoothi vastuvõtt on halb. Liigutage seaded süsteemile lähemale või eemaldage takistusi seadme ja süsteemi vahel.
- Mõned mobiiltelefonid võivad pidevalt ühenduse luua ja katkestada, kui te teete kõne või lõpetate kõne. See ei ole süsteemi talitlushäire.
- Mõne seadme puhul võib Bluetooth ühendus katkeda, kuna seade siseneb voolusäästlikku režiimi. See ei ole süsteemi talitlushäire.

## 13. Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

### Ühilduvus

# € 0890

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of Conformity) koopiat on kättesaadav elektroonilises kasutusjuhendis aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



See on teise klassi seade, millel on topeltisolatsioon, kuid kaitsev maandus puudub.

### Keskonnast hoolimine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.



Kui teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge

hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Korrektnen seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

### Keskonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

### Teade kaubamärgi kohta

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations kasutab neid litsentside alusel.

### Autoriõigused

2013© WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.


Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. WOOX jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta muuta vastavalt eelnevalt välja antud tooteid.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

2013© WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philips' Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutab WOOX Innovations Limited Koninklijke Philips N.V liitsentsi alusel.

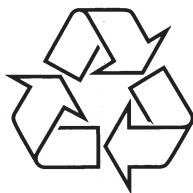

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>