

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome

ORT7500

Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet	2
Viktig informasjon for brukere i Storbritannia	2

2 Din DAB+-radio	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over produktet	5

3 Komme i gang	6
Koble til strømmen	6
Slå på	6
Stille inn klokken	6

4 Høre på FM-radiostasjoner	7
Søke etter en radiostasjon automatisk	7
Lagre radiostasjoner automatisk	7
Programmere radiostasjoner manuelt	8
Vise RDS-informasjon	8
Justere FM innstillinger	9

5 Høre på DAB-radiostasjoner	10
Når du skal bruke det for første gang	10
Programmere radiostasjoner	10
Vise DAB-informasjon	10
Bruke DAB menyer	11

6 Bruke systemmenyer	12
Kontrollere den nåværende programvareversjonen	12
Tilbakestille produktet	12
Oppgrader programvaren	13

7 Lytte til en ekstern enhet	14
-------------------------------------	----

8 Spille av lyd via Bluetooth	14
--------------------------------------	----

9 Lade opp enhetene	15
----------------------------	----

10 Justere volumet	16
---------------------------	----

11 Produktinformasjon	16
Generell informasjon	16
Tuner	16
Forsterker	16
Høyttalere	17
Bluetooth	17

12 Feilsøking	17
Generelt	17
Om Bluetooth-tilkobling	18

13 Merknad	18
Samsvar	18
Ta vare på miljøet	18
Merknad om varemerke	19
Opphavsrett	19

1 Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker dette produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
- Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.
- Utsett aldri produktet for regn, vann, sollys eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller produktet!

- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon.
- Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.

Viktig informasjon for brukere i Storbritannia

Nettspenningssikring

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpsel.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel. Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Slik kobler du til et støpselet

Ledningene i strømledningen er farget som følger: blå = nøytral (N), brun = strømførende (L).

Hvis fargene ikke stemmer overens med fargene på støpselet, identifiserer du kontaktene i støpselet på følgende måte:

- 1** Koble den blå ledningen til kontakten som er merket med N eller farget svart.
- 2** Koble den brune ledningen til kontakten som er merket med L eller farget rød.
- 3** Ikke koble noen av ledningene til jordkontakten i støpselet som er merket med E (eller e) eller farget grønn (eller grønn og gul).

Før du setter støpseledekslet på plass igjen, må du kontrollere at ledningsklemmen er klemt over kabelhylsen, ikke bare over de to ledningene i kabelen.

Opphavsrett i Storbritannia

Opptak og avspilling av materiale kan kreve samtykke. Se vedtak om opphavsrett av 1956 og vedtak om utøverbeskyttelse av 1958 til 1972.

2 Din DAB+-radio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning



Med dette produktet kan du:

- høre på FM-radiostasjoner (RDS støttes)
- høre på DAB-radiostasjoner
- høre på lyd fra en ekstern enhet gjennom **AUDIO-IN**-kontakten
- høre på lyd fra en ekstern enhet via Bluetooth-tilkobling


Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- ① Digital radio
- ② Brukerhåndbok
- ③ Lydinngangskabel
- ④ Strømledning
- ⑤ Strømledning for Storbritannia

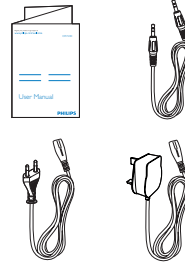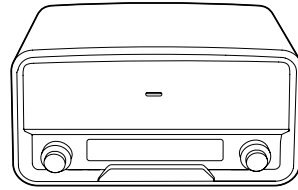

Oversikt over produktet

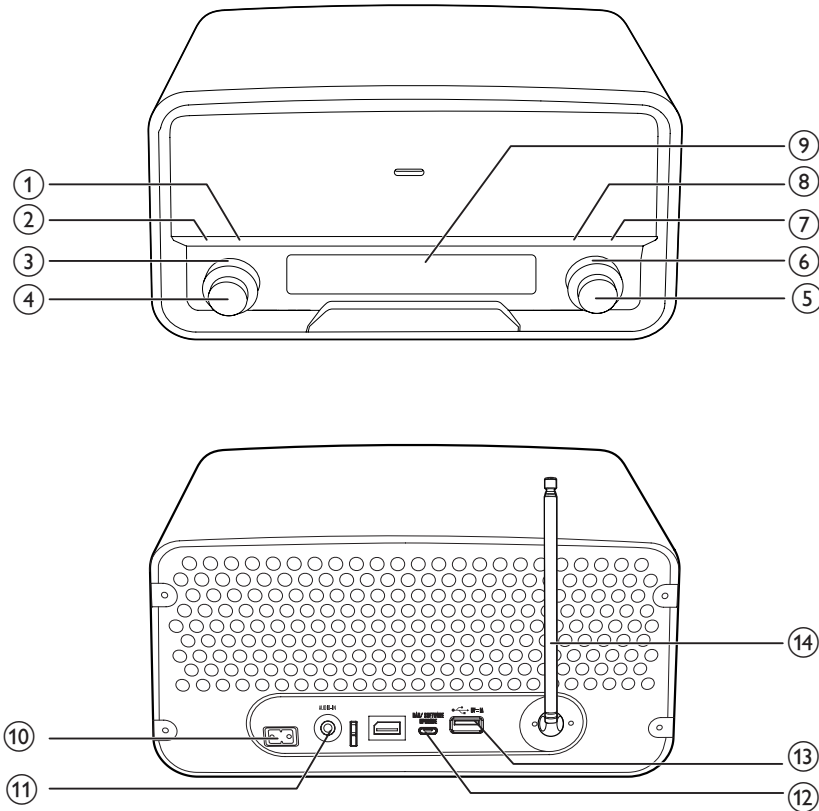

① INFO

- Trykk på gjentatte ganger for å vise tilgjengelig informasjon.

② SCAN

- Trykk på for å aktivere søk etter den neste sterke FM-radiostasjonen.
- Trykk på og hold nede for å aktivere det automatiske søket etter og lagring av FM-radiostasjoner.

③ SOURCE


- Vri for å velge en kilde.
- Vri for at systemet skal gå fra standbymodus til normal modus.

④ POWER PAUSE

- Trykk for at systemet skal veksle mellom standbymodus og normal modus.
- Vri for å justere lydstyrken.

⑤ SELECT


- I FM-modus vrir du for å stille inn en radiostasjon manuelt.
- Vri for å gå gjennom FM- eller DAB menyene.
- Trykk på for å åpne menyer på lavere nivå eller bekrefte et alternativ i FM- eller DAB-menyen.

- ⑥ **PRESET**
 - Vri for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑦ **PROGRAM**
 - Trykk på for å aktivere programmeringen av radiostasjoner.
- ⑧ **MENU**
 - Trykk på for å åpne eller lukke FM- eller DAB menyer.
- ⑨ **LCD-skjerm**
- ⑩ **AC MAIN~**
 - Koble til strømledningen.
- ⑪ **AUDIO IN**
 - Koble til en eksternt enhet med en lydinnngangskabel.
- ⑫ **DAB SOFTWARE**
 - Kontakten for fastvareoppgradering
- ⑬ 
 - USB-kontakt, lad bare opp enheten
- ⑭ **Antenne**

3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.


Koble til strømmen

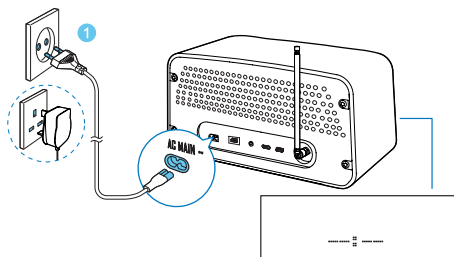




Koble strømledningen til **AC MAIN~**-kontakten og deretter til stikkkontakten.

Slå på

Trykk på knappen  eller vri på knappen **SOURCE**.

- ↳ Produktet bytter til den siste valgte kilden.
- For å sette produktet i standbymodus trykker du på knappen  igjen.

Stille inn klokken

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede knappen  i to sekunder:
 - ↳ **12-Hour** (12-timers tidsformat) eller **24-Hour** (24-timers tidsformat) blinker.
- 2 Vri på knappen  for å velge et tidsformat, og trykk deretter på knappen  for å bekrefte.
 - ↳ Timetallene blinker.

- 3 Vri på knappen **STOP** for å stille inn timene, og trykk deretter på knappen **OK** for å bekrefte.
↳ Minuttallene blinker.
- 4 Vri på knappen **STOP** for å stille inn minuttene.
- 5 Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
- 6 Vri på knappen **STOP** for å velge om du vil synkronisere DAB-klokken, og trykk deretter på knappen **OK** for å bekrefte.

Søke etter en radiostasjon automatisk

Trykk på **SCAN** for å aktivere automatisk søk.



87.50MHz
Scanning...

- ↳ Når en sterk radiostasjon blir funnet, stopper søket og radiostasjonen sender.

4 Høre på FM-radiostasjoner

- 1 Vri på knappen **SOURCE** for å sette produktet i FM-modus.
- 2 Søk etter radiostasjoner automatisk eller manuelt.

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan lagre maksimalt 30 FM-radiostasjoner.

Søke etter en radiostasjon automatisk

Trykk på **SCAN** for å aktivere automatisk søk.




87.50MHz
Scanning...

- ↳ Når en sterk radiostasjon blir funnet, stopper søket og radiostasjonen sender.

Lagre radiostasjoner automatisk

Trykk på og hold nede **SCAN** for å starte et automatisk søk.

- ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen.
- Hvis du vil stille inn en lagret radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

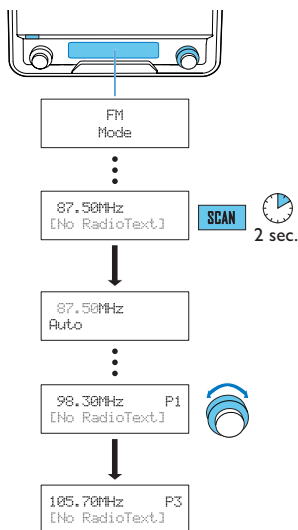

Vise RDS-informasjon

Radio Data System (RDS) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å sende tilleggsinformasjon. Når du stiller inn en FM-radiostasjon som sender RDS-signaler, vises navnet på stasjonen.

- 1 Stille inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - Radiotekst
 - Programtype som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusikk) ...
 - Programtjeneste
 - Mono/stereo
 - Tid
 - Dato

Programmere radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på knappen **PROGRAM** for å aktivere programmeringen.
- 3 Vri på knappen **PRESET** for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på knappen **PRESET** for å bekrefte.
 - ↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
 - Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

RDS-programtyper

Programtype	Beskrivelse	Programtype	Beskrivelse
NYHETER	Nyhets tjenester	FINANCE	Finans
AF-FAIRS	Politikk og aktualiteter	CHILDREN	Barneprogrammer
INFO	Spesielle informasjonsprogrammer	SOCIAL	Samfunns spørsmål
SPORT	Sport	RELIGION	Religion
EDUCATE	Utdanning og avansert læring	PHONE IN	Innringing
DRAMA	Radiohørspill og litteratur	TRAVEL	Reise
CULTURE	Kultur, religion og samfunn	LEISURE	Fritid
SCIENCE	Vitenskap	JAZZ	Jazzmusikk
VARIED	Underholdningsprogrammer	COUNTRY	Countrymusikk
POP M	Popmusikk	NATION M	Nasjonal musikk
ROCK M	Rockemusikk	OLDIES	Gamle klassikere

MOR M	Lett musikk	FOLK M	Folkemusikk
LIGHT M	Lett klassisk musikk	DOCUMENT	Dokumentar
CLASSICS	Klassisk musikk	TEST	Alarmtest
OTHER M	Spesielle musikkprogrammer	ALARM	Alarm
WEATHER	Vær		


- **Stereo allowed**: Tillater stereoutgang selv om stasjonen sender svake stereolydsignaler.
- **Forced mono**: Konverterer stereosignaler til monoutgang selv om stasjonen sender sterke stereolydsignaler.

- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

Justere FM innstillinger


- 1 I FM-modus trykker du på **MENU** for å få tilgang til FM-menyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å gå gjennom menyene.

Skanneinnstilling




- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge et alternativ.
 - **Strong station**: Søker kun etter sterke stasjoner.
 - **All stations**: Søker etter alle stasjoner uavhengig av om signalstyrken på en stasjon er sterk eller svak.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

Lyddinnstilling



- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge et alternativ.

Systemmenyer







- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til systemmenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en undermeny.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.

5 Høre på DAB-radiostasjoner

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan programmere maks. 30 DAB-radiostasjoner.
- Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DAB-radiofrekvensene der du bor.

Når du skal bruke det for første gang

- 1 Vri på knappen **SOURCE** for å sette produktet i DAB-modus.
- 2 Vri på knappen  til menyen **[Full scan]** vises.
- 3 Trykk på knappen  for å aktivere det automatiske søket.
 - ↳ Enheten lagrer radiostasjoner med tilstrekkelig signalstyrke automatisk.
 - ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen automatisk.
- 4 Vri på knappen  for å velge en stasjon, og trykk deretter på knappen  for å begynne å høre på den.

Tips



- Du kan søke på nytt for å oppdatere listen over lagrede stasjoner (se **Bruke DAB menyene > Søke etter stasjoner på nytt**).
- Du kan du stille inn en radiostasjon manuelt (se **Bruke DAB-menyene > Stille inn en stasjon manuelt**).

Om spesielle symboler

Et symbol kan vises før navnet på en stasjon.

- H: stasjonen er en av de ti favorittstasjonene dine.
- ?: Stasjonen er utilgjengelig eller ikke aktiv.
- >>> : Stasjonen er en primær stasjon med en sekundær tjeneste.
- <<< : Stasjonen er en sekundær stasjon.

Programmere radiostasjoner

- 1 Still inn en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROGRAM** for å aktivere programmeringen.
- 3 Vri på knappen  for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på knappen  for å bekrefte.
 - ↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
 - Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Vise DAB-informasjon

På displayet for DAB-sending viser den første linjen stasjonsnavnet og den andre linjen viser tjenesteinformasjonen for den aktuelle stasjonen.

Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig).


- Dynamisk etikettsegment (DLS)
- Signalstyrke

- Programtype (PTY)
- Gruppenavn
- Frekvens
- Hastighet for signalfeil
- Kodek for bithastighet
- Tid
- Dato

Bruke DAB menyer

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å få tilgang til DAB menyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å gå gjennom menyene.


Stille inn en lagret stasjon



- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til listen over lagrede stasjoner:
 - Hvis ingen DAB-stasjoner er lagret, starter produktet et automatisk søk.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en stasjon.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** på for å høre på den.

Søke etter stasjoner på nytt

Fullstendig søk brukes for å utføre et bredt søk etter DAB-radiostasjoner:




Trykk på knappen **SELECT** for å starte søket etter tilgjengelige DAB-stasjoner:

- ↳ Når søket er fullført, begynner sending fra den stasjonen som ble oppdaget først.

Stille inn en stasjon manuelt

Med denne funksjonen kan du stille inn en bestemt kanal/frekvens manuelt. I tillegg til å justere antennen for å få bedre radiomottak, kan du også oppnå optimalt mottak ved hjelp av denne funksjonen.




- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til listen over stasjoner:
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en stasjon fra 5A til 13F.



- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

DRC (Dynamisk rekkevidde-kontroll)

DRC legger til eller fjerner en kompensasjonsgrad når det gjelder forskjeller i dynamisk rekkevidde mellom radiostasjoner:






- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge et alternativ. (Stjerne bak alternativet indikerer den gjeldende innstillingen.)
 - **DRC off** : Ingen kompensasjon brukes.
 - **DRC low** : Middels kompensasjon brukes.
 - **DRC high** : Maksimal kompensasjon brukes.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.


Fjerne ugyldige stasjoner



Dette alternativet gir en liste over aktive stasjoner og fjerner stasjoner som er på listen, men som ikke leverer noen tjeneste der du bor. Et spørsmålstegn (?) vises foran stasjonsnavnet til en ugyldig stasjon.



- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - <No> : Går tilbake til forrige meny.
 - <Yes> : Fjerner ugyldige stasjoner fra listen over stasjoner.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.

Systemmenyer




- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til systemmenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge en undermeny.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.

6 Bruke systemmenyer

Bruk systemmenyene til å


- kontrollere den gjeldende programvareversjonen til dette produktet
- oppgradere programvaren
- tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene




Kontrollere den nåværende programvareversjonen



Trykk på knappen  for å vise den gjeldende programvareversjonen.

Tilbakestille produktet



- 1 Trykk på knappen  for å vise alternativene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - <No> : Går tilbake til forrige meny.
 - <Yes> : Tilbakestiller produktet til fabrikkinnstillingene.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.

Oppgrader programvaren

System
<Software Upgr>

System
<Bluetooth Upgr>

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter støtteinformasjon om produktet ditt med søkeordet **ORT7500/12**.
 - ↳ Når en oppgraderingspakke er tilgjengelig, er koblingen **Viktig-fil for fastvareoppgradering** tilgjengelig. Ordlyden i navnet på denne koblingen kan variere fra språk til språk.
- 3 Klikk på koblingen **Viktig-fil for fastvareoppgradering**.
- 4 Les og forstå veiledningen om oppgradering av programvare.
- 5 Følg instruksjonene for å fullføre oppgraderingen.

7 Lytte til en eksterne enhet

Du kan også lytte til en eksterne lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, gjennom dette produktet.

- 1 Vri på knappen **SOURCE** for å sette produktet i **AUDIO IN**-modus.
- 2 Koble lydinnngangskabelen til
 - kontakten **AUDIO IN** på bakpanelet på dette produktet, og
 - jack-kontakten for hodetelefoner på den eksterne enheten
- 3 Spill av den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

8 Spille av lyd via Bluetooth


Med dette produktet kan du streame lyd fra en Bluetooth-spiller.

Applikasjonen **Philips DigitalRadio** er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play. Hvis du vil ha glede av alle funksjonene til dette produktet, kan du laste ned og installere applikasjonen på smart-enheten din.

Merknad

- Philips garanterer ikke at produktet er kompatibelt med alle Bluetooth-enheter.
- Før du parer en enhet med dette anlegget, må du lese brukerhåndboken for Bluetooth-kompatibilitet.
- Produktet kan lagre maksimalt fire parede enheter.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle andre Bluetooth-enheter.
- Den operative rekkevidden mellom dette anlegget og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.
- Alle hindringer mellom dette anlegget og en Bluetooth-enhet kan redusere den operative rekkevidden.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.

Merknad

-  Hvis den tilkoblede Bluetooth-enheten støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til spor som er lagret på enheten, via anlegget.
- Hvis enheten også støtter Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), kan du kontrollere avspillingen på dette produktet.
- Hvis den tilkoblede enheten ikke støtter AVRCP, kan du kontrollere avspillingen på den tilkoblede enheten.

- 1 Vri på knappen **SOURCE** for å sette produktet i BT-modus.
 - ↳ Hvis ingen Bluetooth-enhet er koblet til, ruller [**Bluetooth No Connection**] (ingen Bluetooth tilkobling).

- 2 Du kan søke etter Bluetooth-enheter på enheten. Velg **ORT7500** i enhetslisten.
 - Hvis en melding ber deg om tillatelse til å opprette en Bluetooth-tilkobling til **ORT7500**, godtar du dette.↳ Hvis tilkoblingen lykkes, vises **[BT Connected]** på LCD-skjermen til produktet.
- 3 Spill av et spor på den tilkoblede enheten.
 - Trykk på ►|| for å sette avspillingen på pause eller fortsette avspillingen.
 - Trykk på ◀ / ▶ for å hoppe til forrige eller neste spor.


9 Lade opp enhetene

Koble enheten til **USB**  -kontakten på baksiden av produktet.


- ↳ Når enheten er gjenkjent, starter ladingen.



Merknad

- Philips garanterer ikke at produktet er kompatibelt med alle enheter.
- **USB**  -stikkontakten er kun til å lade.

10 Justere volumet

Vri på knappen 

11 Produktinformasjon



Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Generell informasjon

AC-strømforsyning	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	15 W
Effektforbruk i standby	< 1 W
Mål (hovedenhet)	325 x 175 x 167 mm
Vekt (hovedenhet)	3,5 kg

Tuner

Innstillingsområde	FM: 87,50– 108,00 MHz, DAB: 174,928– 239,200 MHz
Innstillingsnett	50 kHz
DAB-sensitivitet (EN50248)	< -95 dbm
Total harmonisk forvrengning	< 2 %
Signal-til-støy-forhold	> 50 dB
Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner	30 (FM), 30 (DAB)

Forsterker

Anslått utgangseffekt	10 W x 2 RMS
Frekvenssvar	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 65 dB

Aux-inngang	0,5 V RMS 20 kohm
-------------	-------------------

Høytalere

Høytalerimpedans	6 ohm
Høytalerdriver	2 X 3" heldekkende
Følsomhet	> 82 dB/m/W

Bluetooth

Kommunikasjonssystem	Bluetooth standard versjon 2.0
Utgang	Bluetooth standard effektklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde	Tilkoblingsrekkevidde ca. 10 m
Frekvensbånd	2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Kompatible Bluetooth-profiler	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
Støttede kodeker	SBC (Sub Band Codec)
– Motta	
– Overfør	SBC (Sub Band Codec)

12 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at produktet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.

Ingen lyd

- Juster volumet.
- Mens du hører på en eksternt enhet, må du sørge for at den eksterne enheten ikke er dempet.

Produktet svarer ikke

- Kontroller at strøm er tilgjengelig.
- Slå av produktet, og slå det deretter på igjen.

Radiosignalet er svakt

- Signalene blir svake på grunn av forstyrrelser fra andre elektronikkprodukter eller fysiske hindringer. Flytt produktet til et sted uten forstyrrelser.
- Kontroller at antennen er dratt helt ut. Juster antennens posisjon.

Klokkeinnstillingen slettes.

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømadapteren har blitt koblet fra.
- Still klokken igjen.

Om Bluetooth-tilkobling

Musikkavspilling er ikke tilgjengelig på dette produktet selv etter vellykket Bluetooth-tilkobling.

- Enheten kan ikke brukes sammen med dette produktet for å spille av musikk.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.

Kan ikke koble til dette produktet.

- Enheten støtter ikke profiler som kreves for dette produktet.
- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er ikke i paremodus.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

Den parede mobile enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.
- Noen mobiltelefoner kan koble til og fra hele tiden når du foretar eller avslutter samtaler. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

13 Merknad

Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

CE 0890

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i PDF-versjonen av brukerhåndboken på www.philips.com/support.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske

og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke

Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk WOOX Innovations har av slike merker, er på lisens.

Opphavsrett

2013 © WOOX Innovations Limited. Med enerett.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. WOOX forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.



Specifications are subject to change without notice

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_V2.0

