

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ORT7500

Frågor?  
Kontakta  
Philips



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

<b>1</b>	<b>Säkerhet</b>	2
	Viktig information för användare i Storbritannien	2

---

<b>2</b>	<b>Din DAB+-radio</b>	4
	Introduktion	4
	Förpackningens innehåll	4
	Översikt över produkten	5

---

<b>3</b>	<b>Komma igång</b>	6
	Ansluta strömmen	6
	Slå på	6
	Ställa in klockan	6

---

<b>4</b>	<b>Lyssna på FM-radio-kanaler</b>	7
	Söka efter radiokanaler automatiskt	7
	Lagra radiokanaler automatiskt	7
	Programmera radiokanaler manuellt	8
	Visa RDS-information	8
	Justera FM-inställningar	9

---

<b>5</b>	<b>Lyssna på DAB-radiokanaler</b>	10
	Anvisningar för första användningen	10
	Programmera radiokanaler	10
	Visa DAB-information	10
	Använda DAB-menyer	11

---

<b>6</b>	<b>Använda systemmenyerna</b>	12
	Kontrollera vilken programvaruversion du har	12
	Återställa produkten	12
	Uppgradera programvaran	12

---

<b>7</b>	<b>Lyssna på en extern enhet</b>	13
----------	----------------------------------	----

---

<b>8</b>	<b>Spela upp ljud via Bluetooth</b>	14
----------	-------------------------------------	----

---

<b>9</b>	<b>Ladda enheterna</b>	15
----------	------------------------	----

---

<b>10</b>	<b>Justera volymen</b>	15
-----------	------------------------	----

---

<b>11</b>	<b>Produktinformation</b>	16
	Allmän information	16
	Mottagare	16
	Förstärkare	16
	Högtalare	16
	Bluetooth	16

---

<b>12</b>	<b>Felsökning</b>	17
	Allmänt	17
	Om Bluetooth-anlutning	17

---

<b>13</b>	<b>Obs!</b>	18
	Uppfyllelse	18
	Ta hand om miljön	18
	Varumärkesinformation	18
	Copyright	18

# 1 Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

## Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Ta aldrig bort höljet från produkten.

## Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.
- Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

## Risk för personskada eller skada på produkten!

- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar!
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

## Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörga för god ventilation.
- Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.



### Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

---

## Viktig information för användare i Storbritannien

### Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkring ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

### **Ansluta kontakten**

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).

Om färgerna inte överensstämmer med färgmarkeringarna på kontakten kan du identifiera terminalerna på kontakten på följande sätt:

- 1** Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- 2** Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.
- 3** Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller e).

Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över kabelhöljet och inte enbart över de två trådarna.

### **Upphovsrätt i Storbritannien.**

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

## 2 Din DAB+-radio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den här produkten kan du:


- lyssna på FM-radiokanaler (med stöd för RDS),
- lyssna på DAB-radiokanaler,
- lyssna på ljud från en extern enhet via **AUDIO INI**-uttaget,
- lyssna på ljud från en extern enhet via Bluetooth-anslutning.

---



### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- ① Digitalradio
- ② Användarhandbok
- ③ Ljudingångskabel
- ④ Nätsladd
- ⑤ Nätsladd för Storbritannien

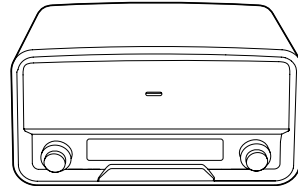

# Översikt över produkten

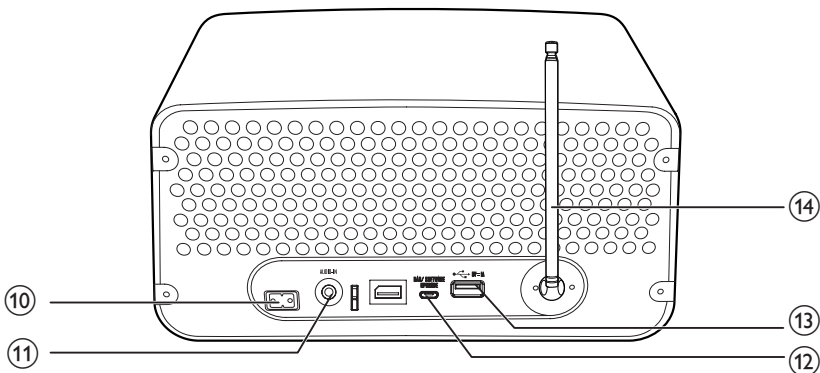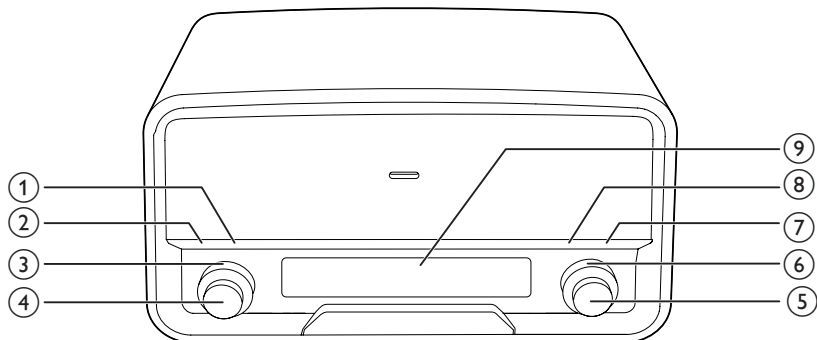

## ① INFO

- Tryck upprepade gånger för att visa tillgänglig information.

## ② SCAN

- Tryck för att börja söka efter nästa FM-radiokanal med bra mottagning.
- Håll intryckt för att automatiskt börja söka efter, och lagra, FM-radiokanaler.

## ③ SOURCE

- Vrid för att välja en källa.
- Vrid för att växla från standbyläge till normalt läge.

## ④ POWER/POLUME

- Tryck för att växla mellan standbyläge och normalt läge.
- Vrid för att justera volymen.

## ⑤ SELECT

- Vrid i FM-läge för att ställa in en radiokanal manuellt.
- Vrid för att bläddra bland FM- och DAB-menyerna.
- Tryck under FM- respektive DAB-menyen för att välja en undermeny eller för att bekräfta ett val.

## ⑥ PRESET


- Vrid för att välja en förinställd radiokanal.

- ⑦ **PROGRAM**
  - Tryck för att börja programmera radiokanaler.
- ⑧ **MENU**
  - Tryck för att öppna eller stänga en FM- eller DAB-meny.
- ⑨ **LCD-skärm**
- ⑩ **AC MAIN~**
  - Sätt i nätsladden.
- ⑪ **AUDIO IN**
  - Anslut till en extern enhet via ljudingångskabeln.
- ⑫ **DAB SOFTWARE**
  - Uttaget för uppgradering av fast programvara
- ⑬ **←-↔-**
  - USB-uttag. Endast för laddning av enheten
- ⑭ **Antenn**

## 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

### Ansluta strömmen

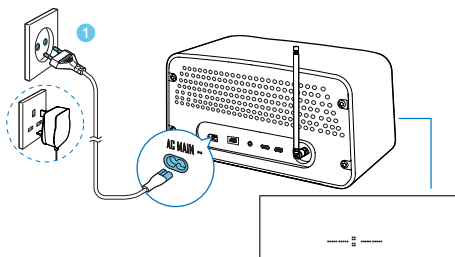

Anslut nätströmsladden till uttaget **AC MAIN~** och sedan till vägguttaget.

### Slå på

Tryck på knappen **POWER VOLUME** eller vrid på **SOURCE**-knappen.

- ↳ Produkten byter till senast valda källa.
- Växla till standbyläge genom att trycka på **POWER VOLUME** igen.

### Ställa in klockan

- 1 Håll knappen **SELECT** intryckt i två sekunder i standbyläge.
  - ↳ **12-Hour** (12-timmars tidsformat) eller **24-Hour** (24-timmars tidsformat) blinkar.
- 2 Vrid på **SELECT**-knappen för att välja ett tidsformat och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
  - ↳ Timsiffrorna blinkar.



- 3 Vrid på **PRESET** -knappen för att ställa in timme, och bekräfta sedan genom att trycka på **PRESET**.  
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Vrid på **PRESET** -knappen för att ställa in minuter.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **PRESET**.
- 6 Synkronisera DAB-klockan genom att vrida på vredet **PRESET**, och bekräfta sedan genom att trycka på **PRESET** -vredet

---

## Söka efter radiokanaler automatiskt

Tryck på **SCAN** och aktivera den automatiska sökningen.



87.50MHz  
Scanning...

- ↳ När en radiokanal med stark signal hittas stoppas sökningen och radiokanalen sänds.

# 4 Lyssna på FM-radio-kanaler

- 1 Växla till FM-läge genom att vrida på vredet **SOURCE**.
- 2 Sök efter radiokanaler automatiskt eller manuellt.



### Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess position.
- Du kan lagra högst 30 FM-radiokanaler.

---

## Söka efter radiokanaler automatiskt

Tryck på **SCAN** och aktivera den automatiska sökningen.



87.50MHz  
Scanning...


- ↳ När en radiokanal med stark signal hittas stoppas sökningen och radiokanalen sänds.

---

## Lagra radiokanaler automatiskt

Aktivera den automatiska sökningen genom att hålla **SCAN** intryckt.

- ↳ När sökningen är klar sänds den radiokanal som sparades först.
- Lyssna på en sparad radiokanal genom att vrida på vredet **PRESET** tills dess frekvens visas.

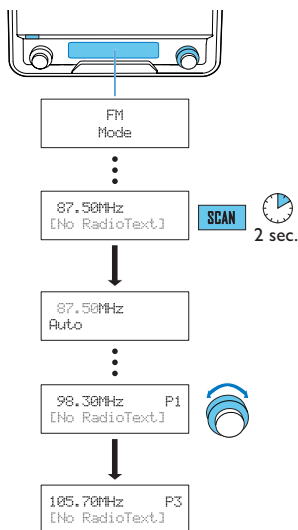

## Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-kanaler att överföra extra information. När du ställer in en FM-radiokanal som överför RDS-s signaler visas kanalens namn.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck på **INFO** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
  - Radiotext
  - Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
  - Programmera tjänst
  - Mono/Stereo
  - Tid
  - Datum

## Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Aktivera programmeringen genom att trycka på knappen **PROGRAM**.
- 3 Välj ett förinställt sekvensnummer genom att vrida på vredet **SELECT**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SELECT**.  
↳ Radiokanalen lagras med det valda sekvensnumret.
- 5 Upprepa steg 1–4 för att programmera fler radiokanaler.
  - Lyssna på en förinställd radiokanal genom att vrida på vredet **PRESET** tills dess frekvens visas.

### Kommentar


- Om du lagrar en radiokanal med ett sekvensnummer som tilldelats en annan kanal ersätts den tidigare kanalen med ett annat nummer.

## RDS-programtyper


Programtyp	Beskrivning	Programtyp	Beskrivning
<b>NEWS</b>	Nyhetstjänster	<b>FINANCE</b>	Ekonomi
<b>AFFAIRS</b>	Politik och aktuella händelser	<b>CHILDREN</b>	Barnprogram
<b>INFO</b>	Speciella informationsprogram	<b>SOCIAL</b>	Sociala frågor
<b>SPORT</b>	Sport	<b>RELIGION</b>	Religion
<b>EDUCATE</b>	Utbildning och avancerad utbildning	<b>PHONE IN</b>	Ring in
<b>Drama</b>	Radioteater och litteratur	<b>TRAVEL</b>	Resor
<b>CULTURE</b>	Kultur, religion och samhälle	<b>LEISURE</b>	Fritid
<b>SCIENCE</b>	Vetenskap	<b>JAZZ</b>	Jazzmusik
<b>VARIED</b>	Underhållningsprogram	<b>COUNTRY</b>	Countrymusik
<b>POP M</b>	Popmusik	<b>NATION M</b>	Nationell musik
<b>ROCK M</b>	Rockmusik	<b>OLDIES</b>	Gamla godingar




MOR M	Lätt musik	FOLK M	Folkmusik
LIGHT M	Lätt klassisk musik	DOCUMENT	Dokumentär
CLAS-SICS	Klassisk musik	TEST	Larmtest
OTHE-R M	Speciella musikprogram	ALARM	Larm
WEA-THER	Väder		

## Justera FM-inställningar


- 1 Öppna en FM-meny genom att trycka på MENU i FM-läge.
- 2 Bläddra bland menyerna genom att vrida på vredet .

### Sökinställning





- 1 Öppna en undermeny genom att trycka på vredet .
- 2 Välj ett alternativ genom att vrida på vredet .
  - **Strong station** : Sök endast efter kanaler med starka signaler.
  - **All stations** : Sök efter alla kanaler, oavsett om signalerna är starka eller inte.
- 3 Tryck på vredet  och bekräfta valet.


### Ljudinställning





- 1 Öppna en undermeny genom att trycka på vredet .

- 2 Välj ett alternativ genom att vrida på vredet .
  - **Stereo allowed** : Använd stereoljud även om kanalen överför svaga stereoljudssignaler.
  - **Forced mono** : Omvandla stereosignaler till monoljud även om kanalen överför starka stereoljudssignaler.
- 3 Tryck på vredet  och bekräfta valet.

### Systemmenyer



- 1 Öppna en systemmeny genom att trycka på vredet .
- 2 Välj en undermeny genom att vrida på vredet .
  - Mer information finns i avsnittet "Använda systemmenyerna".

# 5 Lyssna på DAB-radiokanaler



## Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess position.
- Du kan programmera högst 30 DAB-radiokanaler.
- Fråga en lokal återförsäljare eller gå till [www.WorldDAB.org](http://www.WorldDAB.org) för att få reda på de rätta DAB-radiofrekvenserna i området.

## Anvisningar för första användningen

- 1 Växla till DAB-läge genom att vrida på vredet **SOURCE**.
- 2 Vrid på vredet **PRESET** tills menyn **[Full scan]** visas.
- 3 Aktivera automatisk sökning genom att trycka på vredet **PRESET**.
  - ↳ Produkten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
  - ↳ När sökningen är klar sänds automatiskt den radiokanal som sparades först.
- 4 Välj en kanal genom att vrida på vredet **PRESET**, och tryck sedan på **PRESET** när du vill börja lyssna.



## Tips

- Om du vill uppdatera listan med lagrade kanaler kan du göra en ny sökning (se "Använda DAB-menyer" > "Gör en ny sökning efter kanaler").
- Du kan ställa in en kanal manuellt (se "Använda DAB-menyer" > "Ställa in en radiokanal manuellt").

## Om specialsymboler

Ibland visas en symbol framför namnet på en kanal.

- H: Kanalen tillhör en av dina 10 favoritkanaler.
- ?: Kanalen är inte tillgänglig eller aktiv.
- >>> : Kanalen är en primär kanal med sekundär tjänst.
- <<< : Kanalen är en sekundär kanal.

## Programmera radiokanaler

- 1 Ställa in en DAB-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROGRAM** för att aktivera programmering.
- 3 Välj ett förinställt sekvensnummer genom att vrida på vredet **PRESET**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PRESET**.
  - ↳ Radiokanalen lagras med det valda sekvensnumret.
- 5 Upprepa steg 1–4 för att programmera fler radiokanaler.
  - Lyssna på en förinställd radiokanal genom att vrida på vredet **PRESET** tills dess frekvens visas.



## Kommentar

- Om du lagrar en radiokanal med ett sekvensnummer som tilldelats en annan kanal ersätts den tidigare kanalen med ett annat nummer.

## Visa DAB-information


I teckenfönstret för DAB-sändning visas kanalens namn på den första raden och tjänsteinformation för den aktuella kanalen på den andra raden.

Tryck upprepade gånger på **INFO** och bläddra igenom följande information (om den finns tillgänglig).

- DLS (Dynamic Label Segment)
- Signalstyrka
- PTY (Program Type)
- Ensemblenamn
- Frekvens
- Signalfrekvens
- Bithastighetscodec
- Tid
- Datum


---




## Använda DAB-menyer

- 1 Öppna en DAB-meny genom att trycka på **MENU** i DAB-läge.
- 2 Bläddra bland menyerna genom att vrida på vredet .

---

### Ställa in en lagrad kanal




- 1 Öppna listan med lagrade kanaler genom att trycka på vredet 
  - Om du inte har lagrat några DAB-kanaler påbörjas en automatisk sökning.
- 2 Välj en kanal genom att vrida på vredet .
- 3 Påbörja uppspelningen genom att trycka på vredet .

---

### Gör en ny sökning efter kanaler

Med en fullständig sökning kan du söka bland ett stort antal DAB-radiokanaler:




Sök efter tillgängliga DAB-kanaler genom att trycka på vredet .



↳ När sökningen är klar sänds den radiokanal som hittades först.

---

## Ställa in en radiokanal manuellt

Med den här funktionen kan du ställa in en viss kanal/frekvens manuellt. Utöver att rikta antennen för bättre radiomottagning kan optimal mottagning även uppnås med den här funktionen.



- 1 Öppna kanallistan genom att trycka på vredet .
- 2 Välj en kanal från 5A till 13F genom att vrida på vredet .






- 3 Tryck på vredet  och bekräfta valet.

---

## DRC (Dynamic Range Control)

DRC lägger till eller tar bort en grad av kompensation för skillnaderna i dynamiskt omfång mellan radiokanaler:



- 1 Öppna en undermeny genom att trycka på vredet .
- 2 Välj ett alternativ genom att vrida på vredet  (Asterisken efter alternativet anger den aktuella inställningen).
  - **DRC off** : Ingen kompensation tillämpas.
  - **DRC low** : Medelkompensation tillämpas.
  - **DRC high** : Maxkompensation tillämpas.




- Tryck på vredet  och bekräfta valet.

---

## Ta bort ogiltiga kanaler


Det här alternativet listar aktiva kanaler och tar bort kanaler som finns med på listan men som inte har någon mottagning i området som du befinner dig i. Ett frågetecken (?) visas framför namnet på en ogiltig kanal.





- Öppna en undermeny genom att trycka på vredet .
- Välj ett alternativ genom att vrida på vredet .
  - <No>: Återgår till föregående meny.
  - <Yes>: Tar bort ogiltiga kanaler från kanallistan.
- Tryck på vredet  och bekräfta valet.

---

## Systemmenyer



- Öppna en systemmeny genom att trycka på vredet .
- Välj en undermeny genom att vrida på vredet .
  - Mer information finns i avsnittet "Använda systemmenyerna".


# 6 Använda systemmenyerna


Använd systemmenyerna till att

- kontrollera versionen för produktens aktuella programvara,
- uppdatera programvaran och
- återställa systemet till fabriksinställningarna.

---


## Kontrollera vilken programvaruversion du har






Visa den nuvarande programvaruversionen genom att trycka på vredet .

---


## Återställa produkten



- Visa alternativ genom att vrida på vredet .
- Välj ett alternativ genom att vrida på vredet .
  - <No>: Återgår till föregående meny.
  - <Yes>: Återställer produkten till fabriksinställningarna.
- Tryck på vredet  och bekräfta valet.

---

## Uppgradera programvaran



## System <Bluetooth Uppgr>

- 1 Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Sök efter supportinformation om produkten med "ORT7500/12" som nyckelord.
  - ↳ När ett uppgraderingspaket finns tillgängligt kan du klicka på länken "Firmware Upgrade Readme File". Länknamnet kan variera beroende på språk.
- 3 Klicka på länken "Firmware Upgrade Readme File".
- 4 Läs instruktionerna om uppgradering av programvara.
- 5 Följ instruktionerna för att slutföra uppgraderingen.

## 7 Lyssna på en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.

- 1 Växla till AUDIO IN-läge genom att vrida på vredet **SOURCE**.
- 2 Anslut ljudingångskabeln till:
  - **AUDIO IN**-uttaget på produktens bakre panel och till
  - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 3 Spela upp från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

# 8 Spela upp ljud via Bluetooth



Med den här produkten kan du strömma ljud från en Bluetooth-spelare.

**Appen** Philips DigitalRadio finns tillgänglig via Apple App Store och Google Play. Ladda ned och installera appen på din smartenhet så får du tillgång till alla funktioner:

## Kommentar

- Philips kan inte garantera att spelaren är kompatibel med alla Bluetooth-enheter.
- Läs systemets användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet.
- Produkten kan memorera upp till 4 tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Räckvidden mellan systemet och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan systemet och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

## Kommentar

-   Om den anslutna Bluetooth-enheten har funktioner för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kan du lyssna på spår som har lagrats på enheten via systemet.
- Om enheten också har funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) kan du styra uppspelningen på den här produkten.
- Om den anslutna enheten inte har funktioner för AVRCP kan du styra uppspelningen på den anslutna enheten.

**1** Växla till BT-läge genom att vrida på vredet **SOURCE**.




- ↳ Om ingen Bluetooth-enhet är ansluten rullas **[Bluetooth No Connection]** (ingen Bluetooth-anslutning) över skärmen.

**2** Sök efter Bluetooth-enheter på enheten. Välj **ORT7500** från enhetslistan.

- Vid eventuell uppmaning godkänner du Bluetooth-anslutningen med **ORT7500**.

↳ Om anslutningen upprättats visas **[BT Connected]** på produktens LCD-skärm.

**3** Spela upp ett spår på den anslutna enheten.

- Tryck på  om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Hoppa till föregående eller nästa ljudspår genom att trycka på  / .



## 9 Ladda enheterna

Anslut enheten till uttaget märkt **USB**  på baksidan av produkten.


- ↳ När enheten känns igen påbörjas laddningen.

## 10 Justera volymen

Vrid på knappen .



### Kommentar

- Philips kan inte garantera att den här produkten är kompatibel med alla enheter.
- Uttaget märkt **USB**  är endast avsett för laddning.

# 11 Produktinformation

## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Allmän information

Nätströmsinformation	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Mått (huvudenhet)	325 × 175 × 167 mm
Vikt (huvudenhet)	3,5 kg

## Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,50– 108,00 MHz DAB: 174,928– 239,200 MHz
Inställningsområde	50 kHz
DAB-känslighet (EN50248)	< -95 dBm
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB
Antal förinställda radiokanaler	30 (FM), 30 (DAB)

## Förstärkare

Nominell uteffekt	10 W × 2 RMS
Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dB

Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm
------------	-------------------

## Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	2 × 3 tum fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

## Bluetooth

Kommunikationssystem	Bluetooth- standardversion 2.0
Uteffekt	Bluetooth- standardströmclass 2
Maximal kommunikationsräckvidd	Sikt på cirka 10 m
Frekvensband	2,4 GHz band (2,4000– 2,4835 GHz)
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Codec som stöds	SBC (Sub Band Codec)
– Ta emot	SBC (Sub Band Codec)
– Överför	SBC (Sub Band Codec)

# 12 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder den här produkten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både produkten och modell- och serienumret till hands.

---

## Allmänt

### Ingen ström

- Se till att nätsladden är ansluten på rätt sätt.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

### Inget ljud

- Justera volymen.
- När du lyssnar på en extern enhet ska du se till att ljudet på den externa enheten inte är avstängt.

### Produkten svarar inte

- Se till att strömmen är på.
- Stäng av produkten och slå sedan på den igen.

### Dålig radiomottagning

- Störningar från annan elektronik eller fasta hinder kan försvaga signalerna. Flytta produkten till en plats utan störningar.
- Se till att antennen är helt utdragen. Justera antennens position.

### Klockinställningen har raderats.

- Strömmen har brutits eller så har nätadaptern dragits ur.
- Ställ klockan igen.

---

## Om Bluetooth-anlutning

Musikuppspelning är inte tillgänglig på den här produkten ens efter Bluetooth-anlutning.

- Enheten kan inte användas med produkten för att spela musik.

Ljudkvaliteten är dålig efter anlutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det gick inte att ansluta med den här produkten.

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för den här produkten.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Produkten är inte i ihopparningsläge.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade mobila enheten ansluts och kopplas från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på produkten.
- På en del enheter kan Bluetooth-anlutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

# 13 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

---

## Uppfyllelse

# CE 0890

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable Document Format) av användarhandboken på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

---

## Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

---

## Varumärkesinformation

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.

---

## Copyright

2013 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.





Specifications are subject to change without notice

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500\_10\_UM\_V2.0

