

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

OST690

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3	7. Toote informatsioon	12
2. Teie kõlaritesüsteem	4	Tehnilised andmed	12
Tutvustus	4	Toetatud MP3 plaatide formaadid	12
Mis kuulub varustusse?	4	USB taasesitamise informatsioon	12
Ülevaade põhiseadmest	5	8. Probleemide lahendamine	13
3. Alustamine	6	Info Bluetooth seadme kohta	14
Vooluvõrku ühendamine	6	9. Teade	14
Sisselülitamine	7		
Väljalülitamine	7		
Puhkerežiimi lülitamine	7		
4. Taasesitamine	8		
USB seadme taasesitamine	8		
Bluetooth-toega seadme taasesitamine	9		
Välise heliseadme taasesitamine	9		
5. FM-raadio kuulamine	10		
FM-raadiojaamale häälestumine	10		
Raadiojaamade automaatne salvestamine	10		
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	10		
Salvestatud raadiojaama valimine	10		
6. Teised funktsioonid	11		
Mobiiltelefoni laadimine	11		
Ekraani heleduse reguleerimine	11		
Helitugevuse reguleerimine	11		
Bassihelide võimendamine	11		

1. Oluline

- Lugege see kasutusjuhend läbi.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniaava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge jätke seadet kuumusallikate lähedusse (nt. radiaatorid, pliidid või teised elektrilised seadmed, kaasa arvatud võimendid).
- Kaitske voolujuhet, eriti pistikuid ja kohti, kust see tuleb masinast välja, pealeastumise eest ja liigse surve eest.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.
- Ühendage seade äikesetormi korral vooluvõrgust välja, või juhul, kui te ei kasuta seadet pikemat aega.
- Kõikide hooldustööde korral pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti poole. Hooldustööd on vajalikud, kui toodet on kahjustatud.
- Patarei kasutamise HOIATUS - ära hoidmaks patareide lekkimist, mis võib põhjustada inimvigastusi või kahjustada seadet või teie vara:
 - Paigaldage patareid õigesti: + ja - pooled nagu seadmel näidatud.
 - Ärge kasutage korranga erinevaid patareisid (vanad ja uued või süsinik ja leelis jne).
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
- Patareisid (nii patareide pakke kui ka paigaldatud patareisid) ei tohi jätta kuumuse kätte (nagu otsene päikesevalgus, lahtine leek vms).
- Troopiliste tingimustega on arvestatud.
- Seadmele ei tohi tilgutada ega pritsida vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. vedelikega täidetud anumaid, põlevaid küünlaid).
- Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.

2. Teie kõlaritesüsteem

Tutvustus

Oma kõlaritesüsteemiga on teil võimalik:

- kuulata FM-raadiot;
- nautida muusikat Bluetooth seadmetest, USB seadmetest ja teistest välistest heliseadmetest; ja
- laadida oma mobiiltelefoni, kasutades varustusega kaasasolevat USB kaablit.


Teie süsteem pakub heli rikastavat dünaamilist bassivõimendust (DBB).

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige, kas järgnevad esemed on komplektis olemas:

- Põhiseade
- Voolujuhe
- USB kaabel laadimiseks
- Lühike kasutusjuhend
- Infoleht ohutuse kohta

Ülevaade põhiseadmest

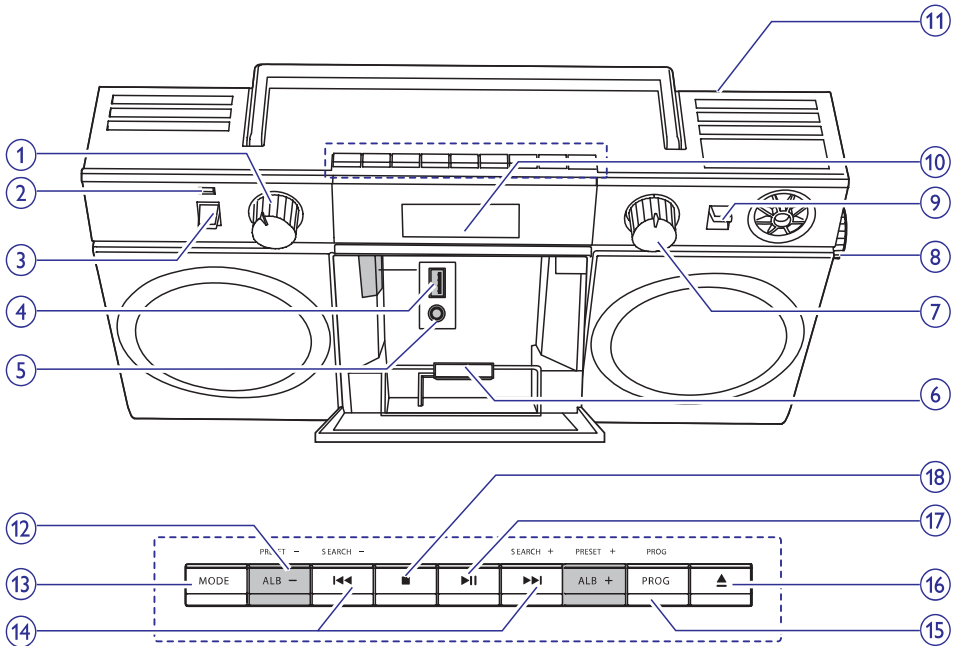

1. Sisendi valimise lüliti

- Valib sisendi: **BLUETOOTH**, **FM** või **USB**.

2. LED indikaator

3. ON/OFF

- Lülitab süsteemi sisse või välja.

4.

- Ühenduspesa USB seadme jaoks.
- Laadimispesa mobiiltelefoni jaoks, kasutades varustusega kaasasolevat USB kaablit.

5. AUDIO IN

- Ühenduspesa välise heliseadme jaoks.

6. Liugur

- Laadimise ajal stabiliseerib mobiiltelefoni.

7. VOLUME

- Reguleerib helitugevust.

8. -TUNING+

- Häälestub manuaalselt FM-raadiojaamale.

9. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse või välja.

10. Ekraanipaneel

11. FM-antenn

- Parandab FM-signaali vastuvõttu.

12. ALB/PRESET +/-

- Valib salvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.
- Reguleerib ekraani heledust.

... Teie kõlaritesüsteem

13. MODE

- Valib kordus- või juhuesituse režiimi.
- Reguleerib heledust.

14. ◀◀ / ▶▶ SEARCH +/-

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Häälestub automaatselt FM-raadiojaamale.
- Kerib käesoleva loo raames.

15. PROG

- Programmeerib lugude taasesitamise järjekorda.
- Programmeerib FM-raadiojaamasid.

16. ▲

- Avab või sulgeb sahtli.

17. ▶||

- Alustab või peatab taasesitamise.

18. ■

- Katkestab taasesitamise.
- Kustutab programmi.

3. Alustamine

Järgige siin peatükis olevaid juhiseid alati õiges järjekorras.

Vooluvõrku ühendamine

See kõlaritesüsteem töötab nii vooluvõrku ühendatuna kui ka patareide toimel.

Valik 1: Patareid



Ettevaatust


- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb neid hävitada vastavalt.



Märkus

- Patareid ei ole tootega kaasas.

1. Avaga patareide pesa.
2. Sisestage 6 patareid (tüüp: R14/UM2/C CELL) õigete polaarsustega (+/-), nagu näidatud.
3. Sulgege patareide pesa.

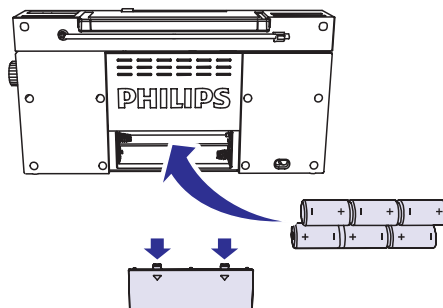

... Alustamine

Valik 2: Vahelduvvool

! Hoiatus


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühtib seadme tagaküljele või seadme alla märgitud pingega.
- Elektrilöögi oht! Vooluvõrgust lahtiuhendamisest tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.

Ühendage vahelduvvoolu juhe:

- seadme tagaküljel olevasse **AC~MAINS** pessa;
- seinakontakti.

✱ Nõuanne


- Energia säästmiseks lülitage seade pärast kasutamist välja.

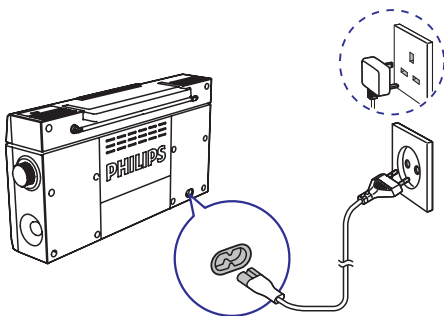

Sisselülitamine

Keerake voolulüliti **ON** asendisse.

- ↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.
- ↳ LED indikaator süttib.

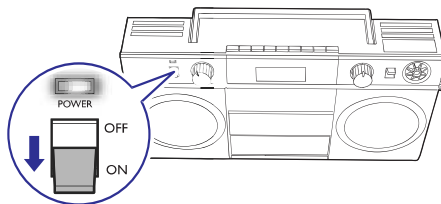

Väljalülitamine

Keerake voolulüliti **OFF** asendisse.

- ↳ LED indikaator kustub.

Puhkerežiimi lülitamine

- Kui seade on vahelduvvoolu režiimis ja seadmega ei teostata 3 tunni jooksul ühtegi toimingut, lülitub seade energia säästmise eesmärgil automaatselt puhkerežiimi. Pärast 30-minutilist tegevusetust näidatakse ekraanipaneelil aega, mille möödudes lülitub seade puhkerežiimi (näidust 149:59 kuni näiduni 0:00).
- Kui seade on alalisvoolu režiimis ja seadmega ei teostata 15 minuti jooksul ühtegi toimingut, lülitub seade energia säästmise eesmärgil automaatselt puhkerežiimi. Pärast 5-minutilist tegevusetust näidatakse ekraanipaneelil aega, mille möödudes lülitub seade puhkerežiimi (näidust 9:59 kuni näiduni 0:00).
 - ↳ Te saate loendamist lõpetada, vajutades nupule **▶||**. Normaalne tegevus taastub või seade hakkab laadima.


4. Taasesitamine

USB seadme taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et teie USB seadmel on taasesitatavaid muusikafaile.

1. Keerake allika valimise lüliti **USB** asendisse.
2. Vajutage nupule **▲**, et avada sahtel.
3. Sisestage USB seade seadme sahtli sees asuvasse **↔** pesa.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage nupule **▶||**.

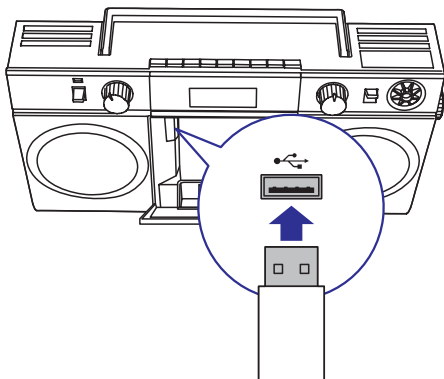

Märkus

- USB pesa ei toeta muusika taasesitamist teie nutitelefonist.

Ühilduvus

USB režiimis on teil võimalik juhtida taasesitamist järgmist tegevustega:



Valige helifail.
Vajutage ja hoidke all, et loos taasesitamise ajal kiiresti edasi või tagasi kerida, ning vabastage nupp, et taasesitamist jätkata.

ALB-/ALB+

Liigub eelmise või järgmise MP3/WMA albumi juurde.



Alustab või taastab taasesitamise.



Katkestab taasesitamise.

MODE

[↻]: Taasesitab praegust lugu korduvalt.

[↻ALB]: Taasesitab praegust albumit korduvalt.

[↻ALL]: Taasesitab kõiki lugusid korduvalt.

[↻]: Taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.

Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt nupule **MODE**, kuni korduv- või juhusituse ikoon kaob.

Lugude programmeerimine

USB režiimis on teil võimalik programmeerida lugude taasesitamise järjekorda. Maksimaalselt on võimalik programmeerida 20 lugu.

1. Vajutage nupule **■**, et taasesitamine katkestada.
2. Vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Kuvatakse **[PROG]** ja **[P01]** hakkab vilkuma.
3. MP3/WMA lugude puhul vajutage nupule **ALB-/ALB+**, et valida album.
4. Vajutage nupule **◀◀ / ▶▶**, et valida loo number, ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **PROG**.
5. Korrake samme 3-4, et programmeerida rohkem lugusid.
6. Programmeeritud lugude taasesitamiseks vajutage nupule **▶||**.
 - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]**.
 - Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda nupule **■**.

Bluetooth-toega seadme taasesitamine

Märkus

- Süsteemi ja ühendatud seadme vaheline toimimiskaugus on umbes 10 meetrit.
- Kõik takistused kõlaritesüsteemi ja ühendatud seadme vahel võivad toimimiskaugust vähendada.

1. Keerake allika valimise lüliti **BLUETOOTH** positsiooni.
2. Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth ja otsige teisi Bluetooth seadeid, millega on võimalik ühendust luua (vaadake seadme kasutusjuhendit).
3. Kui teie seadmel kuvatakse [**OST690**], valige see, et alustada sidumist ja ühendamist.
 - ↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist piiksub süsteem kaks korda.
4. Alustage oma seadmel taasesitamist.
 - ↳ Seadme hakatakse heli üle kandma teie kõlaritesüsteemi.

Bluetooth-toega seadmega ühenduse katkestamiseks:

- deaktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth; või
- viige seade toimimiskaugusest kaugemale.

Bluetooth sidumiste ajaloo kustutamiseks:


Vajutage kolmeks sekundiks korraka nuppudele ■ ja **PROG**.

- ↳ Praegune Bluetooth ühendus katkestatakse.
- ↳ Pärast edukat kustutamist vilgub ekraanil 5 sekundit [**CLR**] (kustutatud) ja seejärel jookseb ekraanil [-].

Välise heliseadme taasesitamine

Teie kõlaritesüsteemi kaudu on võimalik kuulata väliseid heliseadmeid, nagu näiteks MP3-mängija.

1. Vajutage nupule ▲, et avada sahtel.
2. Ühendage helikaabel (3,5 mm, ei kuulu varustusse):
 - sahtli sees asuva AUDIO IN pesaga;
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
 - ↳ Süsteem lülitub automaatselt Audio-in režiimi.

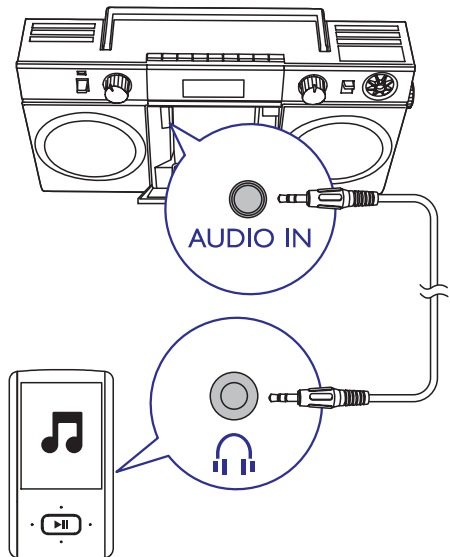

3. Taasesitage muusikat välisel heliseadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit).

5. FM-raadio kuulamine

FM-raadiojaamale häälestumine



Märkus

- Parema signaali jaoks pikendage antenni ja reguleerige selle asendit.

1. Keerake allika valimise lüliti **FM** asendisse.
2. Vajutage **SEARCH +/-** nuppu.
 - ↳ Süsteem häälestub automaatselt tugevaima signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestuda järgmisele raadiojaamale.

Manuaalselt raadiojaamale häälestumiseks:

Keerake aeglaselt häälestumise nuppu.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

Vajutage ja hoidke raadio režiimis 2 sekundit all **PROG** nuppu 2.

- ↳ Süsteem salvestab automaatselt kõik saadavalolevad FM-raadiojaamad.
- ↳ Esimest salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt mängima.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine



Märkus

- Te saate maksimaalselt salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.

1. Häälestuge FM-raadiojaamale.
2. Vajutage **PROG** nuppu, et aktiveerida raadiojaamade salvestamise režiim.

3. Vajutage nuppu **PRESET +** või **PRESET -**, et määrata raadiojaamale sobiv number (1-20) ning seejärel vajutage kinnituseks **PROG** nuppu.

↳ Kuvatakse salvestatud raadiojaama numbrit ja sagedust.

4. Rohkemate raadiojaamade salvestamiseks korrake eelnevaid samme.



Märkus

- Salvestatud raadiojaama kustutamiseks salvestage selle numbrile uus raadiojaam.

Salvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadio režiimis salvestatud raadiojaama valimiseks **PRESET +** või **PRESET -** nuppe.

6. Teised funktsioonid

Mobiiltelefoni laadimine


Märkus

- Veenduge, et olete süsteemi sisse lülitanud.



1. Keerake allika valimise lüliti **BLUETOOTH/CHR** või **FM/CHR** peale.



2. Vajutage nupule ▲, et avada sahtel.
3. Ühendage varustusega kaasasolev USB kaabel:
 - sahtli sees oleva 📶 pesaga;
 - mobiiltelefoni USB pesaga.↳ Telefonis kuvatakse laadimise ikoon.

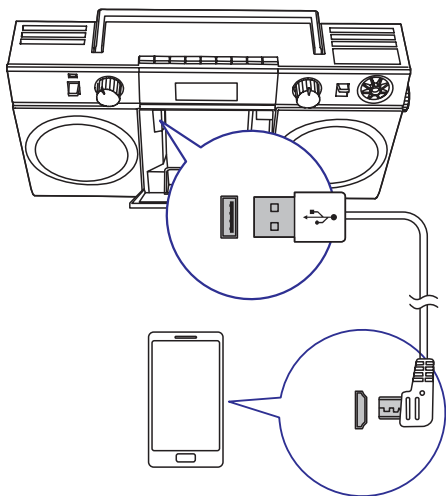

4. Muutke liuguri asendit, et telefon stabiliseerida.

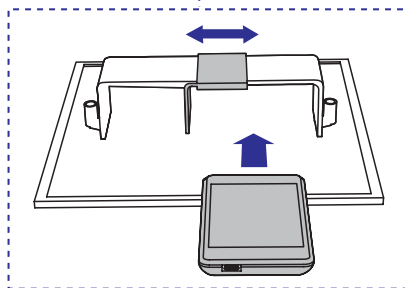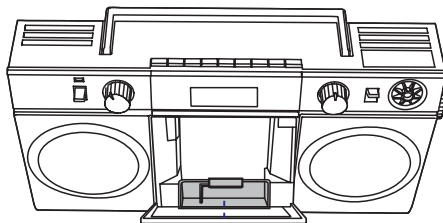

5. Sulgege sahtel.

Märkus

- Mobiiltelefoni ei ole võimalik laadida siis, kui teie süsteem töötab patareide toimel.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all **MODE** nuppu.
2. Vajutage korduvalt nupule **ALB/PRESET +/-**, et muuta ekraani heledust.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse muutmiseks keerake **VOLUME** pöördnuppu.

Bassihelide võimendamine

Dünaamilise bassivõimenduse sisse- või väljalülitamiseks keerake **DBB** lüliti kas **ON** või **OFF** peale.

7. Toote informatsioon



Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Maksimaalne väljundvõimsus6W kanali kohta x 2
Sagedusvastuvõtt125 – 16000 Hz, -3dB
Signaali ja müra suhe>55dBA
Kogu harmooniline moonutus<1 %
Helisisend650mV RMS

Raadio

Signaali vahemik.....87,5 - 108 MHz
Signaali kanalisamm50 KHz
Tundlikkus
- Mono, 26dB
signaali ja müra suhe.....< 22 dBf
- Stereo, 46dB
signaali ja müra suhe.....<41dBf
Täielik harmooniline moonutus.....<3 %
Signaali ja müra suhe>50dBA

Bluetooth

Standard.....Bluetooth standardversioon 2.1 + EDR
Toimimiskaugus.....10 m (vabas ruumis)

Kõlarid

Kõlarite takistus8 oomi
Kõlarite Draiver.....4"

Üldine

Vooluvarustus
- Vahelduvvool220 – 240V~, 50/60 Hz;
- Patarei.....6 x 1.5 V R14/UM2/C CELL
Voolu tarbimine töötamise ajal15 W
Voolu tarbimine puhkerežiimis.....< 0,5W
Maksimaalne laadimine (USB)5 V === 1 A
Põhiseadme mõõtmed
(L x K x P)447 x 230 x 116mm
Põhiseadme kaal2,2 kg

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 512 (sõltub failinimede pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 255
- Toetatud sãmpingumããrad: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimããrad: 32~256 kb/s varieeruv bitimããr

USB taasesitamise informatsioon

Toetatud USB seadmed:

- USB *flash* andmekandjad (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB *flash* mængijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- Mälukaardid (vajab lisaks spetsiaalset kaardilugejat, et töötaks selle seadmega).

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimããr (andmemããr): 32-320 Kb/s ja varieeruv bitimããr
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999

... Toote informatsioon

- ID3 tag v2.0 või varasem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

8. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/- märgid), nagu näidatud.
- Vahetage patareid välja.

Puudub heli või moonutatud heli

- Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.

... Probleemide lahendamine

Info Bluetooth seadme kohta

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, ei ole võimalik muusikat taasesitada.

- Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada muusika taasesitamiseks läbi selle kõlaritesüsteemi.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv.

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade kõlaritesüsteemile lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu.

- Seade ei toeta süsteemi poolt nõutud profile.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- Süsteem ei ole sidumise režiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus või kõik ühendused ja proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade kõlaritesüsteemile lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

9. Teade

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnaliselt kinnitatud WOOX Innovations poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

CE 0560

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EÜ ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskonda puudutav informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Teise klassi seadme sümbol



See sümbol näitab, et sellel seadmel on kahekordne isolatsiooni süsteem.




Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule WOOX Innovations Limited või mõni selle tütarettevõtetest, edaspidi viidatud selles kasutusjuhendis kui WOOX Innovations, ning on ka selle seadme tootja. WOOX Innovations on selle seadme, mille kasutusjuhend käesolev brošüür on, garantiandja. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

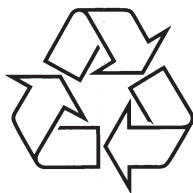

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>