


PHILIPS

Colgate

SonicPro for Kids





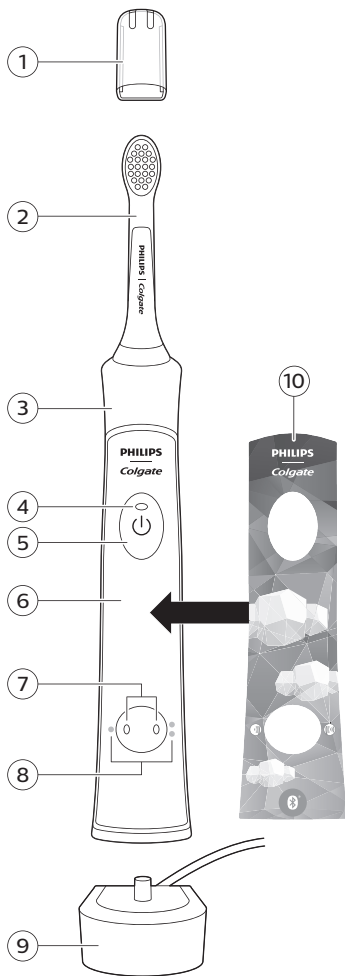

English 6
Español 20
Português do Brasil 35

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Note: The accessories and features of different models vary. For example, some models are equipped with Bluetooth.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not immerse the charger in water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.

Warning

- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always replace the charger with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support').
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle and/or charger), stop using it.

Caution

- Do not clean the brush head, handle, charger or charger cover in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use this appliance.
- This Philips Colgate SonicPro for Kids appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by Philips Colgate.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

Battery safety instructions

- Only use this product for its intended purpose and follow the general and battery safety instructions as described in this user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.
- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HX6100) provided with the product. Do not use an extension cord.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 15 °C and 40 °C.
- Always unplug the product when it is fully charged.
- Do not burn products and their batteries and do not expose them to direct sunlight or to high temperatures (e.g. in hot cars or near hot stoves). Batteries may explode if overheated.
- If the product becomes abnormally hot, gives off an abnormal smell, changes color or if charging takes much longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips directly via a service center or warranty line at www.philips.com/support, or toll free at 800-504-6200 (Mexico) or 0800-709-1434 (Brazil).
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- This product contains a rechargeable battery that is non-replaceable. Do not open the product to replace the rechargeable battery, during the useable life of your device.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances, do not modify, pierce or damage products and batteries and do not disassemble, short-circuit, overcharge or reverse charge batteries, during the useable life of your device.

- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.
- If disposable batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eye. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips Colgate SonicPro for Kids appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

Hereby, Philips declares that electric toothbrushes with radio equipment type (Bluetooth, NFC) are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The Bluetooth radio frequency interface in applicable products operates at 2.4 GHz. The maximum output power by the Bluetooth appliance is 3 dBm.

The NFC radio frequency interface in applicable products operates at 13.56 MHz. The maximum RF power transmitted by the appliance is 30.16 dBm.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.philips.com/support

Note: The Features of different models may vary. Some models may not be equipped with Bluetooth or NFC.

Introduction

Congratulations on your purchase. To fully benefit from the support that Philips Colgate SonicPro for Kids offers, to register your product at www.philips.com/welcome.

Your Philips Colgate SonicPro for Kids (Fig. 1)

- 1 Brush head cap
- 2 Brush head
- 3 Handle with soft grip
- 4 Battery charge indicator
- 5 On/off button
- 6 Panel for your favorite sticker
- 7 Brushing mode lights
- 8 Brushing modes
- 9 Charger
- 10 Sticker

Preparing for use

Applying your favorite sticker


The Philips Colgate SonicPro for Kids comes with replaceable stickers.

- 1 Apply your favorite sticker on the handle.



Note: Make sure you line up the cut-out areas on the sticker with the buttons on the front of the handle.

Attaching the brush head

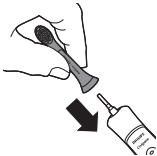

- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.
- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.

Bluetooth connectivity

Before you start the connectivity procedure, make sure your mobile device runs on Bluetooth 4.0 or higher.

Note: For the latest information on device compatibility, please visit the App Store or Google Play.

Connecting your toothbrush

- 1 Download the Philips Colgate SonicPro for Kids app from the App Store or Google Play.
- 2 Confirm Bluetooth is switched on on your mobile device before you open the app. Check the settings on your mobile device to turn on Bluetooth.
- 3 Open the Philips Colgate SonicPro for Kids app and follow the app instructions displayed on your mobile device.
- 4 To connect the toothbrush to the app, turn on the toothbrush by pressing either the power on/off button or the brushing mode button.

Note: Make sure the toothbrush is not on the charger when you turn it on.

- 5 The app automatically connects with the toothbrush. If the toothbrush does not connect, follow the troubleshooting steps provided in the app.




Note: Keep your mobile device close to your toothbrush when you use your toothbrush. Make sure your mobile device is safe in a dry place.

Using your Philips Colgate SonicPro for Kids

Brushing instructions

Note: For children under age 8, it is recommended that a parent or adult caregiver perform toothbrushing.

12 English

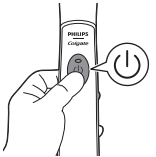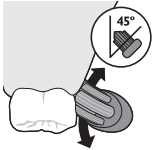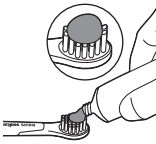

- 1 With the attached brush head, wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.

Note: Use no more than a pea sized amount of toothpaste and spit out excess toothpaste after brushing.

- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.

- 3 Press the power on/off button to turn on the toothbrush.
- 4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare. It is not recommended to scrub as you would with a manual toothbrush.

- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the KidPacer feature.

- 6 Begin brushing in section 1 (outside upper teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 2 (inside upper teeth). Continue brushing in section 3 (outside lower teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 4 (inside lower teeth).




- 7 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You can also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer.

Note: When the Philips Colgate SonicPro for Kids is used in clinical studies, the handle should be fully charged and the EasyStart feature deactivated.

Your Philips Colgate SonicPro for Kids is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces).
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers).

Brushing modes

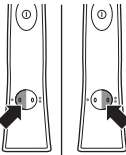


The Philips Colgate SonicPro for Kids automatically starts in the default high mode.

- Press the brushing mode button to toggle between modes when the toothbrush is off.
- The green mode light indicates the selected mode.
 - High mode: Full-strength mode designed for older/independent brushers.
 - Low mode: Reduced power mode used for training and introducing younger children to the sonic experience.

Battery status and charging

Charging your Philips Colgate SonicPro for Kids

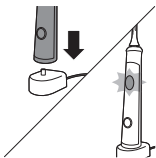

- 1 Plug the charger into an electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
 - The battery charge indicator in the power on/off button flashes and the handle beeps twice to indicate that the toothbrush is charging.
 - When the toothbrush is fully charged, the battery charge indicator stops flashing and remains on.

Note: If the battery charge of the Philips Colgate SonicPro for Kids is low, you hear 3 beeps and the

battery charge indicator flashes rapidly for 30 seconds after the brushing cycle.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep the Philips Colgate SonicPro for Kids on the charger when not in use. The charging indicator flashes until your toothbrush is fully charged.

Features

KidTimer

- The KidTimer plays a congratulatory sound sequence at the end of the pre-determined brushing time. Additionally, the KidTimer automatically turns off the handle when the brushing cycle is complete.
- When in high mode, the KidTimer is set at 2 minutes.
- When in low mode the KidTimer is set at 1 minute and slowly increases over time. The progression of time helps young children reach the dentist recommended 2 minutes of brushing.

Note: Instruct your child to brush until they hear the congratulatory tune and the toothbrush turns off.

KidPacer

The Philips Colgate SonicPro for Kids uses a short series of tunes to alert the brusher to move to the next brushing quadrant of the mouth and concludes the brushing cycle with a congratulatory tune before it automatically turns off. This ensures that the child's teeth get a thorough, overall clean (see 'Brushing instructions').

Note: Instruct your child to brush until they hear the congratulatory tune and the toothbrush turns off.

EasyStart

The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to the brushing power of the Philips Colgate SonicPro for

Kids. The toothbrush comes with the EasyStart feature activated.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly advance through the EasyStart ramp-up cycle.

Activating or deactivating the EasyStart feature

- Place the handle on the charger.
- To activate EasyStart: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.
- To deactivate EasyStart: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

Note: Using the EasyStart feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Philips Colgate SonicPro for Kids effectiveness in removing plaque.

Cleaning

You should clean your Philips Colgate SonicPro for Kids regularly to remove toothpaste and other residue. Failure to clean your toothbrush may result in an unhygienic product and damage to it may occur.

Warning: Do not clean brush heads, the handle or the charger in the dishwasher.

Warning: Do not clean with boiling hot water.

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head from the handle and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal at the top of the handle with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.


Note: Do not use isopropyl rubbing alcohol, vinegar or bleach to clean handle as this may cause discoloration.

Brush head

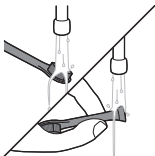

- 1 Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly.
- 2 Rinse the brush head connection with warm water at least once a week.

Charger

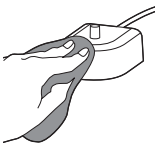

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Make sure you remove any toothpaste or other residue from the charger surfaces.

Storage

If you are not going to use the Philips Colgate SonicPro for Kids for an extended period of time, unplug the charger from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Brush head

- Replace Philips Colgate SonicPro for Kids brush heads every 3 months to achieve optimal results.
- Use only Philips Colgate SonicPro for Kids replacement brush heads.
- Brush head can be thrown away with the normal household waste.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery


Warning: Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver.

Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.


- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Colgate SonicPro for Kids and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Colgate SonicPro for Kids.
- 2 Remove and discard the brush head.
- 3 Insert a screwdriver into the slot located in the bottom of the handle and turn counterclockwise until you see a gap between the bottom cap and the handle.



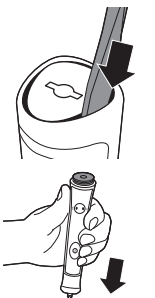


4 Insert the screwdriver into the gap and pry the bottom cap out of the handle.

5 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.

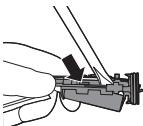


6 Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.

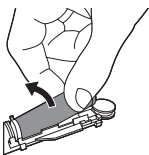

7 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

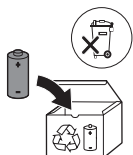

8 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Información de seguridad importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Nota: Los accesorios y características de los distintos modelos varían. Por ejemplo, algunos modelos disponen de Bluetooth.

Peligro

- Mantenga el cargador alejado del agua. No coloque ni guarde el aparato en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero.
- No sumerja el cargador en agua ni en otros líquidos.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el cargador esté totalmente seco antes de conectarlo a la toma de corriente.

Advertencia

- Este aparato puede ser usado por niños y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- El cable de alimentación no se puede sustituir. Deseche el aparato si el cable de alimentación está dañado.
- Sustituya siempre el cargador por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no contiene piezas manipulables por el usuario. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país country (consulte 'Garantía y asistencia').
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.

- No utilice el cargador al aire libre ni cerca de superficies calientes.
- Deje de utilizar el aparato si tiene algún daño (en el cabezal del cepillo, en el mango o en el cargador).

Precaución

- No lave el cabezal del cepillo, el mango, el cargador ni la cubierta del cargador en el lavavajillas.
- Consulte a su dentista antes de utilizar este aparato si ha sufrido cirugía oral o de las encías en los 2 últimos meses.
- Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo después de usar este aparato, o si el sangrado continúa produciéndose después de 1 semana de uso. Consulte también a su dentista si experimenta molestias o dolor al utilizar este aparato.
- Este aparato Colgate SonicPro for Kids de Philips cumple las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de utilizar este producto.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
- Este aparato ha sido diseñado únicamente para limpiar los dientes, las encías y la lengua. No lo utilice con ninguna otra finalidad. Deje de utilizar el dispositivo o consulte a su médico si experimenta molestias o dolor.
- Se trata de un aparato de higiene personal y no ha sido concebido para su uso en múltiples pacientes de clínicas o instituciones.
- No utilice otros cabezales de cepillado que no sean los recomendados por Philips Colgate.
- Evite el contacto directo con los productos que contengan aceites esenciales o aceite de coco. El contacto puede provocar el desplazamiento de las cerdas.

- No utilice un cabezal de cepillo si tiene las cerdas aplastadas o curvadas. Sustituya el cabezal del cepillo cada tres meses o antes si aparecen signos de desgaste.
- Si el dentífrico que utiliza contiene peróxido, bicarbonato sódico u otro bicarbonato (frecuentes en los dentífricos blanqueadores), limpie bien el cabezal con agua y jabón después de cada uso. Esto evitará la aparición de posibles grietas en el plástico.

Instrucciones de seguridad sobre baterías

- Utilice este producto solo para el uso al que está destinado y siga las instrucciones generales y de seguridad de la batería como se describe en este manual de usuario. Cualquier uso indebido puede causar descargas eléctricas, quemaduras, incendios y otros peligros o lesiones inesperados.
- Para cargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación extraíble suministrada con el producto (HX6100). No utilice un cable alargador.
- Cargue, utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 15 °C y 40 °C.
- Desenchufe siempre el producto cuando esté completamente cargado.
- No queme productos y sus baterías ni los exponga a la luz solar directa o a altas temperaturas (por ejemplo, en automóviles calientes o cerca de estufas calientes). Las pilas pueden explotar si se sobrecalientan.
- Si el producto se calienta excesivamente, desprende un olor anormal o cambia de color, o si la carga tarda mucho más de lo habitual, no siga utilizándolo ni lo vuelva a cargar, y póngase en contacto con Philips directamente a través de un centro de servicio o línea de garantía en www.philips.com/support, o bien llamando gratis al 800-504-6200 (número de México) o 0800-709-1434 (número de Brasil).
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas o en cocinas de inducción.

- Este producto contiene una batería recargable que no es sustituible. No abra el producto para cambiar la batería recargable durante la vida útil del dispositivo.
- Al manipular las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secos.
- Para evitar que las baterías se recalienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas, no modifique, perforo ni dañe los productos ni las baterías y no desmonte, cortocircuite ni sobrecargue o cargue las baterías con la polaridad invertida durante la vida útil del dispositivo.
- Para evitar cortocircuitos accidentales de las baterías después de la extracción, no deje que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Coloque cinta adhesiva en los terminales de las baterías o introduzca las baterías en una bolsa de plástico antes de desecharlas.
- Si las baterías desechables están dañadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague inmediatamente a fondo con agua y busque atención médica.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Colgate SonicPro for Kids de Philips Colgate cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Directiva de equipo radioeléctrico

Por la presente, Philips declara que los cepillos dentales eléctricos con equipo de radio tipo (Bluetooth, NFC) cumplen la Directiva 2014/53/UE. La interfaz de radiofrecuencia Bluetooth funciona a 2,4 GHz en los productos donde sea aplicable. La potencia de salida máxima del aparato Bluetooth es de 3 dBm.

La interfaz de radiofrecuencia NFC en los productos correspondientes funciona a 13,56 MHz. La potencia

de RF máxima transmitida por el aparato es de 30,16 dBm.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: **www.philips.com/support**.

Nota: La características de los distintos modelos pueden variar. Es posible que algunos modelos no dispongan de Bluetooth o NFC.

Introducción

Enhorabuena por su compra. Para sacar el máximo partido a la asistencia que le ofrece SonicPro for Kids de Philips Colgate, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

Su SonicPro for Kids de Philips Colgate (Fig. 1)

- 1 Tapa del cabezal del cepillo
- 2 Cabezal de cepillado
- 3 Mango con empuñadura suave
- 4 Indicador de carga de la batería
- 5 Botón de encendido/apagado
- 6 Panel para su pegatina favorita
- 7 Luces del modo de cepillado
- 8 Modos de cepillado
- 9 Cargador
- 10 Pegatina

Preparación para su uso

Aplicación de su pegatina favorita


El cepillo SonicPro for Kids de Philips Colgate se suministra con pegatinas sustituibles.

- 1 Aplique su pegatina favorita en el mango.

Nota: Asegúrese de alinear las zonas recortadas de la pegatina con los botones de la parte frontal del mango.



Cómo fijar el cabezal del cepillo

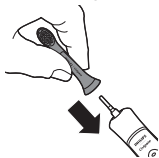

- 1 Alinee el cabezal de cepillado para que las cerdas apunten en la misma dirección que la parte frontal del mango.
- 2 Presione firmemente hacia abajo el cabezal del cepillo sobre el eje metálico hasta que encaje.

Nota: Es normal que haya un pequeño espacio entre el cabezal del cepillo y el mango. Esto permite al cabezal de cepillado vibrar correctamente.

Conectividad Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de conexión, asegúrese de que el dispositivo móvil cuenta con Bluetooth 4.0 o superior.

Nota: Para obtener la información más reciente sobre la compatibilidad de los dispositivos, visite la App Store o Google Play.

Conexión del cepillo dental

- 1 Descargue la aplicación Colgate SonicPro for Kids de Philips de la App Store o Google Play.
- 2 Compruebe que su dispositivo móvil tenga activada la función Bluetooth antes de abrir la aplicación. Consulte la configuración de su dispositivo móvil para activar la función Bluetooth.
- 3 Abra la aplicación Colgate SonicPro for Kids de Philips y siga las instrucciones de aplicación que se muestran en su dispositivo móvil.
- 4 Para conectar el cepillo de dientes a la aplicación, encienda el cepillo pulsando el botón de encendido/apagado o el botón de modo de cepillado.

Nota: Asegúrese de que el cepillo no esté en el cargador cuando lo encienda.


- 5 La aplicación se conecta automáticamente al cepillo dental. Si el cepillo dental no se conecta, siga los pasos de resolución de problemas de la aplicación.

Nota: Cuando utilice su cepillo dental, sitúe el dispositivo móvil cerca del mango. Asegúrese de que el dispositivo esté en un lugar seco y seguro.

Uso del SonicPro for Kids de Philips Colgate


Instrucciones de cepillado

Nota: Para los niños menores de 8 años, recomendamos que los padres o un adulto realicen el cepillado.

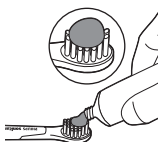


- 1 Con el cabezal de cepillado montado, moje la cerdas y aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes.

Nota: No use más que una cantidad de pasta de dientes del tamaño de un guisante y escupa el exceso de pasta de dientes después del cepillado.

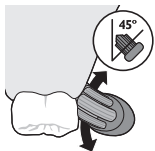


- 2 Coloque las cerdas del cepillo de dientes sobre los dientes formando un ángulo de 45 grados y presione firmemente para que las cerdas alcancen la línea de la encía o se queden ligeramente por debajo de la encía.

Nota: Mantenga la parte central del cepillo en contacto con los dientes en todo momento.

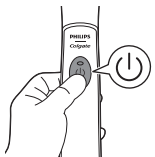

- 3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el cepillo de dientes.
- 4 Coloque suavemente las cerdas sobre los dientes y en la línea de la encía. Desplace suavemente el cabezal del cepillo por todos los dientes con un pequeño movimiento hacia delante y hacia atrás, de forma que las cerdas más largas lleguen a los espacios interdientales. Continúe con este movimiento durante el ciclo de cepillado.

Nota: Las cerdas pueden irritar ligeramente. No se recomienda frotar como lo haría con un cepillo de dientes manual.

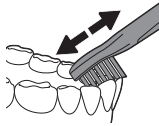

- 5 Para limpiar la superficie interior de los dientes anteriores, incline el mango del cepillo y colóquelo en posición semivertical. Realice varias pasadas superpuestas en vertical en cada diente.

Nota: Para asegurar un cepillado uniforme de toda la boca, divida la cavidad bucal en 4 secciones con la función KidPacer.



- 6 Comience el cepillado en la sección 1 (cara exterior de los dientes superiores) y cepille durante 30 segundos antes de pasar a la sección 2 (cara interna de los dientes superiores). Continúe con la sección 3 (cara externa de los dientes inferiores) y cepíllela durante 30 segundos antes de pasar a la sección 4 (cara interna de los dientes inferiores).



- 7 Tras completar el ciclo de cepillado, emplee un tiempo adicional para cepillar la superficie de masticación de los dientes y las zonas donde se forman manchas. También puede cepillarse la lengua, con el cepillo encendido o apagado, como prefiera.


Nota: Si se utiliza Colgate SonicPro for Kids de Philips en estudios clínicos, el mango debe estar completamente cargado, y la función EasyStart debe estar desactivada.

Puede utilizar Colgate SonicPro for Kids de Philips de forma segura en:

- Aparatos correctores (los cabezales de cepillado se gastan antes cuando se utilizan sobre aparatos correctores).
- Restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas).

Modos de cepillado


SonicPro for Kids de Philips Colgate se inicia automáticamente en el modo Alta predeterminado.

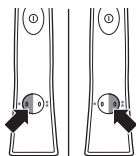

- Pulse el botón de modo cepillado para alternar entre los distintos modos cuando el cepillo de dientes esté apagado. La luz de modo verde indica el modo seleccionado.
 - Modo Alta: El modo de plena potencia está diseñado para usuarios experimentados e independientes.
 - Modo Baja: El modo de potencia reducida se usa para practicar y para introducir a los más pequeños a la experiencia sónica.

Estado y carga de la batería

Carga del SonicPro for Kids de Philips Colgate

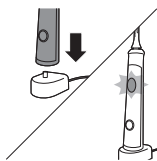

- 1 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.
- 2 Coloque el mango en el cargador.
 - El indicador de carga de la batería del botón de encendido/apagado parpadea y el mango emite dos pitidos para indicar que el cepillo se está cargando.
 - Cuando el cepillo de dientes esté completamente cargado, el indicador de carga de la batería dejará de parpadear y permanecerá encendido.

Nota: Si la batería del SonicPro for Kids de Philips Colgate está a punto de agotarse, oírás 3 pitidos, y el indicador de carga de la batería parpadeará de forma rápida durante 30 segundos tras el ciclo de cepillado.

Nota: Para mantener la batería totalmente cargada en todo momento, puede mantener el SonicPro for Kids de Philips Colgate en el cargador cuando no lo utilice. El indicador de carga parpadea hasta que la batería esté cargada por completo.

Funciones

KidTimer

- El KidTimer reproduce una secuencia de sonidos de felicitación al final del tiempo de cepillado predeterminado. Además, el KidTimer apaga automáticamente el mango cuando el ciclo de cepillado se ha completado.
- En el modo Alta, el KidTimer está configurado en 2 minutos.
- Cuando se encuentre en modo Baja, el KidTimer está configurado en 1 minuto y aumentará gradualmente con el tiempo. La progresión del tiempo ayuda a los niños más pequeños a alcanzar los 2 minutos de cepillado recomendados por los dentistas.

Nota: Enseñe a su hijo a continuar el cepillado hasta que escuche la melodía de felicitación y el cepillo dental se apague.

KidPacer

SonicPro for Kids de Philips Colgate utiliza una serie de melodías para alertar al usuario de que debe cambiar al siguiente cuadrante de la boca, y concluye el ciclo de cepillado con una melodía de felicitación antes de apagarse automáticamente. Con esto se garantiza la limpieza total (consulte 'Instrucciones de cepillado') de los dientes del niño.

Nota: Enseñe a su hijo a continuar el cepillado hasta que escuche la melodía de felicitación y el cepillo dental se apague.

EasyStart

La función EasyStart aumenta paulatinamente la potencia del mango durante los primeros 14 cepillados para ayudarle a acostumbrarse a la potencia de cepillado del SonicPro for Kids de Philips Colgate. El cepillo de dientes se suministra con la función EasyStart activada.

Nota: Los 14 primeros cepillados deben durar como mínimo 1 minuto para avanzar adecuadamente por el ciclo ascendente de EasyStart.

Activación o desactivación de la función EasyStart

- Coloque el mango en el cargador.
- Para activar la función EasyStart: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos. Oirá 2 pitidos que indican que la función Easy-start se ha activado.
- Para desactivar la función EasyStart: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos. Oirá 1 pitido que indica que la característica Easy-start se ha desactivado.

Nota: No se recomienda utilizar la función EasyStart más allá del periodo ascendente inicial, ya que reduce la eficacia del SonicPro for Kids de Philips Colgate en la eliminación de la placa.

Limpieza

El SonicPro for Kids de Philips Colgate debe limpiarse con regularidad para eliminar restos de pasta de dientes y otros residuos. Si no limpia el cepillo de dientes, es posible que el producto se vuelva antihigiénico y se estropee.

Advertencia: No lave el cabezal del cepillo, el mango ni el cargador en el lavavajillas.

Advertencia: No utilice agua hirviendo para limpiar.

Mango del cepillo




- 1 Quite el cabezal del cepillo del mango y enjuague la zona de la varilla metálica con agua caliente. Asegúrese de eliminar por completo los restos de pasta de dientes.

Precaución: No empuje la junta de goma de la varilla metálica del mango con ningún objeto afilado, ya que podría dañarla.

- Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del mango.


Nota: No utilice productos con alcohol isopropílico, vinagre o lejía para limpiar el mango, ya que esto podría causar decoloración.

Cabezal del cepillo

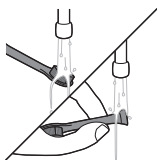

- Quite el cabezal de cepillado del mango y enjuáguelo bien.
- Enjuague la conexión del cabezal del cepillo con agua tibia al menos una vez por semana.

Cargador

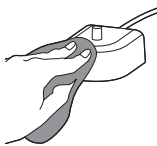

- Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.
- Limpie la superficie del cargador con un paño húmedo. Asegúrese de eliminar los restos de pasta de dientes o cualquier otro residuo de la superficie del cargador.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el SonicPro for Kids de Philips Colgate durante un período prolongado, desenchufe el cargador de la toma de corriente, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.

Sustitución

Cabezal de cepillado

- Sustituya los cabezales de cepillado del SonicPro for Kids de Philips Colgate cada tres meses para conseguir resultados óptimos.
- Utilice solo los cabezales de cepillado de repuesto del SonicPro for Kids de Philips Colgate.
- El cabezal del cepillo puede desecharse con la basura doméstica normal.

Reciclaje

- Al final de su vida útil, no tire el producto junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.
- Este producto contiene una batería recargable integrada, que no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips para que un profesional extraiga la batería recargable.
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Extracción de la batería recargable

Advertencia: No quite la batería recargable hasta que desee el aparato. Asegúrese de que la batería está completamente agotada cuando la quite.

Para extraer la batería recargable se necesita un destornillador plano normal.

Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación. Asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.


- 1 Para agotar la carga de la batería recargable, extraiga el mango del cargador, encienda el SonicPro for Kids de Philips Colgate y déjelo funcionar hasta que se pare. Repita este paso hasta que el SonicPro for Kids de Philips Colgate ya no se encienda.
- 2 Retire y deseche el cabezal del cepillo.




- 3 Introduzca un destornillador en la ranura situada en la parte inferior del mango y gírelo en sentido contrario hasta que vea un espacio entre la tapa inferior y el mango.




- 4 Inserte el destornillador en el espacio y haga palanca para separar la tapa inferior del mango.

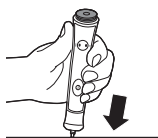

- 5 Sujete el mango boca abajo y presione en el eje para sacar los componentes internos del mango.

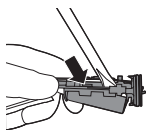


- 6 Introduzca el destornillador debajo del circuito, junto a las conexiones de la batería y gírelo para romper las conexiones. Extraiga el circuito y separe la batería de la carcasa de plástico.

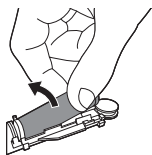

- 7 Agarre la batería y tire de ella separándola de los componentes internos para romper la segunda pestaña metálica de la batería.

Precaución: Tenga cuidado con los bordes afilados de las pestañas de la batería para evitar lesiones en los dedos.

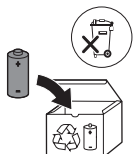

- 8 Cubra los contactos de la batería con cinta aislante para evitar cualquier cortocircuito eléctrico provocado por la carga residual de la batería. La batería recargable ya se puede reciclar y el resto de materiales se pueden desechar de manera adecuada.

Nota: Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía internacional.

Restricciones de la garantía

La garantía internacional no cubre lo siguiente:

- Cabezales del cepillo.
- Deterioros causados por el uso de piezas de repuesto no autorizadas.
- Deterioros causados por uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color.

Informações de segurança importantes

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Nota: Os acessórios e os recursos de diferentes modelos variam. Por exemplo, alguns modelos são equipados com Bluetooth.

Perigo

- Mantenha o carregador longe da água. Não coloque nem guarde o aparelho onde ele possa cair em uma banheira ou pia.
- Não mergulhe o carregador na água nem em outro líquido.
- Depois da limpeza, verifique se o carregador está completamente seco antes de conectá-lo à tomada.

Aviso

- Este aparelho pode ser usado por crianças e pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- O cabo de energia não pode ser substituído. Se o cabo de energia estiver danificado, descarte o carregador.
- Sempre substitua o carregador por outro do mesmo tipo original para evitar riscos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser consertadas pelo próprio usuário. Se o aparelho estiver danificado, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente de seu país (consulte 'Garantia e suporte').
- Mantenha o cabo de alimentação distante de superfícies aquecidas.

- Não use o carregador em ambientes externos ou próximo a superfícies quentes.
- Se o aparelho estiver danificado de alguma forma (cabeça da escova, cabo e/ou carregador da escova de dentes), pare de usá-lo.

Atenção

- Não limpe a cabeça da escova, o cabo, o carregador ou a tampa do carregador na máquina de lavar louça.
- Se você passou por uma cirurgia oral ou nas gengivas nos últimos dois meses, consulte seu dentista antes de utilizar este aparelho.
- Consulte seu dentista se ocorrer hemorragia excessiva depois de você utilizar este aparelho ou se continuar ocorrendo hemorragia depois de uma semana de uso. Consulte também seu dentista se sentir dor ou desconforto ao usar este aparelho.
- Este aparelho Philips Colgate SonicPro for Kids está em conformidade com as normas de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Se você tiver um marca-passo ou outro aparelho implantado, entre em contato com seu médico ou com o fabricante do aparelho implantado antes de usar o produto.
- Se você tiver alguma ressalva médica, consulte seu médico antes de utilizar este aparelho.
- Este aparelho foi desenvolvido para limpar os dentes, a gengiva e a língua. Não o utilize para nenhum outro fim. Pare de usar o aparelho e entre em contato com seu médico se sentir qualquer desconforto ou dor.
- Este aparelho é um produto de higiene pessoal e não deve ser usado por mais de um paciente em consultórios ou instituições odontológicas.
- Não use outras cabeças de escovação que não sejam recomendadas pela Philips Colgate.
- Evite o contato direto com produtos que contêm óleos essenciais ou óleo de coco. O contato pode resultar no deslocamento das cerdas.

- Pare de usar a cabeça de escovação quando as cerdas estiverem amassadas ou torcidas. Substitua a cabeça de escovação a cada três meses, quando apresentar sinais de desgaste ou de acordo com orientação do seu dentista.
- Caso seu creme dental contenha peróxido, bicarbonato de sódio ou outro tipo de bicarbonato (comum em cremes dentais branqueadores), lave bem a cabeça de escovação com água e sabonete após cada uso. Isso evita possíveis rachaduras do plástico.

Instruções de segurança da bateria

- Use este aparelho apenas para o propósito ao qual ele se destina e siga as instruções gerais e de segurança da bateria conforme descrito neste manual do usuário. O uso indevido pode causar choques elétricos, queimaduras, incêndios e outros danos ou ferimentos.
- Para carregar a bateria, use apenas a fonte de alimentação removível (HX6100) fornecida com o produto. Não use um cabo de extensão.
- Carregue, use e armazene o aparelho a uma temperatura entre 15 °C e 40 °C.
- Desligue sempre o produto quando estiver totalmente carregado.
- Não queime os produtos e suas baterias e não os exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas (por exemplo, em carros quentes ou perto de fogões quentes). As pilhas podem explodir se forem superaquecidas.
- Se o produto ficar anormalmente quente, exalar um odor anormal, mudar de cor ou se o carregamento demorar muito mais que o normal, pare de usar e carregue o produto e entre em contato com a Philips diretamente por meio de uma central de atendimento ou do setor de garantia em www.philips.com/support ou ligue gratuitamente para 800-504-6200 (número de México) ou 0800-709-1434 (número do Brasil).
- Não coloque produtos e suas baterias em fornos de micro-ondas ou em fogões de indução.

- Este produto contém uma bateria recarregável que não pode ser substituída. Não abra o produto para substituir a bateria recarregável durante a vida útil do dispositivo.
- Quando você manusear as baterias, certifique-se de que suas mãos, o produto e as baterias estejam secos.
- Para evitar que as baterias esquentem ou liberem substâncias tóxicas ou perigosas, não modifique, perfure ou danifique produtos e baterias e não desmonte, cause curto-circuito, sobrecarregue ou carregue reversamente as baterias durante a vida útil do dispositivo.
- Para evitar curto-circuito acidental das baterias após a remoção, não deixe os terminais da bateria entrarem em contato com objetos de metal (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, anéis). Não embrulhe as baterias em papel alumínio. Coloque fita adesiva nos terminais das baterias ou coloque as baterias em um saco plástico antes de descartá-las.
- Se as baterias descartáveis estiverem danificadas ou vazando, evite o contato com a pele ou os olhos. Se acontecer, lave bem com água imediatamente e procure um médico.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Colgate SonicPro for Kids está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Diretiva de equipamentos de rádio

Por meio deste documento, a Philips declara que as escovas dentais elétricas com tipo de equipamento de rádio (Bluetooth, NFC) estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

A interface de radiofrequência Bluetooth em produtos aplicáveis opera a 2,4 GHz. A potência máxima de saída do aparelho Bluetooth é de 3 dBm.

A interface de radiofrequência NFC em produtos aplicáveis funciona em 13,56 MHz. A potência máxima de RF transmitida pelo aparelho é de 30,16 dBm. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço na Internet:

www.philips.com/support

Nota: As características dos diferentes modelos podem variar. Alguns modelos podem não estar equipados com Bluetooth ou NFC.

Introdução

Parabéns pela compra! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips Colgate SonicPro for Kids, registre o produto em **www.philips.com/welcome**.

Philips Colgate SonicPro for Kids (Fig. 1)

- 1 Tampa da cabeça de escovação
- 2 Cabeça de escovação
- 3 Cabo com alça macia
- 4 Indicador de carga da bateria
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Painel para seu adesivo favorito
- 7 Luzes do modo de escovação
- 8 Modos de escovação
- 9 Carregador
- 10 Adesivo

Preparação para o uso

Aplicando seu adesivo favorito


A Philips Colgate SonicPro for Kids vem com adesivos substituíveis.

- 1 Aplique seu adesivo favorito no cabo.

Nota: Certifique-se de alinhar as áreas de recorte do adesivo com os botões na frente do cabo.



Encaixe da cabeça de escovação

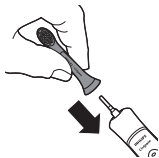

- 1 Alinhe a cabeça de escovação de modo que as cerdas fiquem voltadas para a mesma direção que a frente do cabo.
- 2 Pressione com força a cabeça de escovação contra o eixo de metal até encaixá-la.

Nota: É normal ver um pequeno espaço entre a cabeça de escovação e o cabo. Isso permite que a cabeça de escovação vibre corretamente.

Conectividade Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de conectividade, verifique se o seu dispositivo móvel funciona com Bluetooth 4.0 ou superior.

Nota: Para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade de dispositivos, visite a App Store ou o Google Play.

Como conectar a escova de dentes

- 1 Baixe o app da Philips Colgate SonicPro for Kids na App Store ou no Google Play.
- 2 Confirme se o Bluetooth está ligado em seu dispositivo móvel antes de abrir o aplicativo. Verifique as configurações no dispositivo móvel para ligar o Bluetooth.
- 3 Abra o app da Philips Colgate SonicPro for Kids e siga as instruções do app exibidas no dispositivo móvel.
- 4 Para conectar a escova de dentes ao aplicativo, ligue a escova pressionando o botão liga/desliga ou o botão de modo de escovação.

Nota: Verifique se a escova de dentes não está no carregador ao ligá-la.


- 5 O aplicativo se conecta automaticamente com a escova de dentes. Se a escova de dentes não se conectar, siga as etapas para solução de problemas fornecidas no aplicativo.

Nota: Mantenha o seu dispositivo móvel próximo à sua escova de dentes ao usá-la. Verifique se o seu dispositivo móvel está seguro em um local seco.

Uso da Philips Colgate SonicPro for Kids


Instruções de escovação

Nota: Para crianças com menos de 8 anos, recomenda-se que os pais ou responsáveis realizem a escovação.

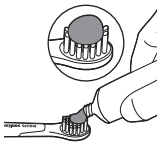


- 1 Com a cabeça da escova acoplada, umedeça as cerdas e aplique uma pequena quantidade de creme dental.

Nota: Não use uma grande quantidade de creme dental e cuspa o excesso após a escovação.

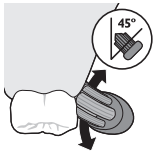

- 2 Coloque as cerdas da escova de dentes contra os dentes em ângulo pequeno (45 graus) pressionando firmemente para que as cerdas atinjam a linha da gengiva ou um pouco abaixo da linha da gengiva.

Nota: Mantenha o centro da escova em contato com os dentes durante todo o tempo.

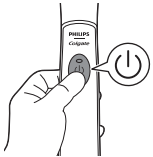

- 3 Pressione o botão liga/desliga para ligar a escova dental.
- 4 Posicione as cerdas sobre os dentes, inseridas delicadamente na linha da gengiva. Escove os dentes com pequenos movimentos de vai e vem para que as cerdas atinjam o espaço entre os dentes. Continue fazendo esse movimento durante todo o ciclo de escovação.

Nota: As cerdas devem ser levemente agitadas. Não é recomendável escovar como você faria com uma escova de dentes manual.



- 5 Para limpar as superfícies internas dos dentes frontais, incline o cabo da escova sobre o dente e passe-a várias vezes na vertical sobre cada dente.

Nota: Para garantir que você escove uniformemente toda a boca, divida sua boca em 4 seções usando o recurso KidPacer.

- 6 Comece a escovar na seção 1 (superfície externa dos dentes superiores) e escove por 30 segundos antes de mudar para a seção 2 (superfície interna dos dentes superiores). Continue escovando na seção 3 (superfície externa dos dentes inferiores) e escove por 30 segundos antes de mudar para a seção 4 (superfície interna dos dentes inferiores).
- 7 Depois de concluir o ciclo de escovação, você pode passar a escovação para as superfícies de mastigação de seus dentes e as áreas com manchas. Você também pode escovar a língua com a escova ligada ou desligada, de acordo com sua preferência.


Nota: Quando a Philips Colgate SonicPro for Kids é usada em estudos clínicos, a alça deve ser totalmente trocada e o recurso EasyStart desativado.

Sua Philips Colgate SonicPro for Kids é segura para uso em:

- Aparelhos ortodônticos (as cabeças de escovação se desgastam mais rapidamente quando usadas em aparelhos ortodônticos).
- Restaurações dentais (obturações, coroas e jaquetas).

Modos de escovação


A Philips Colgate SonicPro for Kids inicia automaticamente no modo padrão alto.

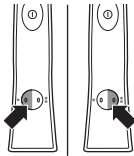

- Pressione o botão de modo de escovação para alternar entre modos quando a escova dental estiver desligada.
A luz verde do modo indica o modo selecionado.
- Modo alto: Modo de força total projetado para escovas mais antigas/independentes.
- Modo baixo: Modo de energia reduzida usado para treinar e apresentar crianças mais novas à experiência sonora.

Carregamento e status da bateria

Recarregar a Philips Colgate SonicPro for Kids

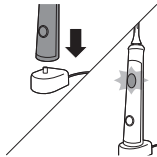

- 1 Conecte o carregador a uma tomada elétrica.
- 2 Coloque o cabo no carregador.
 - O indicador de carga da bateria no botão liga/desliga pisca e o cabo emite um bip e duas vezes para indicar que a escova de dentes está carregando.
 - Quando a escova dental está totalmente carregada, o indicador de carga da bateria para de piscar e permanece aceso.

Nota: Se a carga da bateria da Philips Colgate SonicPro for Kids estiver baixa, você ouvirá 3 bipes e o indicador de carga da bateria piscará rapidamente por 30 segundos após o ciclo de escovação.

Nota: Para manter a bateria totalmente carregada o tempo todo, você pode manter o Philips Colgate SonicPro for Kids no carregador quando não estiver em uso. O indicador de carregamento piscará até que a escova de dentes esteja totalmente carregada.

Recursos

KidTimer

- O KidTimer reproduz uma sequência de sons de felicitações ao término do tempo de escovação predeterminado. Além disso, o KidTimer desliga automaticamente o cabo quando o ciclo de escovação estiver concluído.
- No modo alto, o KidTimer é definido em 2 minutos.
- No modo baixo, o KidTimer é definido em 1 minuto e aumenta lentamente ao longo do tempo. A progressão do tempo ajuda as crianças a chegar aos 2 minutos de escovação recomendados pelos dentistas.

Nota: Oriente a criança a escovar até ouvir a melodia de felicitações e a escova de dentes desligar.

KidPacer

A Philips Colgate SonicPro for Kids usa uma curta série de melodias para alertar o usuário a passar para o próximo quadrante de escovação da boca e concluir o ciclo de escovação com uma melodia de parabéns antes de desligar automaticamente. Isso garante que os dentes da criança recebam uma limpeza (consulte 'Instruções de escovação') geral completa.

Nota: Oriente a criança a escovar até ouvir a melodia de felicitações e a escova de dentes desligar.

EasyStart

O recurso EasyStart aumenta moderadamente a potência após as primeiras 14 escovações para ajudar a criança a se acostumar com a potência de escovação da Philips Colgate SonicPro for Kids. A escova dental vem com o recurso EasyStart ativado.

Nota: Cada uma das primeiras 14 escovações deve durar ao menos 1 minuto para avançar adequadamente para o ciclo EasyStart.

Ativação ou desativação do recurso EasyStart

- Coloque o cabo no carregador.

- Para ativar o EasyStart: Pressione e segure o botão liga/desliga por dois segundos. Você ouvirá dois bipes indicando que o recurso Easy-Start foi ativado.
- Para desativar o EasyStart: Pressione e segure o botão liga/desliga por dois segundos. Você ouvirá um bipe indicando que o modo Easy-Start foi desativado.

Nota: Usar o recurso EasyStart além do período inicial de aceleração não é recomendado e reduz a eficácia da Philips Colgate SonicPro for Kids na remoção de placa.

Limpeza

Você deve limpar a Philips Colgate SonicPro for Kids regularmente para remover o creme dental e outros resíduos. Deixar de limpar a escova dental pode resultar em um produto anti-higiênico e danificá-lo.

Aviso: Não coloque as cabeças de escovação, o cabo nem o carregador na lava-louças.

Aviso: Não limpe com água fervente.

Cabo da escova de dentes




- 1 Retire a cabeça de escovação do cabo e enxágue a área da haste de metal com água morna. Remova todo o creme dental residual.

Cuidado: Não empurre a vedação de borracha na parte superior do cabo com objetos de ponta afiada, pois isso poderá danificá-la.

- 2 Limpe toda a superfície do cabo com um pano úmido.


Nota: Não use álcool isopropílico, vinagre ou alvejante para limpar o cabo, pois isso pode causar alteração na cor.

Cabeça de escovação

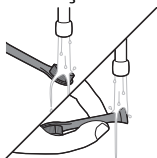

- 1 Remova a cabeça de escovação do cabo e lave-a completamente.
- 2 Lave a conexão da cabeça da escova com água morna pelo menos uma vez por semana.

Carregador

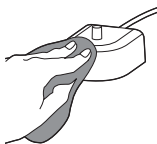

- 1 Desligue o carregador antes de limpá-lo.
- 2 Limpe toda a superfície do carregador com um pano úmido. Remova a pasta de dente e outros resíduos da superfície do carregador.

Armazenamento

Se a Philips Colgate SonicPro for Kids não for utilizada por um longo período de tempo, desconecte o carregador da tomada elétrica, limpe-a e guarde-a em um local fresco e seco, longe da luz solar direta.

Substituição

Cabeça de escovação

- Substitua as cabeças de escovação da Philips Colgate SonicPro for Kids a cada 3 meses para obter resultados ideais.
- Use apenas as cabeças de escovação de reposição da Philips Colgate SonicPro for Kids.
- A cabeça de escovação pode ser descartada no lixo doméstico convencional.

Reciclagem

- Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

- Este produto contém uma bateria recarregável interna que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Recomenda-se levar o produto até um ponto de coleta oficial ou a uma assistência técnica autorizada Philips para que um profissional remova a bateria recarregável.
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. O descarte correto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remoção da bateria recarregável


Aviso: Só remova a bateria recarregável ao descartar o aparelho. Verifique se a bateria está totalmente descarregada antes de removê-la.

Para remover a bateria recarregável, você precisa de uma chave de fenda chata (padrão).


Observe as precauções básicas de segurança ao seguir o procedimento descrito a seguir. Proteja olhos, mãos, dedos e a superfície de trabalho.

- 1 Para esgotar toda a carga da bateria recarregável, remova o cabo do carregador, ligue a Philips Colgate SonicPro for Kids e deixe-a funcionando até parar. Repita essa etapa até que não seja mais possível ligar a Philips Colgate SonicPro for Kids.
- 2 Remova e descarte a cabeça de escovação do aparelho.
- 3 Insira uma chave de fenda no orifício localizado na parte inferior do cabo e gire no sentido anti-horário até ver um espaço entre a tampa inferior e o cabo.




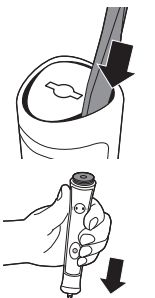

- 4 Insira a chave de fenda no espaço e retire a tampa inferior do cabo.

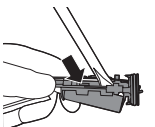


- 5 Segure o cabo de cabeça para baixo e pressione o eixo para liberar os componentes internos do cabo.

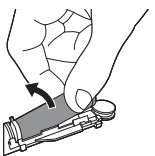

- 6 Insira a chave de fenda sob a placa de circuito impresso, ao lado dos conectores da bateria, e gire para quebrar as conexões. Remova a placa de circuito impresso e retire a bateria do suporte plástico.

- 7 Pegue a bateria e remova-a dos componentes internos para quebrar a segunda lingueta de metal da bateria.

Cuidado: Tome cuidado para não machucar os dedos nas bordas afiadas das linguetas da bateria.

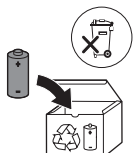

- 8 Cubra os contatos da bateria com fita para evitar qualquer curto-circuito da carga residual da bateria.

A bateria recarregável pode ser reciclada e o restante do produto descartado adequadamente.

Nota: Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia internacional.

Restrições de garantia

Os termos da garantia internacional não cobrem:

- Cabeças de escovação.
- Danos causados por uso de peças de reposição não autorizadas.
- Danos causados por mau uso, negligência, modificações ou reparo não autorizado.
- Desgaste normal, incluindo rachaduras, arranhões, abrasão, descoloração ou desbotamento.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

©2019 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

Colgate and the Colgate Logo are the registered trademarks of Colgate-Palmolive Company.

O nome Colgate e o logotipo Colgate são marcas comerciais registradas da Colgate-Palmolive Company.

3000.058.8925.1 (2021-03-11)

