

PCX9200



Quick Start Guide

DE Kurzanleitung

NL Startershandleiding

RU Краткое руководство пользователя

PHILIPS

1

Legen Sie eine neue Media-Aktion in der Edit-Software an

Maak een Media activiteit in de configuratie software

Создайте "media"-функция в Редакторе (Edit) программного обеспечения





2

Konfigurieren Sie den Media-PC
Configureer de PC van de klant
Сконфигурируйте компьютер клиента

A

Legen Sie die CD ein
Steek de CD in de lezer
Вставьте диск (CD)



B



Stecken Sie den Dongle
in einen freien USB-
Steckplatz
Steek de dongle in
de PC
Вставьте донгл в
USB-разъем



3

Stellen Sie eine Verbindung zum Media-PC her
 Verbind de activiteit met PC van de klant
 Соедините созданную функцию с компьютером клиента

A Wählen Sie die Aktion / Selecteer de activiteit / Выберите функцию

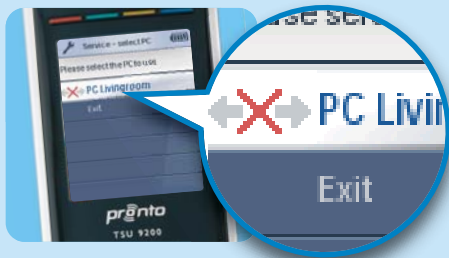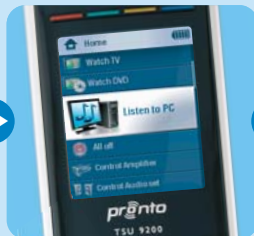


- ✗ Der PC befindet sich ausserhalb der Funkreichweite
- ✗ PC is buiten het verbindingsbereik
- ✗ Компьютер находится вне зоны связи/соединения



B Stellen Sie eine Verbindung her / Maak de verbinding / Подключитесь




- * Der PC befindet sich innerhalb der Funkreichweite
- * De PC is binnen het verbindingss-bereik
- * Компьютер находится в зоне связи/соединения

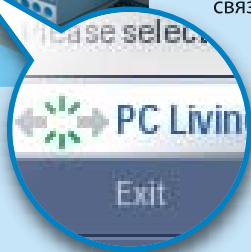

4

Viel Spaß
Geniet
Наслаждайтесь!

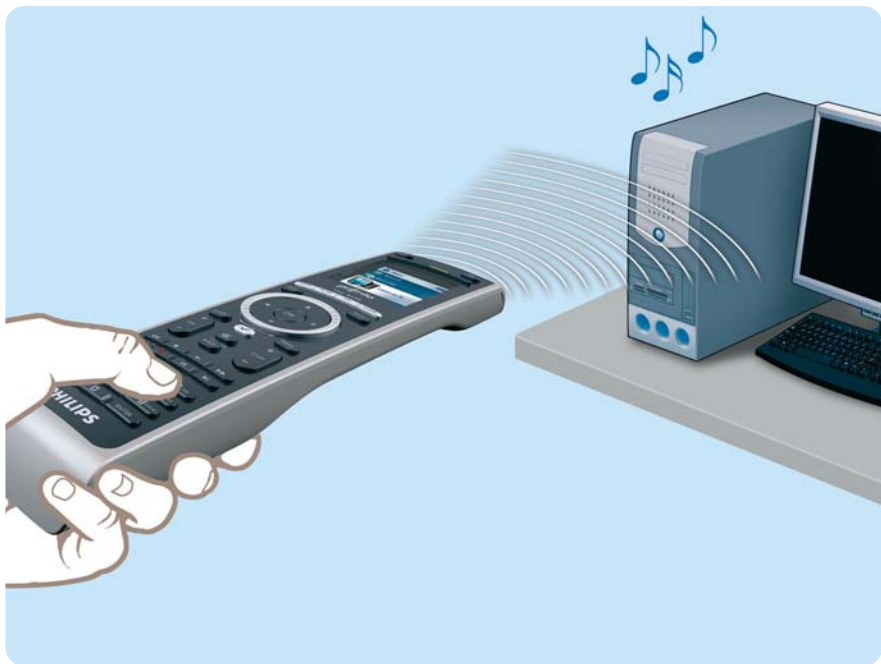



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
www.philips.com

3104 205 3468.1