

# Always there to help you

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PD7030

Question?  
Contact  
Philips



User manual	1	Brugervejledning	25
Benutzerhandbuch	47	Gebruiksaanwijzing	71
Mode d'emploi	95	Manuale utente	119
Manual del usuario	143	Användarhandbok	167

# PHILIPS



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	73
	Veiligheid en kennisgevingen	73
	Veiligheid	73
	Compliance	74
	De zorg voor het milieu	75
	Copyright	77
	Garantie	78
<hr/>		
<b>2</b>	<b>De draagbare DVD-speler</b>	79
	Inleiding	79
	Wat zit er in de doos?	79
	Overzicht van het apparaat	80
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	82
	Opladen	82
	In-/uitschakelen	84
	De schermtaal selecteren	84
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Muziek of films afspelen</b>	86
	Discs afspelen	86
	Afspelen vanaf USB	89
	Extra apparatuur aansluiten	89
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Instellingen</b>	91

---

6 Productinformatie 92

---

7 Problemen oplossen 93

# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid en kennisgevingen

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

---

## Veiligheid

Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires. Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.

Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

**Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling of een anderszins onveilige werking van dit product te voorkomen.**



### Waarschuwing

- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit product.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit product uit te schakelen.

---

## Gehoorgeschermering



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



## Waarschuwing

- Luister om mogelijke gehoorschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumenniveau.

Het maximale uitgangsvermogen van de speler is niet meer dan 150 mV.

---

## Compliance



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit apparaat beschikt over dit label:



#### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

---

## De zorg voor het milieu

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.


Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

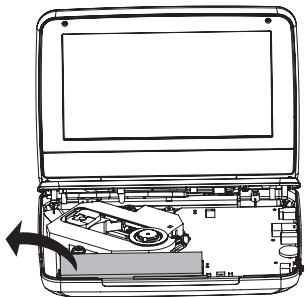



---

# Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.  
"Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



**INFORMATIE OVER DIVX VIDEO:** DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar [divx.com](http://divx.com) voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

**INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.

---

## Garantie

- Probeer het product nooit te repareren. Dit kan leiden tot letsel en schade aan het product. Uw garantie komt hierdoor te vervallen.
- Gebruik het product en de accessoires alleen zoals de fabrikant ze heeft bedoeld. Het waarschuwingsteken op de achterkant van het product duidt het risico van een elektrische schok aan.
- Verwijder de klep van het product nooit. Neem altijd contact op met de klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties.
- De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

## 2 De draagbare DVD-speler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereogeluid of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspeelinstellingen).

Ook kunt u soundtracks, ondertitelingstalen en verschillende camerahoeken (afhankelijk van de disc) selecteren. Daarnaast kunt u discs die niet geschikt zijn voor kinderen vergrendelen, zodat deze niet kunnen worden afgespeeld.

Op de DVD-speler kunt u de volgende discs afspelen (waaronder CD-R, CD-RW, DVD±R en DVD±RW):

- DVD-video
- Video-CD
- Audio-CD
- MP3-CD
- DivX
- Discs met JPEG-bestanden


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Draagbare DVD-speler
- Netspanningsadapter, ASUC12E-090080 (Philips)
- Autoadapter
- Gebruikershandleiding

## Overzicht van het apparaat

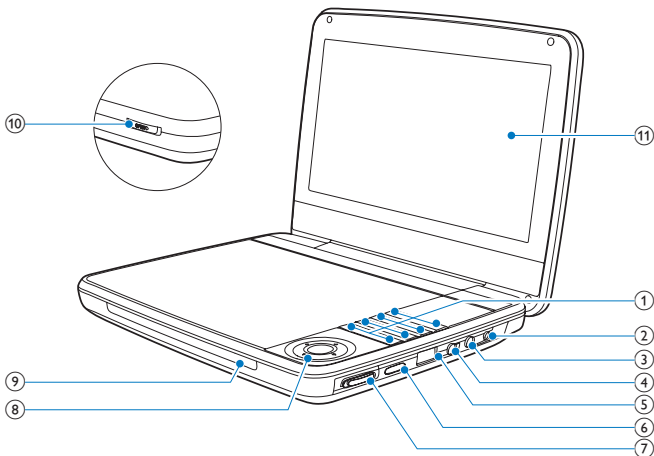

### ① ①

- Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit.

### SOURCE

- Hiermee schakelt u tussen DISC en USB.

### SUBTITLE

- Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD.

### DISC MENU

- Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.
- Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.
- Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.



- Hiermee stopt u het afspelen.



- Hiermee hebt u toegang tot opties met betrekking tot de huidige activiteit of instelling.
- Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.



- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

## ② DC IN

- Aansluiting netvoeding.

## ③

- Hoofdtelefoonaansluiting.

## ④ AV OUT

- Audio/video-uitgang.

## ⑤

- Hier kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten.

## ⑥ VOLUME

- Hiermee regelt u het volume.

## ⑦ RESET

- Als de speler vastloopt, druk hier dan met een balpen of ander scherp voorwerp om de speler te resetten.

## ⑧ ▲, ▼, ◀, ▶

- Hiermee navigeert u door menu's.



- Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.



- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.

## ⑨ CHR/

- Laadindicator/Voedingsindicator.

## ⑩ OPEN ▶

- Hiermee opent u het discstation.

## ⑪ Weergavedisplay

# 3 Aan de slag



## Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
- Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers:

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

---

## Opladen

---

### Opladen via de netspanningsadapter



## Let op

- Risico op beschadiging. Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van de speler.
- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter of de meegeleverde autoadapter om de batterij op te laden.




## Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.
- U kunt de speler alleen opladen wanneer deze is uitgeschakeld.

**1** Druk op  om de speler uit te schakelen.



- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op de speler en het stopcontact.

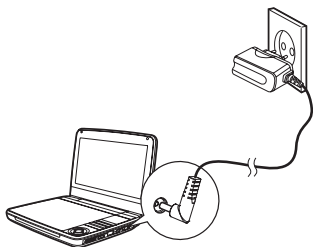

- ↳ De **CHR**-indicator gaat (rood) branden.
- ↳ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de **CHR**-indicator uit.




Tip

- De batterij gaat langer mee als u de batterij meteen na het ontladen opnieuw oplaadt. Als u de speler lange tijd niet gebruikt, laad de batterij dan eens per twee maanden op.

---

## Opladen via autoadapter

Sluit de meegeleverde autoadapter aan op de speler en de sigarettenaansteker in de auto.

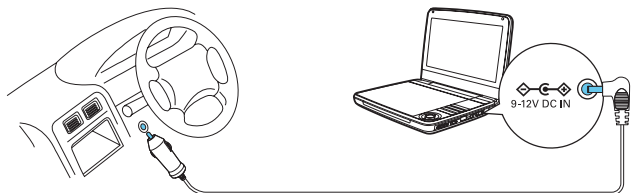

---

## In-/uitschakelen

- 1 Druk op  om de speler in te schakelen.  
↳ De  -indicator gaat (groen) branden.




- 2 Druk op  om de speler uit te schakelen.  
↳ De  -indicator gaat uit.

---

## De schermtaal selecteren

U kunt een andere taal voor de schermtaal kiezen.

- 1 Druk op .  
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Setup]** > **[General]** > **[Language]**.



- 3 Druk op ▲ / ▼ om een optie te selecteren.
- 4 Druk op ► || / OK om te bevestigen.
- 5 Druk op ☰ om af te sluiten.

# 4 Muziek of films afspelen

---

## Discs afspelen

- 1 Verschuif **OPEN ▶** op de speler.
- 2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
- 3 Duw de klep naar beneden om het discstation te sluiten.
  - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶||/OK**.
  - Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op **▶||/OK** om het afspelen te starten.
  - Druk op **▶||/OK** om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
  - Druk tweemaal op **■** om het afspelen te stoppen.
  - Druk op **◀** of **▶** om het vorige/volgende item te selecteren.
  - Druk een of meerdere keren op **◀** of **▶** om te zoeken in een video-/audiobestand.

---

## Afspeelopties

### Ondertitelingstaal selecteren

Voor DVD's die twee of meer ondertitelingstalen bevatten:

- 1 Druk op **☰**.
  - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Subtitles]** en druk op **▶||/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op **▲** / **▼** om een ondertitelingstaal te selecteren.
- 4 Druk op **▶||/OK** om te bevestigen.

### Gesproken taal selecteren

U kunt een audiotaal selecteren voor DVD's of DivX-video's.

- 1 Druk op **☰**.
  - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.

- 2 Selecteer **[Audio language]** en druk op ► **||** /OK om te bevestigen.
- 3 Druk op ▲ / ▼ om een audiotaal te selecteren.
- 4 Druk op ► **||** /OK om te bevestigen.

## Herhalen

Tijdens het afspelen kunt u verschillende herhalingsopties selecteren.

- 1 Druk op **☰**  
↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▼ om **[Repeat]** te selecteren en druk op ► **||** /OK.  
↳ De herhalingsopties worden weergegeven.

Bij DVD's

- **[Repeat A]**: het begin van het te herhalen gedeelte
- **[Repeat B]**: het einde van het te herhalen gedeelte
- **[Repeat Chapter]**: het huidige hoofdstuk herhalen
- **[Repeat Title]**: de huidige titel of track herhalen
- **[Repeat all]**: alle titels op de disc herhalen
- **[Repeat Off]**: de herhaalmodus uitschakelen

Bij VCD's

- **[Repeat A]**: het begin van het te herhalen gedeelte
- **[Repeat B]**: het einde van het te herhalen gedeelte
- **[Repeat 1]**: hiermee herhaalt u de huidige track
- **[Repeat all]**: alle tracks op de disc herhalen
- **[Repeat Off]**: de herhaalmodus uitschakelen

Voor MP3/CD/DivX

- **[Repeat 1]**: hiermee herhaalt u de huidige track
- **[Repeat Folder]**: alle tracks in de huidige map herhalen
- **[Off]**: de herhaalmodus uitschakelen

- 3 Selecteer een optie en druk op ► **||** /OK om te bevestigen.
- 4 Druk op **☰** om af te sluiten.



### Tip

- Bij VCD's, indien PBC is ingeschakeld, is het niet mogelijk items te herhalen.

## Op willekeurige volgorde afspelen

Alleen voor audio-CD's en MP3-CD's.

- 1 Druk op **☰**

↳ Het optiemenu wordt weergegeven.

**2** Selecteer [**Shuffle All**] en druk op ►||/OK.

**3** Selecteer [**On**] of [**Off**] en druk vervolgens ter bevestiging op ►||/OK.

**4** Druk op ≡ om af te sluiten.

### **Zoomen**

U kunt bij DVD's, VCD's en JPEG-CD's in- en uitzoomen op videobeelden of foto's.

**1** Druk op ≡.

↳ Het optiemenu wordt weergegeven.

**2** Selecteer [**Zoom & Pan**] en druk op ►||/OK.

**3** Druk herhaaldelijk op ►||/OK om in en uit te zoomen.

**4** Wanneer het videobeeld of de foto is vergroot, drukt u op ▲, ▼, ◀, ▶ om door het vergrote beeld te schuiven.

### **Afspeelinformatie weergeven**

Bij DVD's en VCD's kunt u de afspeelinformatie tijdens het afspelen weergeven.

**1** Druk op ≡.

↳ Het optiemenu wordt weergegeven.

**2** Druk op ▼ om [**Display**] te selecteren en druk ter bevestiging op ►||/OK.

↳ Bij DVD's worden titelnummer, hoofdstuknummer en verstreken afspeeltijd weergegeven. Bij VCD's worden tracknummer en verstreken afspeeltijd weergegeven.

### **Audiomodus selecteren**

Als u VCD's afspeelt, kunt u een audiomodus selecteren.

**1** Druk op ≡.

↳ Het optiemenu wordt weergegeven.

**2** Selecteer [**Audio**] en druk op ►||/OK.

↳ De audiomodusopties worden weergegeven.

**3** Druk op ▲ / ▼ om een audiokanaal te selecteren.

**4** Druk op ►||/OK om te bevestigen.

### **Een camerahoek selecteren**

Als u een camerahoek voor de DVD wilt selecteren, doet u het volgende:

**1** Druk op ≡.

↳ Het optiemenu wordt weergegeven.

- 2 Selecteer **[Angle]** en druk op **▶||/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op **▲/▼** om een hoek te selecteren.
- 4 Druk op **▶||/OK** om te bevestigen.

### Foto's draaien

Alleen voor JPEG-CD's. Terwijl de JPEG wordt weergegeven:


- Druk op **▲** om naar boven/beneden te draaien.
- Druk op **▼** om naar links/rechts te draaien.

---

## Afspelen vanaf USB

U kunt DivX-, VOB-, MP3- of JPEG-bestanden afspelen die op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de speler.  
↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

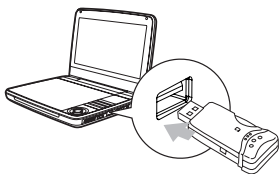

- 2 Druk op **SOURCE** als u wilt overschakelen naar de USB-modus.
- 3 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **▶||/OK**.  
↳ Het afspelen wordt gestart.
- 4 Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

---

## Extra apparatuur aansluiten


U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken.



## Let op

- Schakel uw speler uit voor u deze op extra apparatuur aansluit.

U kunt de speler aansluiten op een TV of een versterker om DVD's te kijken.

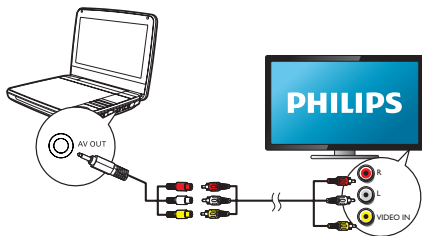




Sluit elke AV-kabel (de AV-kabel die op de TV wordt aangesloten is niet meegeleverd) aan op de aansluiting met dezelfde kleur:



- de gele kabel hoort bij de gele video-aansluiting.
- de rode en witte kabel horen bij respectievelijk de rode en witte aansluiting.

# 5 Instellingen

Om nog meer plezier te hebben van de speler kunt u in het instellingenmenu de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen.

- 1 Druk op .  
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Setup]**.  
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op   /OK.

<b>[General]</b>	
<b>[Language]</b>	Hiermee selecteert u de schermtaal
<b>[PBC settings]</b>	Hiermee schakelt u de Playback Control-functie in/uit.
<b>[Power save]</b>	Hiermee kunt u de energiebesparende modus inschakelen.
<b>[DivX (VOD)]</b>	Hiermee vraagt u de DivX-registratiecode op.
<b>[DivX subtitles]</b>	Hiermee selecteert u de DivX-ondertitelingstaal.
<b>[Parental(DVD)]</b>	Hiermee selecteert u opties voor het kinderslot.
<b>[Set password]</b>	Hiermee wijzigt u het huidige wachtwoord (standaard 3308).
<b>[Factory settings]</b>	Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.
<b>[Video]</b>	
<b>[LCD Display]</b>	Hiermee stelt u het beeldformaat in.
<b>[TV standard]</b>	Hiermee stelt u het video-uitvoerformaat naar het TV-systeem in.
<b>[Brightness]</b>	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
<b>[Contrast]</b>	Hiermee past u het contrast van het scherm aan.
<b>[Audio]</b>	
<b>[Dolby]</b>	Hiermee stelt u Dolby-uitvoer in.
<b>[Version]</b>	Controleer de versiegegevens.

- 4 Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu.
- 5 Druk op  om het menu te sluiten.

## 6 Productinformatie



### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen	195 x 154 x 37 mm
Gewicht	0,675 kg
Netspanningsadapter	ASUC12E-090080 (Philips)
Voeding	Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz Uitvoer: DC 9 V $\equiv$ 0,8 A
Energieverbruik	9 W
Gebruikstemperatuur	0 - 45 °C
Golflengte laser	650 nm
Video-uitvoer	
Formaat	PAL en NTSC
Uitgangsniveau	1 V <sub>p</sub> - p $\pm$ 20%
Belastingimpedantie	75 $\Omega$
Audio-uitgang	
Audio uit (analoge audio)	Uitgangsniveau: 2 V $\pm$ 10%
Belastingimpedantie	10 K $\Omega$
Vervorming + ruis audio	$\leq$ -80 (1 kHz)
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz $\pm$ 1 dB
Signaal-ruisverhouding	$\geq$ 80 dB
Kanaalscheiding	$\geq$ 80 dB
Dynamisch bereik	$\geq$ 80 dB



# 7 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

### Geen geluid

- Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

### Vervormd beeld

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
- Voor het maken van uw LCD-schermbild werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-schermbild. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

### De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

### **Werkt niet goed of loopt vast**

- Druk met een balpen of ander scherp voorwerp op **RESET** om de speler uit te schakelen en druk op **Ⓜ** om opnieuw op te starten.

### **De speler voelt warm aan**

- Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.





Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

PD7030\_12\_UM\_V3.0\_wk1352.2

