

Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PD7030

Question?
Contact
Philips



Příručka pro uživatele	1	Felhasználói kézikönyv	25
Instrukcja obsługi	49	Manual do utilizador	73
Príručka uživateľa	97	Käyttöopas	120
Руководство пользователя	143	Εγχειρίδιο χρήσης	169

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	51
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	51
Bezpieczeństwo	51
Zgodność z przepisami	53
Ochrona środowiska	53
Prawa autorskie	55
Gwarancja	56

2 Przenośny odtwarzacz DVD	57
Wprowadzenie	57
Zawartość opakowania	57
Opis urządzenia	58

3 Przygotowywanie do pracy	60
Ładowanie	60
Włączanie i wyłączanie	62
Wybór języka menu	62

4 Odtwarzanie muzyki lub filmów	64
Odtwarzanie płyt	64
Odtwarzanie z urządzenia USB	67
Podłączanie dodatkowego sprzętu	68

5	Ustawienia	69
---	------------	----

6	Informacje o produkcie	70
---	------------------------	----

7	Rozwiązywanie problemów	71
---	-------------------------	----

1 Ważne

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta. Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą. Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec). Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.). Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego lub zaistnienia innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.



Ostrzeżenie

- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Ostrzeżenie

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas.

Maksymalne napięcie wyjściowe odtwarzacza wynosi nie więcej niż 150 mV.

Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń elektronicznych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.


Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

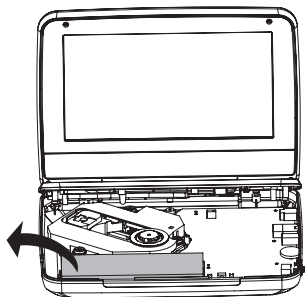

Prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

„Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



INFORMACJE O FORMACIE OBRAZU DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem wideo opracowanym przez firmę DivX.LLC, która jest firmą zależną firmy Rovi Corporation. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX® Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.

Gwarancja

- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, gdyż grozi to obrażeniami ciała, uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Urządzenia i akcesoriów należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu urządzenia wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

2 Przenośny odtwarzacz DVD

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Ten przenośny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe płyty wideo zgodne z uniwersalnym standardem DVD Video. Umożliwia oglądanie filmów z kinową jakością obrazu oraz stereofonicznym i wielokanałowym dźwiękiem (w zależności od płyty i konfiguracji odtwarzania).

Pozwala również wybrać ścieżkę dźwiękową, język napisów dialogowych oraz różne ujęcia (w zależności od płyty DVD). Dodatkowo umożliwia ograniczenie odtwarzania płyt, które nie są odpowiednie dla dzieci.

Odtwarzacz DVD obsługuje następujące rodzaje płyt DVD (łącznie z CD-R, CD-RW, DVD±R i DVD±RW):


- DVD-Video
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Płyty z plikami w formacie JPEG

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Przenośny odtwarzacz DVD
- Zasilacz sieciowy, ASUC12E-090080 (Philips)
- Zasilacz samochodowy
- Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

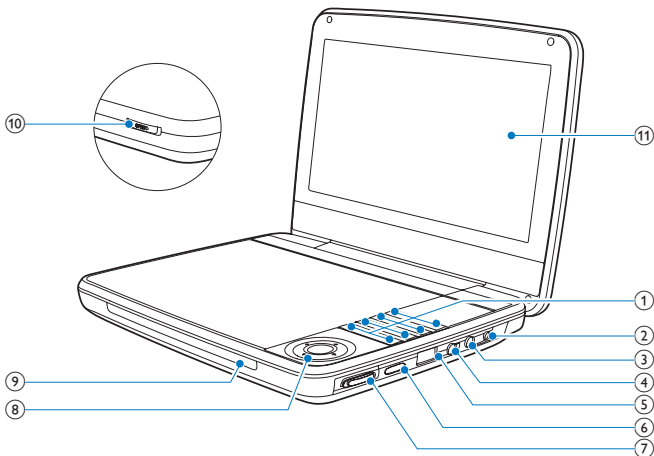

① ①

- Włączanie/wyłączanie odtwarzacza DVD

SOURCE

- Przełączanie między trybami DISC i USB.

SUBTITLE

- Wybór języka napisów dialogowych płyty DVD.

DISC MENU

- Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu płyty
- Płyty VCD: włączanie i wyłączanie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)
- W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu



- Zatrzymanie odtwarzania płyty.



- Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.
- Wyświetlanie lub zamykanie menu konfiguracji



- Umożliwia przejście do poprzedniego bądź następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.

② DC IN

- Gniazdo zasilania.

③

- Gniazdo słuchawek.

④ AV OUT

- Gniazdo wyjściowe audio/video.

⑤

- Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.

⑥ VOLUME

- Służy do regulacji głośności.

⑦ RESET

- Gdy odtwarzacz zawiesi się, naciśnij w tym miejscu końcówką długopisu lub podobnego przedmiotu, aby zresetować urządzenie.

⑧ ▲, ▼, ◀, ▶

- Służy do nawigacji w menu.



- Wyszukiwanie do tyłu/do przodu na różnym poziomie prędkości



- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.

- Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.

⑨ CHR/

- Wskaźnik ładowania/Wskaźnik zasilania.

⑩ OPEN ▶

- Otwieranie kieszeni na płytę

⑪ Panel wyświetlacza

3 Przygotowywanie do pracy



Przeestroga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Ładowanie

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego



Przeestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu. Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie odtwarzacza.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego lub dołączonego do zestawu zasilacza samochodowego.




Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie odtwarzacza.
- Odtwarzacz może być ładowany tylko po wyłączeniu zasilania.

1 Naciśnij przycisk , aby wyłączyć odtwarzacz.



- 2 Podłącz zasilacz dołączony do zestawu do urządzenia i do gniazdka.

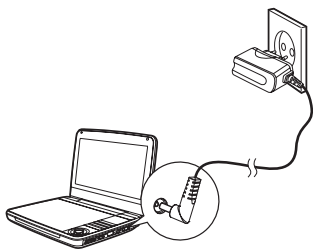

- ↳ Włączy się wskaźnik **CHR** (czerwony).
- ↳ Kiedy akumulator zostanie naładowany, wskaźnik **CHR** zgaśnie.




Wskazówka



- Aby zwiększyć czas działania akumulatora, należy ładować go niezwłocznie po całkowitym rozładowaniu. Jeśli nie używasz odtwarzacza przez długi czas, ładuj akumulator raz na dwa miesiące.

Ładowanie za pomocą zasilacza samochodowego

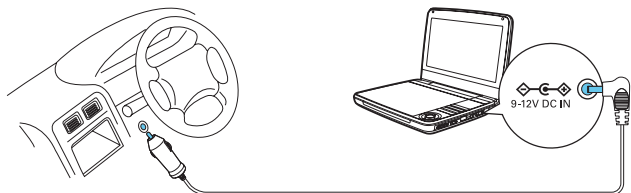

Podłącz dołączony do zestawu zasilacz samochodowy do odtwarzacza i gniazda zapalniczki samochodowej.



Włączanie i wyłączanie


- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć odtwarzacz.
↳ Włączy się wskaźnik  (zielony).



- 2 Aby wyłączyć odtwarzacz, naciśnij przycisk .
↳ Wskaźnik  wyłączy się.

Wybór języka menu

Możesz wybrać inny język napisów wyświetlanych na ekranie.

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz kolejno: [Setup] > [General] > [Language].

- 3 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję.
- 4 Naciśnij przycisk ►||/OK, aby zatwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk :☰, aby wyjść z menu.

4 Odtwarzanie muzyki lub filmów

Odtwarzanie płyt

- 1 Przesuń przełącznik **OPEN** ► na odtwarzaczu.
- 2 Włóż płytę etykietą do góry.
- 3 Dociśnij klapkę, aby zamknąć kieszeń na płytę.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij przycisk ► **II** /OK.
 - Po wyświetleniu menu wybierz opcję i naciśnij przycisk ► **II** /OK, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać, naciśnij przycisk ► **II** /OK. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie przycisk ■.
 - Aby wybrać poprzednią/następną opcję, naciśnij przycisk ◀ lub ▶.
 - Aby rozpocząć wyszukiwanie podczas odtwarzania dźwięku lub obrazu, naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk ◀ lub ▶.

Opcje odtwarzania








Wybór języka napisów dialogowych

W przypadku płyt DVD zawierających dwa lub więcej języków napisów dialogowych:

- 1 Naciśnij przycisk ≡.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję [Subtitles] i naciśnij przycisk ► **II** /OK, aby zatwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać napisy.
- 4 Naciśnij przycisk ► **II** /OK, aby zatwierdzić.





Wybór języka ścieżki dźwiękowej

W przypadku płyt DVD lub DivX istnieje możliwość wyboru języka ścieżki dźwiękowej.

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Audio language]** i naciśnij przycisk   **/OK**, aby zatwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać język ścieżki dźwiękowej.
- 4 Naciśnij przycisk   **/OK**, aby zatwierdzić.

Powtarzanie

Podczas odtwarzania można wybrać różne opcje powtarzania.

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Repeat]**, a następnie naciśnij przycisk   **/OK**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji powtarzania.

Płyty DVD




- **[Repeat A]**: zaznaczanie początku fragmentu, który ma być powtarzany
- **[Repeat B]**: zaznaczanie końca fragmentu, który ma być powtarzany
- **[Repeat Chapter]**: powtarzanie bieżącego rozdziału
- **[Repeat Title]**: powtarzanie bieżącego tytułu lub utworu
- **[Repeat all]**: powtarzanie wszystkich tytułów na płycie
- **[Repeat Off]**: wyłączanie trybu powtarzania

Płyty VCD

- **[Repeat A]**: zaznaczanie początku fragmentu, który ma być powtarzany
- **[Repeat B]**: zaznaczanie końca fragmentu, który ma być powtarzany
- **[Repeat 1]**: powtarzanie bieżącego utworu
- **[Repeat all]**: powtarzanie wszystkich utworów na płycie
- **[Repeat Off]**: wyłączanie trybu powtarzania

Płyty MP3/CD/DivX

- **[Repeat 1]**: powtarzanie bieżącego utworu
- **[Repeat Folder]**: powtarzanie wszystkich utworów w bieżącym folderze
- **[Off]**: wyłączanie trybu powtarzania

- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk   **/OK**, aby zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.



- W przypadku płyt VCD nie można użyć funkcji powtarzania, jeśli włączony jest tryb PBC.

Odtwarzanie losowe

Dotyczy tylko płyt audio CD i MP3 CD.

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję [Shuffle All] i naciśnij przycisk /OK.
- 3 Wybierz opcję [On] lub [Off], a następnie naciśnij przycisk /OK, aby zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Powiększanie

W przypadku płyt DVD, VCD i CD z obrazami w formacie JPEG istnieje możliwość powiększania obrazu filmu lub zdjęć.

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję [Zoom & Pan] i naciśnij przycisk /OK.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk /OK, aby pomniejszyć lub powiększyć obraz.
- 4 Gdy obraz filmu lub zdjęcie zostanie powiększone, naciśnij przycisk , , , , aby go przesunąć.

Wyświetlanie informacji odtwarzania

W przypadku płyt DVD i VCD informacje odtwarzania można wyświetlać podczas odtwarzania.

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję [Display], a następnie naciśnij przycisk /OK, aby zatwierdzić.
↳ W przypadku płyt DVD wyświetlane są: numer tytułu, numer rozdziału i dotychczasowy czas odtwarzania. W przypadku płyt VCD wyświetlane są: numer utworu i dotychczasowy czas odtwarzania.

Wybór trybu dźwięku

W trakcie odtwarzania płyt VCD można wybrać tryb dźwięku.

- 1 Naciśnij przycisk .

↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

2 Wybierz opcję [**Audio**] i naciśnij przycisk ►||/OK.

↳ Zostaną wyświetlone opcje trybu dźwięku.

3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać kanał audio.

4 Naciśnij przycisk ►||/OK, aby zatwierdzić.

Wybór kąta widzenia

Aby wybrać kąt widzenia w przypadku płyty DVD:

1 Naciśnij przycisk ≡.

↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

2 Wybierz opcję [**Angle**] i naciśnij przycisk ►||/OK, aby zatwierdzić.

3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać kąt.

4 Naciśnij przycisk ►||/OK, aby zatwierdzić.

Obracanie zdjęć

Dotyczy tylko płyt z obrazami w formacie JPEG. W trakcie wyświetlania obrazu JPEG:


- Naciśnij przycisk ▲, aby przerzucić obraz w górę lub w dół.
- Naciśnij przycisk ▼, aby przerzucić w lewo lub w prawo.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać pliki DivX, VOB, MP3 i JPEG zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB.

1 Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.

↳ Zostanie wyświetlone menu zawartości.

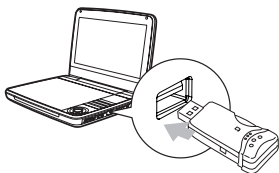

2 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby włączyć tryb USB.

- 3 Wybierz plik, a następnie naciśnij przycisk ►||/OK.
↳ Rozpocznie się odtwarzanie.
- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.

Podłączanie dodatkowego sprzętu


Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy DVD.



Przeostoga

- Wyłącz odtwarzacz przed podłączeniem go do urządzenia zewnętrznego.

Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy DVD.

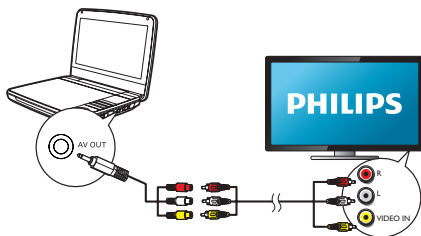



Dopasuj kolor przewodów AV (przewód AV podłączony do telewizora nie jest dołączony do zestawu) do gniazd:



- żółty przewód do żółtego gniazda,
- czerwone/białe przewody do czerwonych/białych gniazd.

5 Ustawienia

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, dostosuj ustawienia odtwarzacza do swoich potrzeb.

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Setup]**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 3 Wybierz żadaną opcję za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk  **|||/OK**, aby potwierdzić.

[General]	
[Language]	Wybór języka menu ekranowego
[PBC settings]	Włączanie/wyłączanie funkcji sterowania odtwarzaniem.
[Power save]	Ustawianie trybu energooszczędnego.
[DivX (VOD)]	Pobieranie kodu rejestracyjnego DivX.
[DivX subtitles]	Wybór języka napisów dialogowych płyty DivX.
[Parental(DVD)]	Wybór opcji blokady rodzicielskiej.
[Set password]	Zmiana istniejącego hasła (hasło domyślne: 3308).
[Factory settings]	Przywracanie ustawień fabrycznych.
[Video]	
[LCD Display]	Dostosowywanie ustawień proporcji obrazu.
[TV standard]	Ustawianie formatu wyjściowego sygnału wideo dla systemu telewizyjnego.
[Brightness]	Regulacja jasności ekranu.
[Contrast]	Regulacja kontrastu ekranu.
[Audio]	
[Dolby]	Ustawianie sygnału Dolby.
[Version]	Sprawdź informacje o wersji.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wrócić do poprzedniego menu.
- 5 Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

6 Informacje o produkcji



Uwaga

- Informacje o produkcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary	195 x 154 x 37 mm
Waga	0,675 kg
Zasilacz sieciowy	ASUC12E-090080 (Philips)
Zasilanie	Moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz Moc wyjściowa: DC 9 V \equiv 0,8 A
Pobór mocy	9 W
Temperatura podczas pracy	0–45°C
Długość fali lasera	650 nm
Wyjście wideo	
Format	PAL & NTSC
Poziom sygnału wyjściowego	1 V _p - p \pm 20%
Impedancja obciążeniowa	75 Ω
Wyjście liniowe sygnału audio	
Wyjście sygnału audio (analogowego)	Poziom sygnału wyjściowego: 2 V \pm 10%
Impedancja obciążeniowa	10 k Ω
Zniekształcenia i zakłócenia dźwięku	\leq -80 (1 kHz)
Pasma przenoszenia	20 Hz–20 KHz \pm 1 dB
Odstęp sygnału od szumu:	\geq 80 dB
Separacja kanałów	\geq 80 dB
Zakres dynamiki	\geq 80 dB

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy odtwarzacza.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z odtwarzacza wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed zgłoszeniem się do serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój odtwarzacz na stronie www.philips.com/support. Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że obie wtyczki przewodu zasilającego są dobrze podłączone.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Sprawdź, czy wbudowany akumulator nie jest rozładowany.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy przewód AV został prawidłowo podłączony.

Zakłócenia obrazu

- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Upewnij się, że sygnał wideo płyty jest zgodny z telewizorem.
- Zmień format sygnału wideo tak, aby pasował do telewizora lub programu.
- Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii o wysokiej precyzji. Możesz jednak zobaczyć małe czarne lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które są ciągle wyświetlane na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie oznacza on usterki urządzenia.

Nie można odtworzyć płyty

- Płyta musi być włożona etykietą do góry.
- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić, czy nieodtworzana płyta nie jest uszkodzona.

Nieprawidłowe działanie lub zawieszanie się urządzenia

- Naciśnij przycisk **RESET** końcówką długopisu lub podobnego przedmiotu, aby wyłączyć odtwarzacz, a następnie naciśnij przycisk **⏪**, aby ponownie uruchomić odtwarzacz.

Odtwarzacz jest rozgrzany

- Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne.



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7030_12_UM_V3.0_wk1352.2

