

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PD7032



---

CS Příručka pro uživatele

---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

FI Käyttöopas

---

HU Felhasználói kézikönyv

---

PL Instrukcja obsługi

---

PT Manual do utilizador

---

RU Руководство пользователя

---

SK Príručka užívateľa

---

**PHILIPS**

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Důležité informace</b>	4
	Důležité bezpečnostní pokyny	4
	Bezpečnost poslechu	6
	Oznámení	7

---

<b>2</b>	<b>Přenosný DVD přehrávač</b>	10
	Úvod	10
	Obsah dodávky	10
	Celkový pohled na hlavní jednotku	11
	Přehled druhé obrazovky.	13

---

<b>3</b>	<b>Začínáme</b>	14
	Přípevnění jednotky v autě	14
	Připojení druhé obrazovky	15
	Připojení napájení	15

---

<b>4</b>	<b>Použití přehrávače</b>	17
	Zapnutí	17
	Výběr jazyka OSD	17
	Přehrávání disků	17
	Možnosti přehrávání	18

---

<b>5</b>	<b>Úprava nastavení</b>	19
	Nastavení hlavní jednotky	19
	Nastavení druhé obrazovky	20

---

<b>6</b>	<b>Širší využití přehrávače</b>	21
	Hraní her	21
	Připojení dalších zařízení	21
	Připojte napájení ze zdroje v domácnosti	22

---

<b>7</b>	<b>Informace o produktu</b>	23
----------	-----------------------------	----

---

<b>8</b>	<b>Řešení problémů</b>	24
----------	------------------------	----

# 1 Důležité informace

---

## Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.

- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
  - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
  - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).



### Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.



### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

---

# Bezpečnost poslechu

## Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se ‚pohodlná úroveň‘ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní ‚normálně‘, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

## Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

## Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně ‚bezpečné‘ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Svě zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

## Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

## Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

## Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Be responsible  
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc., a jsou použity v souladu s licencí.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách [divx.com](http://divx.com) najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Chráněno jedním nebo více americkými patenty: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

## ČESKA REPUBLIKA

**Výstraha!** Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

**Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:





# 2 Přenosný DVD přehrávač

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využít všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Úvod

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální videodisky, které odpovídají univerzálnímu standardu DVD Video. Přehrávač umožňuje přehrávat celovečerní filmy v kvalitě srovnatelné se skutečným kinem, včetně stereofonního nebo vícekanálového zvuku (podle disku a nastavení přehrávače).

Umožňuje volbu zvukové stopy, jazyka titulků a záběrů z různých pohledových úhlů (opět podle disku DVD). Kromě toho můžete omezit přehrávání disků, které nejsou vhodné pro děti.

Na tomto přehrávači DVD lze přehrávat následující typy disků (včetně CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):

- DVD Video
- Video CD
- Zvukový disk CD
- MP3 CD
- DivX
- Disky se soubory JPEG


---

## Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka x 1
- Druhá obrazovka x 1
- Síťový adaptér x 1, typ ASUC12E-090080 (Philips) & DSA-9PFB-09 FEU090080
- Adaptér do auta x 1
- Kabel AV x 1
- Upevňovací popruh x 2
- Joystick x 2
- Uživatelský manuál x 1
- Herní disk x 1

## Celkový pohled na hlavní jednotku

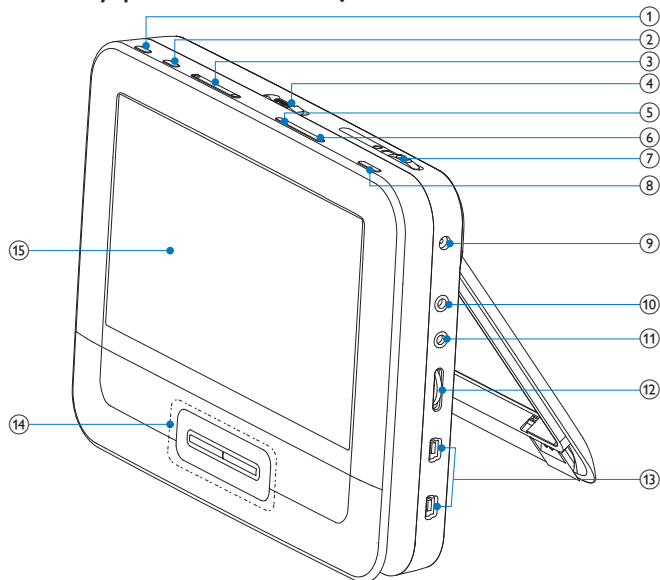

- ① **BRIGHTNESS**
  - Nastavení jasu obrazovky.
- ② **SETUP**
  - Slouží k otevření nebo ukončení nabídky nastavení.
- ③ **◀▶**
  - Přechod na předcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
- ④ **OPEN▶**
  - Otevře přihrádku na disk.

## 5 DISC MENU

- U disku DVD otevře nebo ukončí nabídku disku.
- U disku VCD zapne nebo vypne režim PBC (řízení přehrávání).
- Pro disk VCD verze 2.0 nebo disk SVCD při aktivovaném řízení PBC slouží k návratu do nabídky.
- U herních disků slouží k návratu do seznamu her.

## 6 OPTION

- Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.

## 7 ON/OFF

- Zapne/vypne DVD přehrávač.

## 8 AV MODE

- Přepíná mezi režimy PAL a NTSC.

## 9 DC IN

- Napájecí zásuvka.

## 10 AV OUT

- Konektor výstupu zvuku/idea..

## 11

- Konektor k připojení sluchátek.

## 12 VOL +/-

- Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

## 13 GAME 1P/2P

- Port pro joystick.

## 14 ▲, ▼, ◀, ▶

- Slouží k procházení nabídek.
- U her slouží jako směrová tlačítka joysticku 1.



- Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.





- Potvrdí zadání nebo výběr.
- Spustí, pozastaví nebo znovu spustí přehrávání disku.
- U her slouží jako tlačítko OK joysticku 1.



- Zastaví přehrávání disku.

## Přehled druhé obrazovky.

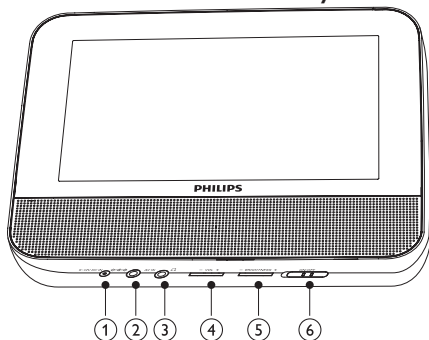

- ① **DC IN**
  - Napájecí zásuvka.
- ② **AV IN**
  - Konektor vstupu zvuku a videa.
- ③ 
  - Konektor k připojení sluchátek.
- ④ **VOL +/-**
  - Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑤ **BRIGHTNESS +/-**
  - Nastavení jasu obrazovky.
- ⑥ **OFF/ON**
  - Vypne nebo zapne druhou obrazovku.

## 3 Začínáme



### Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.
- Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) \_\_\_\_\_


Serial No. (sériové číslo) \_\_\_\_\_

---


## Přípevnění jednotky v autě

Chcete-li používat přehrávač v automobilu, připevněte jej spolu s druhou obrazovkou na zadní stranu opěrek pro hlavu na předních sedadel.


1




2



3



4




- 1 Protáhněte popruh poutky na zadní straně hlavní jednotky.
- 2 Podržte sponu tak, aby vyznačená šipka mířila směrem k vám, poté ji připojte k popruhu.
- 3 Umístěte hlavní jednotku na zadní stranu opěrky pro hlavu a zapněte sponu.
- 4 Zatáhnutím za popruh připevněte hlavní jednotku k opěrce pro hlavu.
  - Připojení druhé obrazovky provedte opakováním výše uvedených kroků.

## Připojení druhé obrazovky



### Výstraha

- Před připojením druhé obrazovky vypněte přehrávač.

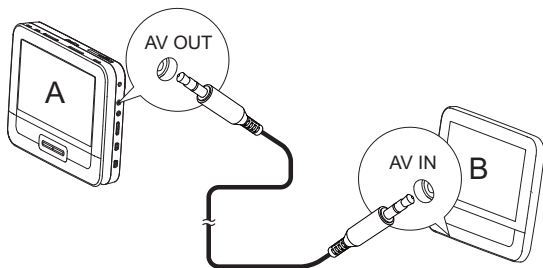

A: hlavní jednotka; B: druhá obrazovka

### 1 Připojte dodaný kabel AV k:


- ke konektoru **AV OUT** na hlavní jednotce.
- konektoru **AV IN** na druhé obrazovce.

## Připojení napájení



### Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je vyznačeno na zadní nebo spodní straně přehrávače.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.

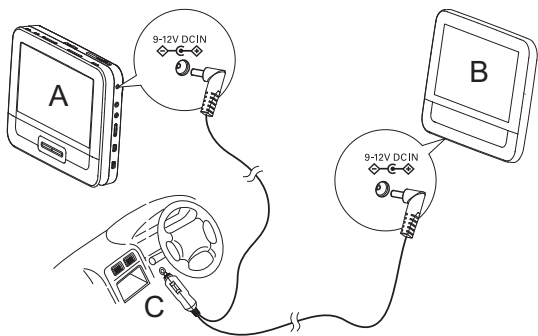

A: hlavní jednotka; B: druhá obrazovka; C: automobilový zapalovač cigaret

- 1 Připojte jeden konec dvojitého konektoru kabelu pro střídavý proud do konektoru **DC IN** na hlavní jednotce.
- 2 Připojte druhý konec dvojitého konektoru kabelu pro střídavý proud do konektoru **DC IN** na druhé obrazovce.
- 3 Připojte samostatný konektor do zásuvky automobilového zapalovače cigaret.

## 4 Použití přehrávače

### Zapnutí

- 1 Posuňte přepínač **ON/OFF** na hlavní jednotce do polohy **ON**.
  - Chcete-li zapnout druhou obrazovku, posuňte přepínač **OFF/ON** na druhé obrazovce do polohy **ON**.

### Výběr jazyka OSD

Pro text nabídky na obrazovce lze vybrat jiný jazyk.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.  
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Přejděte do nabídky **[General] > [Language]**.
- 3 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte volbu jazyka.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶||/OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.

### Přehrávání disků

- 1 Posuňte stranou jezdec **OPEN▶** na hlavní jednotce.
- 2 Vložte disk tak, aby štítkem směřoval nahoru.
- 3 Zavřete zásuvku disku.  
↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||/OK**.
  - Pokud se zobrazí nabídka, vyberte položku a stiskem tlačítka **▶||/OK** spustíte přehrávání.
  - Pokud chcete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **▶||/OK**. Přehrávání obnovte dalším stisknutím tlačítka.
  - Pokud chcete přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko **■** dvakrát.
  - Chcete-li vybrat předchozí/další položku, stiskněte **◀** nebo **▶**.
  - Vyhledávání obrazu/zvuku zahájíte stisknutím nebo opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶**.



---

## Možnosti přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS** a vyberte některé možnosti přehrávání.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

# 5 Úprava nastavení

## Nastavení hlavní jednotky

Abyste získali maximální požitek z přehrávání, použijte tlačítko **SETUP** pro jemné doladění nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.  
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost a potvrďte ji pomocí tlačítka **▶II/OK**.
  - Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko **◀◀**

### [General]

[Language] Výběr jazyka nabídky na obrazovce (OSD).

[PBC settings] Zapnutí/vypnutí funkce řízení přehrávání.

[Power save] Nastavení úsporného režimu.

[Parental(DVD)] Výběr rodičovského nastavení.

[Set password] Změna stávajícího hesla (ve výchozím nastavení 3308).

[Factory settings] Obnovit tovární nastavení?

### [Video]

[LCD Display] Nastavení poměru stran zobrazení na obrazovce.

[TV standard] Nastavení formátu výstupu videa do TV systému

[Brightness] Nastavení jasu obrazovky.

[Contrast] Nastavení kontrastu obrazovky.

### [ Audio]

[Dolby] Nastavení výstupu Dolby.

[Version] Kontrola informace o verzi.

- 3 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.

---

## Nastavení druhé obrazovky


Můžete také nastavit druhou obrazovku.

- Chcete-li nastavit úroveň hlasitosti u druhé jednotky, stiskněte tlačítko **VOL -/+** na druhé obrazovce.
- Chcete-li nastavit jas druhé obrazovky, stiskněte tlačítko **BRIGHTNESS -/+** na druhé obrazovce.

## 6 Širší využití přehrávače

### Hraní her

Ke hraní her lze k přístroji připojit dodané herní joysticky.

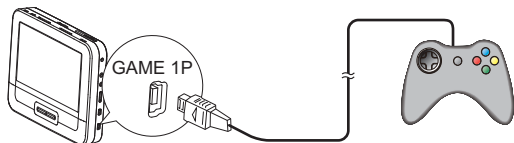

- 1 Připojte joystick k portu **GAME 1P**.
  - V případě her pro dva hráče připojte druhý joystick k portu **GAME 2P**.
- 2 Vložte do přehrávače dodaný herní disk.  
↳ Je zobrazen seznam her.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ na joysticku **GAME 1P** vyberte hru a stisknutím červeného tlačítka na joysticku zahajte hraní.
  - Chcete-li se vrátit do seznamu her, stiskněte tlačítko ↻ na joysticku **GAME 1P**.


### Připojení dalších zařízení



#### Výstraha

- Před připojením k dalším zařízením přehrávač vypněte.

Přehrávač lze připojit k televizoru nebo zesilovači pro provoz DVD nebo Karaoke.

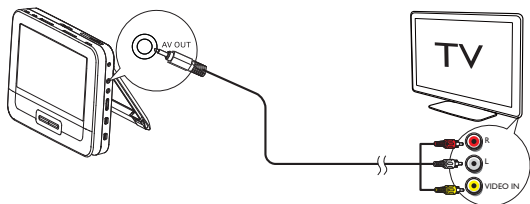


- 1 Připojte kabel AV (není součástí dodávky):
  - ke konektoru **AV OUT** na přehrávači
  - ke konektorům audio/video televizoru.
- 2 Kabel AV zapojte k portům podle barev:
  - žlutý kabel patří ke konektoru videa
  - červený/bílý kabel patří ke konektorům audia.

## Připojte napájení ze zdroje v domácnosti



### Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je vyznačeno na zadní nebo spodní straně přehrávače.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.

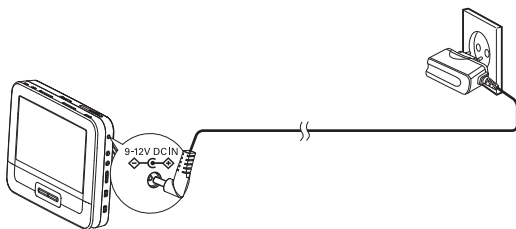

- 1 Napájecí kabel pro střídavý proud připojte do:
  - ke konektoru **DC IN** na hlavní jednotce.
  - zásuvky napájení.

# 7 Informace o produktu



## Poznámka

- Informace o produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry	
– hlavní jednotka	200 x 155 x 39 mm
– druhá obrazovka	200 x 155 x 21 mm
Hmotnost	
– hlavní jednotka	0,7 kg
– druhá obrazovka	0,4 kg
Napájení	
	Vstup: 100–240 V 50/60 Hz, 0,3 A Výstup: 9 V ss 0,8 A
Spotřeba energie	7,2 W
Rozsah provozní teploty	0–45 °C
Vlnová délka laseru	650 nm
Obrazový systém	NTSC a PAL
Kmitočtová charakteristika	20 Hz – 20 KHz $\pm$ 1 dB
Poměr signálu k šumu	$\geq$ 80 dB
Zkreslení zvuku a šum	$\leq$ -80 (1 KHz)
Odstup kanálů	$\geq$ 80 dB
Dynamický rozsah	$\geq$ 80 dB
Výstup zvuku (analogový zvuk)	Úroveň výstupu: 2 V $\pm$ 10 %
Impedance při zátěži	10 k $\Omega$
Výstup videa	Úroveň výstupu: 1 V <sub>p</sub> - p $\pm$ 20 %
Impedance při zátěži	75 $\Omega$

# 8 Řešení problémů



## Varování

- Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt přehrávače.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s přehrávačem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získáte podporu na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda jsou oba kontakty síťového kabelu správně zapojeny.
- Zkontrolujte, zda je v automobilovém zapalovači cigaret nebo zásuvce napájení proud.

### Bez zvuku

- Zkontrolujte, zda je kabel AV zapojen správně.

### Obraz je zkreslený

- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Ověřte si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní s televizorem.
- Formát videovýstupu změňte tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo programu.
- LCD monitor byl vyroben za použití velmi přesné technologie. Mohou se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné (červené, modré, zelené) body. Jedná se o normální důsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

### Disk nelze přehrát

- Ujistěte se, že je disk vložen štítkem vzhůru.
- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.

### Přehrávač je teplý na dotyk

- Při dlouhodobém používání se povrch přehrávače zahřeje. To je zcela normální.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7032\_12\_UM\_V1.0

