


Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt
www.philips.com/welcome

PD 7042

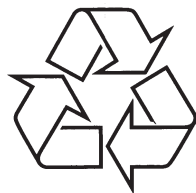

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt

www.philips.com/welcome

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Elektrilöögi saamise oht. Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Kui tahate, et garantii kehtiks, siis ärge kunagi üritage seadet ise parandada.

Kui Teil tekib probleeme mängija kasutamisel, siis enne abi palumist vaadake läbi allolevad punktid. Kui probleemi pole võimalik kõrvaldada, siis registreerige oma mängija ja saage abi Philipsi kodulehelt www.philips.com/welcome.

Vool puudub

- Veenduge, et voolujuhtme mõlemad pistikud on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et auto sigareti süütajas või pistikupesas on vool.

Heli puudub

- Reguleerige helitaset.
- Veenduge, et AV kaabel on korrektselt ühendatud.

Moonutatud pilt

- Puhastage plaat. Pühkige plaati puhta, pehme, lõuendivaba riidetükiga keskelt väljapoole.
- Veenduge, et plaadi video väljundformaad on televiisoriga ühilduv.
- Muutke video väljundformaati, et see sobiks Teie televiisoriga või kanaliga.
- LCD on toodetud kasutades kõrgtehnoloogiat. Sellele vaatamata võivad LCD ekraanile ilmuda vahel väiksed mustad ja/või heledad täpid (punane, sinine, roheline). See on tootmisprotsessi normaalne tulemus ja ei viita talitlushäirele.

Plaat ei mängi

- Veenduge, et plaadi tekstiga osa on ülespoole.
- Pühkige plaati puhta, pehme, lõuendivaba riidetükiga keskelt väljapoole.
- Veenduge, et plaat ei ole vigane. Selleks proovige kasutada oma mängijas teist plaati.

Mängija tundub soe

- Kui mängijat kasutatakse pikka aega järjest, siis selle pealispind soojeneb veidi. See on normaalne.

SISUKORD


1 Oluline	4
Olulised turvalisusnõuded.....	4
Märkus.....	7
2 Teie kaasaskantav DVD mängija.....	10
Tutvustus	10
Mis on karbis?	10
Peaseadme ülevaade.....	11
3 Alustamine	13
Ettevalmistus	13
Peaseadme kui teise ekraani ühendamine	15
Vooluga ühendamine	16
4 Mängija kasutamine	17
Sisse lülitamine.....	17
OSD keele valimine	17
Heliplaatide mängimine.....	17
Mängimise valikud	17
5 Seadistuste reguleerimine	18
Peaseadme seadistamine.....	18
6 Mängija rohkemate võimaluste kasutamine	19
Lisaseadmete ühendamine.....	19
Voolu ühendamine majapidamisallikast	20
7 Toote informatsioon	21
8 Probleemide lahendamine	22

1. OLULINE

Olulised turvalisusnõuded

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.
7. Ärge katke kinni ühtegi õhusauku. Paigutage vastavalt tootja juhiste.
8. Ärge paigaldage seadet kuumaallikate lähedale nagu näiteks radiaatorid, kuuma talletavad esemed, ahjud või teised aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis toodavad soojust.
9. Polariseeritud kaablitega riikide korral ärge eirake polariseeritud ega maandus-tüüpi pistikute ohutuseesmärki. Polariseeritud pistikutel on kaks otsikut, milledest üks on laiem kui teine. Maandus-tüüpi pistikul on kaks otsikut ja lisaks veel kolmas maandus-otsik. Laiem otsik või kolmas maandus-otsik on mõeldud ohutuseesmärgil. Kui selline pistik ei sobi pistikupesasse, siis kontakteeruge elektrikuga, et Teie iganenud pistikupesa vahetataks välja.

Hoiatus: Selleks, et vältida elektrilööki, lükake pistiku laiem otsik laiemasse pesasse täielikult sisse.



10. Kaitske voolujuhet, et sellele ei astutaks peale või kõnnitaks otsa, eriti pistiku otsikuid, pikendusjuhtmeid ja kohti, kust juhe väljub aparaadist.
11. Kasutage ainult lisandeid, mis on soovitatud tootja poolt.
12. Kasutage ainult koos raamiga, alusega, statiiviga, kronsteiniga või plaadiga, mis on tootja poolt soovitatud või koos aparaadiga müüdüd. Kui kasutate raamistikku, siis olge ettevaatlik, kui liigutate raamistikku ja aparaati, et vältida vigastusi väljajäävate nurkadega.

7. TOOTE INFORMATSIOON

Märkus

- Toote informatsioon võib muutuda eelneva hoiatuseta.

Mõõtmed

- Peaseade (kumbki) 240 x 183 x 38 mm

Kaal

- Peaseade (kumbki) 2 kg

Pingeallikas

Sisend: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A
Väljund: DC 9V === 0.8A
miinimum

Voolu tarbimine

9W

Toote töötamiseks sobilik temperatuurivahemik

0° – 45°C

Laseri lainepikkus

650 nm

Videoväljund

Formaat

PAL & NTSC

Väljundtase

1Vp-p ±20%

Impedants

75 oomi

Audioväljund

Audioväljund (analoogaudio)

Väljundtase: 2V ±10%

Impedants

10Kilo-oomi

Audio moonutus + müra

≤ -80(1KHz)

Sageduse vastuvõtt

20Hz – 20KHz ±1dB

Signaali ja müra suhe

≥ 80dB

Kanalieristus

≥ 80dB


Dünaamiline ulatus

≥ 80dB

Voolu ühendamine majapidamisallikast

⚠ Ettevaatust

- Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et vooluallika voldid vastavad voltidele, mis on prinditud mängija taha või alla.
- Elektrilöögioht! Kui ühendate AC adapteri lahti, siis tõmmake juheta alati pesast. Ärge kunagi tõmmake juhtmest endast.

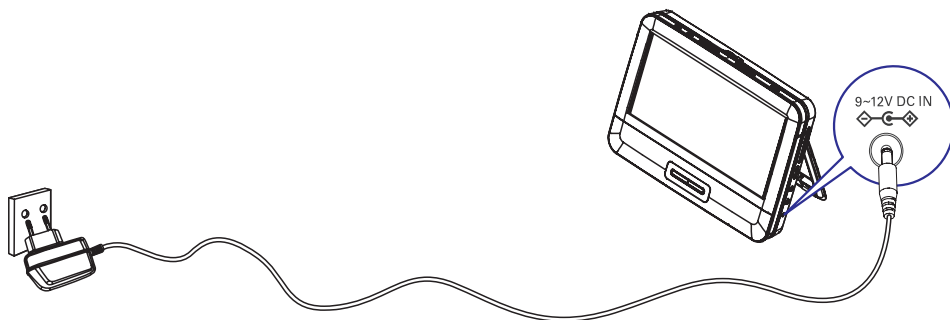

1. Ühendage AC adapteri juhe:

- peaseadme **DC IN** pesaga.
- seinapistikuga.



13. Ühendage seade seinakontaktist lahti, kui väljas on äikesetorm või kui Te ei kavatse seadet kaua aega kasutada.
14. Pöörduge aparaadi hooldamiseks kvalifitseeritud personali poole. Kui aparaat on mingilgi moel viga saanud (näiteks juhtme ühenduskoht on vigastatud, vedelik või mingid esemed on kukkunud aparaadile, aparaat on olnud vihma või niiskuse käes, ei toimi normaalselt või on maha kukkunud), siis on vaja pöörduda teenindusse.
15. Patareide kasutamisel **ETTEVAATUST** - Vältimaks patareide lekkimist, mis võib tekitada kehavigastusi, vara vigastamist või seadme rikkumist:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti: + ja - pooled nii nagu seadmel on märgitud.
 - Ärge segage patareid (uued ja vanad või süsinik- ja leelispatareid jne).
 - Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta seadet kaua aega.
16. Patareid (patareide pakk või paigaldatud patareid) ei tohiks hoida liigse kuumaallika (näiteks päikesepaiste või tuleleek) lähedal.
17. Aparaadile ei tohi midagi tilkuda ning samuti ei tohi teda ka millegagi pritsida.
18. Ärge asetage ühtegi ohuallikat aparaadile (näiteks vedelikku täis esemed, põlevad küünlad jne).
19. See aparaat võib sisaldada seatina või elavhõbedat. Nende ainete äraviskamise koht võib keskkonnaohutuse tõttu olla reglementeeritud. Jäätmekäitluse info jaoks pöörduge kohalike võimude poole või võtke ühendust Electronic Industries'ga. Liitumine: www.eiae.org.
20. Kui on kasutatud pistikupesa või muid ühendusvahendeid seadme lahtiühendamiseks, siis peavad lahtiühendamiskohad jääma vabalt ligipääsetavateks.

Hoiatus!

- Ärge kunagi eemaldage aparaadi korpust.
- Ärge kunagi määrige ühtegi aparaadi detaili.
- Ärge kunagi asetage seda aparaati mõne teise elektroonilise seadme peale.
- Hoidke aparaat eemal otsesest päikesevalgusest, avatud lekidest või kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake aparaadis olevat laserkiirt.
- Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs aparaadi pistikule või adapterile seadme vooluvõrgust eemaldamiseks.

Ohutult kuulamine

Kuulake keskmisel helitugevusel

- Kõrvaklappide kasutamine kõva helitaseme juures võib rikkuda Teie kuulmist. See toode võib toota sellistel detsibelltasemetel helisid, mis võivad tavainimesele põhjustada kuulmise halvenemist isegi minutiajalise kuulamisega. Kõva helitugevus on mõeldud inimestele, kellel on juba kuulmine halvenenud.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes Teie kuulmise "mugavusaste" mugavdub tugeva helitasemega. Peale mõningase aja möödumist võib helitase tunduda "normaalne", kuid tegelikkuses on helitase väga kõva ja võib kahjustada Teie kuulmist. Seetõttu seadke helitugevus keskmisele tasemele ja jätkegi see nii.

Turvalise helitugevuse määramine:

- Seadke helitugevus madalaks.
- Keerake heli aeglaselt tugevamaks, kuni Te kuulete heli selgelt ja mugavalt, moonutatusteta.

Kuulake mõistliku ajaperioodi jooksul:

- Pikaajaline muusika kuulamine, isegi "normaalsel" tasemel võib põhjustada kuulmise halvenemist.
- Kasutage varustust mõistlikult ja tehke pause.


Lisaseadmete ühendamine

Hoiatus

- Enne mistahes lisaseadme ühendamist lülitage oma mängija välja.

Saate mängija ühendada televiisori või võimendiga, et nautida DVD-sid või karaoket.

Sobitage AV kaablite (televiisoriga ühendatavat AV kaablit ei ole kaasas) värvid pesadega: kollane kaabel on kollase videopesa jaoks, punane/valge kaabel on punase/valge audiopesa jaoks.

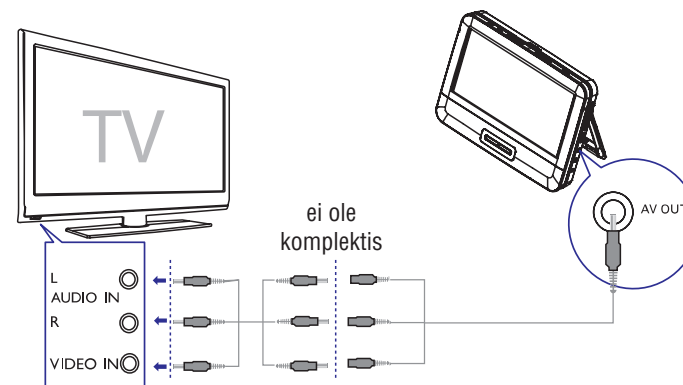

Nõuanne

- Energia kokkuhoiu mõttes vajutage mängijal nuppu **AV MODE**, et lülitada esipaneeli ekraan välja.

5. SEADISTUSTE REGULEERIMINE

Peamiste seadete reguleerimine

Mängimisvõimaluste maksimeerimiseks kasutage **SETUP** (ülesseadistus) menüüd, et häälestada oma seadistused parimal võimalikul moel.

1. Vajutage DVD režiimil olles **SETUP** (ülesseadistus).
↳ Kuvatakse ülesseadistusmenüü.
2. Vajutage **▲ ▼**, et teha valik ja vajutage kinnitamiseks **▶II / OK** nuppu.

[General Setup] (üldine ülesseadistus)

[OSD Language] (OSD keel)	Valige ekraanil oleva teksti keel.
[Screen Saver] (ekraanisäästja)	Aktiveerige/deaktiveerige ekraanisäästja.
[Resume] (jätk)	Saate jätkata esitust kohalt, kus see viimati pooleli jäi.
[DivX ®VOD Code]	Kuvage DivX® registreerimis- ja maha registreerimiskood.
[DivX Deactivation]	Loobuge selle toote DivX® registreerimiskoodist.

[Video Setup] (video ülesseadistus)

[Screen Display] (ekraan)	Valige ekraanisuhe.
[Brightness] (heledus)	Reguleerige ekraani heledust.
[Contrast] (kontrastsus)	Reguleerige ekraani kontrastsust.

[Preferences] (eelistused)

[Audio] (audio)	Valige audiokeel.
[Subtitle] (subtiitrid)	Valige subtiitrite keel.
[Disc Menu] (plaadimenüü)	Valige plaadimenüü keel.
[Parental Control] (vanemlik kontroll)	Tehke vanemlikud valikud.
[Password] (salasõna)	Muutke salasõna (vaikimisi 3308).
[Version Info] (versiooni kohta käiv info)	Kontrollige versiooni kohta käivat informatsiooni.

[Default] (vaikimis olevad valikud) Taastage originaalseadistused.

3. Vajutage **◀** nuppu, et minna tagasi eelmisele menüütasemele.
4. Vajutage väljumiseks **SETUP** (ülesseadistus).

... OLULINE

Järgige järgmisi juhtnõure, kui kasutate kõrvaklappe

- Kuulake muusikat mõistliku helitugevusega ja mõistlikul ajaperioodil.
- Ärge keerake muusikat tugevamaks, kui Teie kuulmine on harjunud helitugevusega.
- Ärge keerake muusikat nii tugevaks, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Te peate kasutama kõrvaklappe ettevaatlikusega või lõpetama nende kasutamise potentsiaalsetes ohtlikes olukordades (mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga jne sõites). Vastasel korral võite tekitada liiklusohutliku olukorra ning samas on kõrvaklappide kasutamine sellistes situatsioonides mõningates piirkondades ebaseaduslik.



Hoiatus

- Nuppude, protseduuride regulatsioonide või tegevuste teistsugune kasutamine kui siin kirjeldatud võib põhjustada ohtliku kiirguslekke või muul moel ohtliku olukorra.

Märkus

Kõik muudatused, mis on tehtud sellele aparaadile ja mis pole kooskõlas Philips Consumer Lifestyle'i lubatuga, võivad muuta Teie aparaadi kasutamiskõlbmatuks.



See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.

Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp), polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev vahukile).

Teie süsteem koosneb materjalides, mida on võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vanade patareide või vana seadme äraviskamist.

Ümber töötlemine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele:



Ärge visake oma toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa direktiivi 2006/66/EC, mida ei tohi visata minema koos tavalise majapidamisprahiga. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



**Olge vastutustundlik
Austage kopeerimisõigusi**

Kopeerimiskaitsega materjalist autoriseerimata koopiade tegemine (sh arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla kopeerimisõiguste rikkumine ja tuua kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohiks sellisel otstarbel kasutada.

Materjali salvestamine ja taasesitus võivad vajada nõusolekut. Vaadake Autoriõiguse seadust (Copyright Act) 1956 ja Artistide kaitse seadusi (The Performer's Protection Act) 1958-1972.

Toode on kaitstud autoriõiguste seadustega, mis tulenevad U.S. patentidest ja teistest intellektuaalse omandi seadustest, mille õigused kuuluvad Macrovision Corporation'ile ja teistele õiguste omajatele. Selle autoriõigustega kaitstud seadme kasutamine on lubatud vaid juhul, kui Macrovision Corporation on selleks loa andnud, seade on mõeldud kodus ja teistes piiratud vaatajaskonnaga kohtades kasutamiseks, kui just Macrovision Corporation pole muud lubanud. Seadme kopeerimine või selle osadeks lammutamine on keelatud.

4. MÄNGIJA KASUTAMINE


Sisse lülitamine

1. Libistage peaseadme **POWER ON/OFF** lüliti **ON** (sees) asendisse.

OSD keele valimine

Saate ekraanil oleva teksti jaoks valida erineva keele.

1. Libistage **DVD/AV IN** lüliti **DVD** asendisse.
2. Vajutage **SETUP** (ülesseadistus).
↳ Imub ülesseadistusmenüü.

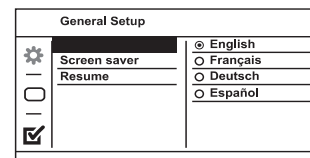

3. Valige [**General Setup**] (üldine ülesseadistus) > [**OSD Language**] (OSD keel).
4. Valiku tegemiseks vajutage ►.
5. Kinnitamiseks vajutage ►|| / **OK**.
6. Väljumiseks vajutage **SETUP** (ülesseadistus).


Heliplaatide mängimine

1. Libistage **DVD/AV IN** lüliti **DVD** asendisse.
2. Libistage mängijal **OPEN** ▲.
3. Sisestage plaat nii, et kirjadega külg oleks üles poole.
4. Vajutage alla, et sulgeda plaadisahtel.
 - ↳ Plaat käivitub automaatselt. Kui ei käivitu, siis vajutage ►|| / **OK**.
 - ↳ Kui ilmub menüü, siis tehke valik ja seejärel vajutage mängimise alustamiseks ►|| / **OK** nappu.
 - ↳ Pausi panemiseks vajutage ►|| / **OK**. Mängimise taastamiseks vajutage uuesti.
 - ↳ Mängimise lõpetamiseks vajutage kaks korda ■.
 - ↳ Eelmise/Järgmise elemendi valimiseks vajutage ◀ või ▶|.
 - ↳ Video/Audio sees otsimise alustamiseks vajutage ◀ või ▶ nappu üks kord või rohkem.

Mängimise valikud

1. Mängimise ajal vajutage **OPTION** (valik), et teha mõni valik.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


... ALUSTAMINE

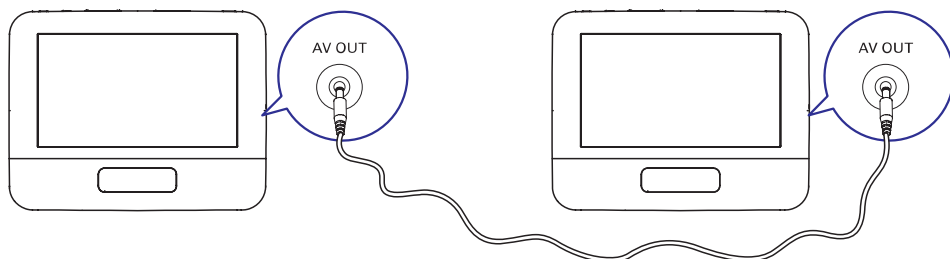

Vooluga ühendamine

⚠ Ettevaatust

- Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et vooluallika voldid vastavad voltidele, mis on prinditud mängija taha või alla.
- Elektrilöögioht! Kui ühendate AC adapteri lahti, siis tõmmake juheta alati pesast. Ärge kunagi tõmmake juhtmest endast.

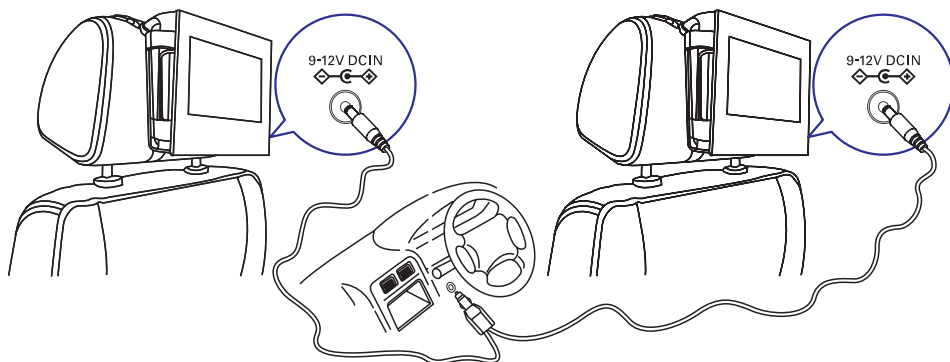

1. Ühendage AC kaabli üks kaksik-ühendus juhtme ots peaseadmete **DC IN** pesaga.
2. Ühendage üksik-ühendus juhtme ots auto sigareti süütaja pesaga.

... OLULINE



Toodetud Dolby Laboratories loal.

"Dolby" ja topelt-D sümbolid on Dolby Laboratories kaubamärgid.



"DivX, DivX" Certified, samuti sellega seonduvad logod on DivX, Inc. Kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsiga.

Aparaat sisaldab järgmist märki:



2. TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA

Õnnitlused ostu puhul ja tere tulemast Philipsi perre! Saamaks osa Philipsi täielikust abist, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalseid videoplaate, mis järgivad üldkehtivaid DVD Video standardeid. Selle tootega saate vaadata tõelise kinopildi kvaliteediga filme ja kuulata stereo või mitmekanalist heli (sõltuvalt plaadi ja taasesituse ülesseadistamisest).

Saate ka valida taustaheli, subtiitrite keele ja erineva vaatenurga (sõltub DVD plaadist). Lisaks saate piirata osade plaatide ettemängimist, mis ei ole lastele sobilikud. Saate selle DVD mängijaga kasutada järgmisi plaate (kaasa arvatud CD-R, CD-RW, DVD±R ja DVD±RW):


- DVD-Video
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Plaadid, millel on JPEG failid

Mis on karbis?

Kontrollige oma tootepakendi sisu:


- Peaseade x 2
- AC vooluadapter x 2, ASUC12E-090080 (Philips)
- Autoadapter x 1
- AV kaabel x 2
- Autosse paigaldamise klamber x 2 (AY4246)
- Kandekott x 1
- Kõrvaklapid x 2 (3822)
- Kasutusjuhend x 1
- Kiire alguse teejuht x 1

... ALUSTAMINE

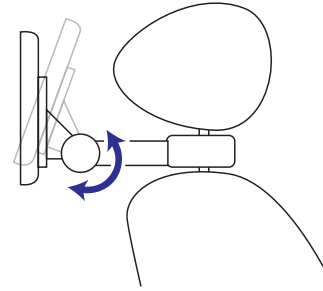

- 1) Vabastage sõlmkoht.
- 2) Reguleerige vaatenurka soovi kohaselt.
- 3) Keerake sõlmkoht pingule.

6. Vajutage vabastusnuppu, et eemaldada DVD mängija peatoe küljest.

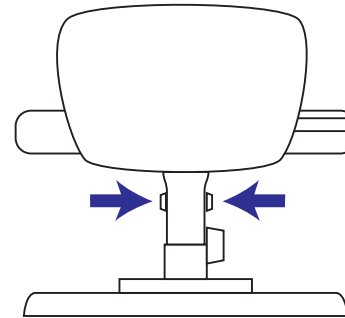

- Teise ekraani kinnitamiseks korrake eelnevaid samme.

Peaseadme kui teise ekraani ühendamise


Hoiatus

- Enne peaseadme kui teise ekraani ühendamist lülitage oma mängija välja.

Saate filme vaadata mõlemas kaasaskantavas DVD mängijas eraldiseisvalt või ühendada DVD mängijad kokku, et vaadata ühte filmi üheaegselt mõlemas mängijas.

Mõlemas DVD mängijas ühe ja sama pildi nägemiseks:


1. Ühendage kaasasolev AV kaabel mõlema DVD mängija **AV OUT** pesaga.
2. Libistage peaseadme **DVD/AV IN** lüliti **AV IN** asendisse.

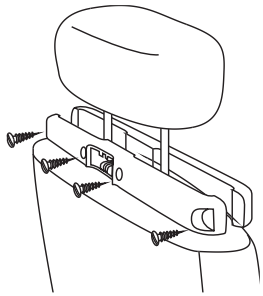


- 1) Paigaldage klamber peatoe varbade külge.
 - 2) Keerake kruvi kinni, et klamber oleks varbade küljes kindlalt paigas.
2. Paigaldage DVD kinnitusklamber kaasaskantava DVD mängija külge.

Märkus

- Klambris on kolm auku. Kasutage auku, mida ise soovite.

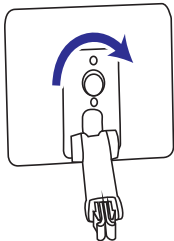


3. Suunake klambri kruvi DVD mängija tagaküljel olevasse kruviauku.
 - Kruvige klamber tugevasti DVD mängija külge.
4. Installeerige DVD mängija peatoe külge.

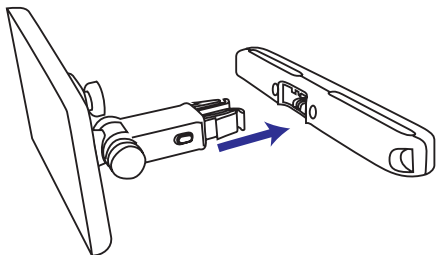

- Pannaldage DVD klamber peatoe kinnitusklambriga.
5. Reguleerige vaatenuurka.

Peaseadme ülevaade

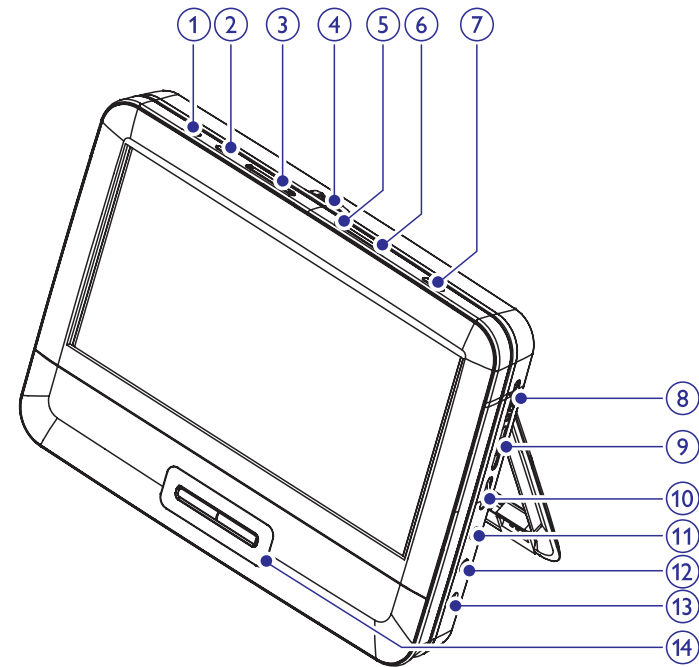

1. **BRIGHTNESS (heledus)**
 - Reguleerib ekraani heledust.
2. **SETUP (ülesseadistus)**
 - Pääseb ligi või väljub ülesseadistusmenüüst.
3. **⏪, ⏩**
 - Hüppab eelmisele või järgmisele pealkirjale, peatükile või loole.
4. **OPEN ▲ (avamine)**
 - Avab plaadisahtli.
5. **DISC MENU (plaadi menüü)**
 - DVD korral pääseb ligi või väljub plaadi menüüst.
 - VCD korral lülitab sisse või välja PBC (Playback Control) režiimi.
 - VCD versioon 2.0 korral või SVCD, millel on PBC sisse lülitatud korral pöörduv tagasi menüüsse.

... TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA

6. OPTION (valik)

- Pääseb ligi valikutele, mis on seotud hetketegevusega või -valikuga.

7. AV MODE (AV menüü)

- Kui mängija on ühendatud televiisoriga, siis lülitab välja esipaneeli ekraani.

8. DVD/ AV IN

- Lülitub DVD/AV IN režiimile.

9. ON/OFF (sisse/välja)

- Lülitab DVD mängija sisse/välja.

10. VOL +/- (helitugevus)

- Suurendab või vähendab helitugevust.

11.

- Kõrvaklappide auk.

12. AV OUT

- Audio/Video väljundpesa.

13. DC IN

- Vooluallika pesa.

14. , , ,

- Menüüdes liikumine.



- Otsib edaspidi/tagurpidi erinevatel kiirustel.

/ OK

- Kinnitab sisenemist või valikut.
- Alustab, paneb pausi või taastab plaadi ettemängimise.



- Lõpetab plaadi ettemängimise.

3. ALUSTAMINE

Hoiatus

- Kasutage nuppe ainult nii nagu siin kasutusjuhendis kirjas.
- Järgige siin peatükis olevaid juhiseid alati järjest.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis Teilt küsitakse aparraadi mudeli- ja seerianumbrit. Mudeli- ja seerianumber on aparraadi tagaküljel. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr. _____


Seeria nr. _____

Ettevalmistus

Hoiatus

- Kui Te DVD-d ei kasuta, siis eemaldage kinnituskomplekt ja DVD mängija istme küljest.

Mängija kasutamiseks autos kinnitage peaseade ja teine ekraan esiistme peatoe tahaküljele.

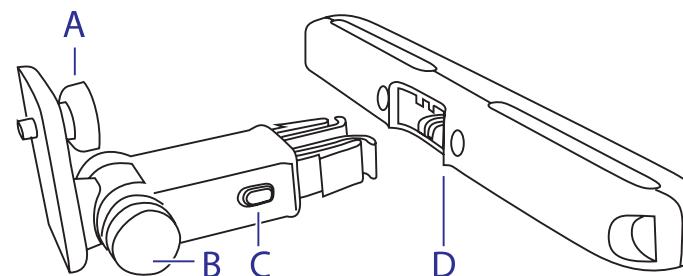

- A. DVD mängija kinnituskruvi sõlmkoht
- B. Vaatamisnurga reguleerimise sõlmkoht
- C. Pandla vabastusnupp
- D. Peatoe kinnitusklamber

1. Fikseerige esiistme peatoe kinnitusklamber.