

Portable DVD Player





PET1002

Gebruikershandleiding
Manuale per l'utente
Användar-handbok
Brugermanual




PHILIPS


1

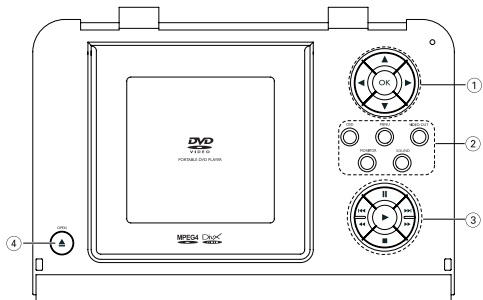

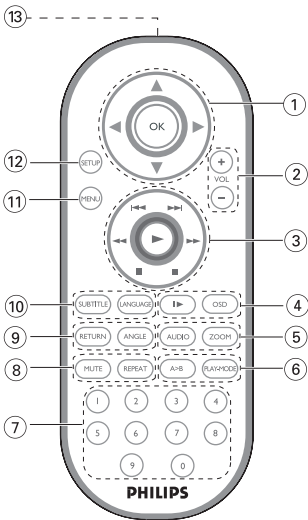


2

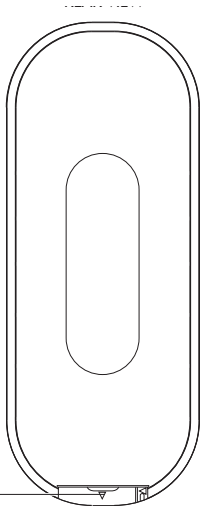

14



Hovedenhedens funktioner (Se figur 1)

- ① ▲, ▼, ◀, ▶.....Markør op / ned / venstre / højre
OKBekræfter valg
- ② **OSD**Slå visning på skærmen til / fra
MENUViser MENU-siden
VIDEO-UDGANGFormat til valg af video
 – COMPONENT OUT(YBPBR)
 – COMPONENT OUT(YCBCR)
 – A/V ELLER S-VIDEO OUT
 – A/V IN (AUX)
- SKÆRM**.....Visning af valg
-  for at justere lysstyrke med ◀ ▶
 -  for at justere farven med ◀ ▶
 -  for at ændre skærmen til 16:9 eller 4:3 med ◀ ▶
- SOUND**Tænd/sluk for Virtual Surround-lyd
- ③ **II**Pause under afspilning
 ▶.....Starter / genoptager afspilningen
 ■.....Tryk to gange for at stoppe afspilningen
 ◀◀ / ▶▶.....Til tidligere (◀◀) eller næste (▶▶) kapitler, spor eller titler
 ◀◀ / ▶▶.....Søg bagud (◀◀) eller Søg fremad (▶▶)
- ④ **▲ OPEN**Åbner diskskuffen, så disken kan sættes i eller tages ud

FUNKTIONSOVERSIGT


For siden af afspilleren (Se figur 1)

- ⑤ **POWER/CHG**Strøm og opladerindikator
- IR**.....Infrarød sensor til fjernbetjening

Venstre side af afspilleren (Se figur 1)

- ⑥ **ON . POWER . OFF**Tænder/slukker for afspilleren
- ⑦ Stik til hovedtelefoner

Højre side af afspilleren (Se figur 1)

- ⑧ **VOLUME** Lydstyrke
- ⑨ **A/V OUT**Audio/video-udgangsstik
- ⑩ **A/V IN**.....Audio/Video-indgangsstik
- ⑪ **DIGITAL AUDIO OUT**Stik til digital lydudgang
- ⑫ **S-VIDEO**S-Video-udgangsstik
- ⑬ **COMPONENT VIDEO**Component video-udgangsstik
- ⑭ **DC IN 9V**Stik til strømforsyning

ADVARSEL!

Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsættes for farlige stråler eller andre former for risici.

FJERNBETJENING

Fjernbetjening (Se figur 2)

- ① ▲, ▼, ◀, ▶.....Markør op / ned / venstre / højre
OK.....Bekræfter valg
- ② **VOL + / -**.....Lydstyrke
- ③ ◀◀ / ▶▶.....Til tidligere (◀◀) eller næste (▶▶) kapitler, spor eller titler
II.....Pause under afspilning
▶.....Starter/genoptager afspilningen
■.....Tryk to gange for at stoppe afspilning
◀◀ / ▶▶.....Søg bagud (◀◀) eller Søg fremad (▶▶)
- ④ **OSD**.....Slå visning på skærmen til / fra
▶.....Langsom gengivelse
- ⑤ **AUDIO**.....Valg af sprog for lyd
ZOOM.....Forstørrer videobilledet
- ⑥ **A > B**.....For at gentage eller afspille en sekvens fra titlen i et loop
PLAY-MODE.....Vælger afspilningsrækkefølge
- ⑦ **0 - 9**.....Numerisk tastatur
- ⑧ **MUTE**.....Afbryder lyden på afspilleren
REPEAT.....Gentager kapitel/titel/disk
- ⑨ **RETURN**.....Til vcd-menusiden
ANGLE.....Vælger dvd-kameravinkel
- ⑩ **SUBTITLE**.....Valg af sprog i undertekster
LANGUAGE.....Sprogvælger
- ⑪ **MENU**.....Viser MENU-siden
- ⑫ **SETUP**.....Åbner SETUP-menuen
- ⑬ **Infrarød port**
- ⑭ **Batterirum**

INTRODUKTION

Din bærbare dvd-afspiller

Din bærbare dvd-afspiller afspiller digitale videodiske, der overholder den gældende dvd-video-standard. Nu kan du se film i fuld længde i ægte biografkvalitet og stereo eller flerkanalslyd (afhængigt af disken og dine indstillinger for afspilning).

Dvd-videos enestående funktioner, som f.eks. valg af lydspor og sprog for undertekster, samt forskellige kameravinkler (endnu en gang afhængigt af disken) følger med.

Derudover kan du med børnesikring sikre dig, hvilke diske dine børn ser. Med On Screen Display og afspillerdisplay i kombination med fjernbetjeningen er afspilleren utrolig nem at betjene.

Udpakning

Kontroller og identificer først indholdet af pakken, således:

- Bærbare dvd-afspiller
- Biladapter (12V)
- Genopladelig batteripakke
- Garanti
- S-Video-kabel
- Rejsetaske (afhængigt af land)
- Fjernbetjening
- Vekselstrømsadapter
- Brugervejledning
- Audio / videokabel
- Component Video-kabel

Placering

- Placer afspillerne på en stabil og flad overflade.
- Hold den væk fra varmeapparater og direkte sollys.
- Hvis afspilleren ikke kan læse cd'er/dvd'er korrekt, kan du prøve at benytte en rens-cd / dvd til at rense linsen, før du afleverer afspilleren til reparation. Andre rensemetoder kan ødelægge linsen.
- Hold altid lågen til disken lukket for at holde støv væk fra linsen.
- Linsen kan dugge til, hvis afspilleren pludseligt flyttes fra kolde til varme omgivelser. Og så kan du ikke afspille en cd / dvd. Lad afspilleren stå i varme omgivelser, indtil fugtigheden fordamper.

INTRODUKTION

Diskformater, der kan afspilles

Udover dvd-videodisk kan du også afspille alle video-cd'er og audio-cd'er (inklusive CDR, CDRW, DVD±R og DVD±RW).

Dvd-video

Afhængigt af materialet på disken (film, videoklip, drama osv.) så kan de have en eller flere titler, og hver titel kan have et eller flere kapitler. For nemheds skyld kan du skifte mellem titler og kapitler.



Video-cd

Afhængigt af materialet på disken (film, videoklip, drama osv.) så kan den have et eller flere spor, og hvert spor kan have et eller flere indekser, hvilket ofte vil fremgå af indpakningen. For at gøre det nemt og lettilgængeligt, giver afspilleren mulighed for at skifte mellem spor og indekser.



Audio-cd / WMA / MP3-cd

Audio-cd / WMA / MP3-cd'er indeholder kun musikspor. De kan afspilles på den normale måde i et stereoanlæg vha. tasterne på fjernbetjeningen og/eller hovedenhed, eller via et tv via On Screen Display (OSD).



Cd med JPEG-filer

Du kan også vise JPEG-still-billeder på denne afspiller.

DivX® -videodisk

På denne afspiller kan du også afspille diske med DivX®-film.

- Officielt DivX® Certified™ produkt.
- Afspiller DivX®5, DivX®4, DivX®3, og DivX® VOD videoindhold.



Zero Bright Dot™

Du kan nyde billeder af højeste kvalitet, fri for irriterende bare pletter på LCD-skærmen. LCS-skærme har typisk småfejl, også kaldet 'lyspletter' i LCD-branchen. Et begrænset antal lyspletter blev engang betragtet som en uundgåelig ulempe ved LCD-masseproduktion. Vi anvender Philips strenge kvalitetskontrol procedurer til vores bærbare dvd-afspillere, og derfor produceres vores LCD-skærmen med en nul-tolerancegrænse for lyspletter. Select bærbare dvd-afspillere leveres med Philips Zero Bright Dot™ Policy, der garanterer en optimal skærmkvalitet.



Garantiservice varierer fra område til område. Kontakt din lokale Philips-forhandler for yderligere oplysninger.

GENEREL INFORMATION

Strømforsyninger

Denne enhed kører på den medfølgende AC-adapter, biladapter eller en genopladelig batteripakke.

- Kontroller, at AC-adapterens spænding passer med spændingen på ledningsnettet. Ellers kan AC-adapteren og enheden tage skade.
- Hvis du rører ved AC-adapteren med våde hænder, risikerer du få elektrisk stød.
- Når du tilslutter den med adapteren til bilens strøm (cigaretlighter), skal du sikre dig, at adapterens spænding svarer til bilens spænding.
- Tag AC-adapteren ud af stikket, eller fjern batteripakken, når enheden ikke benyttes i længere tid.
- Hold i stikket, når du skal tage AC-adapteren ud. Du må ikke trække i ledningen.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Du må ikke skille enheden ad, da laserstråler er farlige for øjnene. Al service skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Tag AC-adapteren ud for at bryde strømmen, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i enheden.
- Sørg for ikke at tabe enheden, eller udsætte den for stærke stød, hvilket kan forårsage funktionsfejl.
- Øre-sikkerhed: Lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.
- Vigtigt (gælder modeller med medfølgende hovedtelefoner): Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes anbefaler vi, at du kontakter forhandleren for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.
- Trafiksikkerhed: Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke.
- Må ikke udsættes for ekstrem varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.
- Produktet er ikke vandtæt: afspilleren må ikke komme under vand. Hvis der kommer vand i afspilleren, kan det medføre alvorlig skade.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan ødelægge apparatet.
- Du må ikke røre ved linsen!

Bemærk: Når afspilleren benyttes i længere tid, kan overfladen blive varm. Dette er normalt.

GENEREL INFORMATION

Håndtering af diske

- Du må ikke sætte papir eller tape direkte på diskene.
- Hold diskene væk fra direkte sollys og varmekilder.
- Opbevar diskene i en kassette, når de ikke er i afspilleren.
- Disken kan rengøres, ved at du tørrer den af med en blød, fnugfri og ren klud.



Om håndtering af LCD-skærmen

LCD-skærmen er fremstillet vha. avanceret teknologi. Du kan muligvis se små sorte punkter og/eller lysepunkter (rød, blå, grønne) som løbende dukker op på LCD-skærmen. Dette er et almindeligt resultat af fremstillingsprocessen og ikke en fejl ved produktet.

Miljømæssig information

Tutto il materiale d'imbballaggio non necessario è stato omesso. Il materiale d'imbballaggio può essere facilmente separato in tipi: cartone, polistirene, PET e plastica. L'apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un'azienda specializzata. Si prega di osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e vecchi apparecchi.

Copyright information

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license."

Tutti il marchio commerciale o il marchio commerciale registrato dei rispettivi produttori.


La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet / CD / VCD / DVD violano le leggi sul copyright e i trattati internazionali.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Strømforsyning

Sådan anvendes AC/DC-adapteren

Tilslut den medfølgende adapter til enheden og strømforsyningen (som vist).



TIP!

For at undgå at beskadige afspilleren skal du slukke den, inden du tilslutter eller frakobler AC-adapteren.

Sådan bruger du biladapteren

Tilslut biladapteren til enheden og bilens cigaretlighterstik.




TIP!

- For at undgå skade på afspilleren, skal du slukke for den, før du kobler den til eller fra bilopladeren.
- Når du tilslutter den med adapteren til bilens strøm (cigaretlighter), skal du sikre dig, at adapterens spænding svarer til bilens spænding.

Sådan får du strøm på fjernbetjeningen

- 1 Åbn batterirummet. Fjern den beskyttende plastik (første gang).
- 2 Isæt 1 x litium 3V-batteri i (type CR2025), og luk batterirummet.



Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge.


Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.


Tilslutning og genopladning af batteripakken*

- 1 Sluk for enheden. Tilslut batteripakken som vist.
- 2 Tilslut den medfølgende adapter til enheden og strømforsyningen (som vist). Oplad indtil den røde indikator slukkes (ca. 4,5 - 6,5 timer når enheden oplades fra tom tilstand).



TIP!

- Det er normalt at batteripakken bliver varm under opladning.
-  vises på skærmen, når batteriet er ved at være tomt.



Sådan afmonteres batteripakken

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tag AC-adapteren ud.
- 3 Vend afspilleren på hovedet.
- 4 Tryk batteripakkens låsemekanisme ned.
- 5 Træk batteripakken ud som vist.




***Genopladelige batterier kan udelukkende genoplades et vist antal gange og skal udskiftes på et tidspunkt. Batteriets levetid og det antal gange, det kan genoplades, afhænger af brugen og indstillingerne.**

Tilslutninger

Sådan tilsluttes hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til stikket **PHONE 1** eller **PHONE 2**.




Tilslutning af yderligere udstyr

- Sluk for apparatet, inden du tilslutter andet udstyr.
- Du kan tilslutte afspilleren til et tv eller en forstærker for at se dvd'er eller synge karaoke.


A/V OUT

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V ELLER S-VIDEO OUT

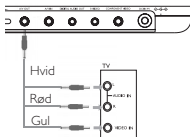


A/V IN

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V IN (AUX)

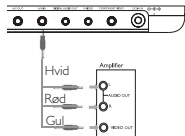


Tilslutning	Video	Audio (Venstre)	Audio (Højre)
Farve	Gul	Hvid	Rød

Digital Audio Out

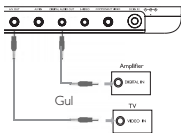


S Video

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V ELLER S-VIDEO OUT

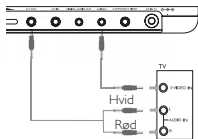

Component Video

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge COMPONENT OUT (YPBPR) eller COMPONENT OUT (YCBCR)

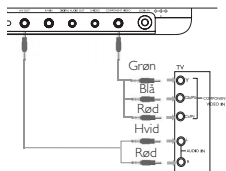


TIP!

- Du kan også benytte COAXIAL-stikket til digital lyd.
- Se i brugervejledningen til ekstraudstyret for at læse om tilslutning.
- Afspillerne understøtter NTSC/PAL/AUTO-TV.

GENEREL FORKLARING





Om denne manual

Denne manual indeholder en grundlæggende vejledning i betjening af denne dvd-afspiller. Nogle dvd-diske er imidlertid fremstillet på en måde, så de kræver en bestemt betjening, eller kun tillader begrænset betjening under afspilning. I disse tilfælde er det ikke sikkert, at afspilleren reagerer på alle betjeningskommandoer. Når det sker, må du læse i vejledningen til disken. Når der vises et  på skærmen, er det fordi handlingen ikke tillades af afspilleren eller disken.

Betjening af fjernbetjeningen

- Medmindre andet angives, så kan alle funktioner udføres vha. fjernbetjeningen. Peg altid fjernbetjeningen direkte mod afspilleren, og sørg for at der ikke er nogen forhindringer for den infrarøde stråle.
- Når der er tilsvarende taster på hovedenheden, kan de også benyttes.

Navigation i menuen

- Afspilleren har et intuitivt navigationssystem til at føre dig igennem forskellige indstillinger og funktioner.
- Brug funktionstasterne til at aktivere/deaktivere funktioner.
- Brug , , ,  til at gå igennem menuerne.
- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.


GRUNDFUNKTIONER

Indstilling af OSD-sprog

Engelsk er standardsproget på afspillerens skærbilleder. Du kan vælge engelsk, fransk, spansk, tysk, kinesisk (forenklet) eller kinesisk (trad.) til din afspiller.

Lande	Indstillinger for OSD-sprog
Europæisk	Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk
Amerikansk	Engelsk, Fransk, Spansk
Asien-Stillehavsområdet	Engelsk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet)

- 1 Skub **POWER**-kontakten til **ON** for at tænde for afspilleren.
- 2 Tryk på **SETUP** for at få adgang til setupmenuen.
- 3 Vælg **GENERAL SETUP**, og tryk på **OK**.
- 4 Rul, og vælg **OSD LANG**, og tryk på ►.for at vælge OSD-sprog.
- 5 Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

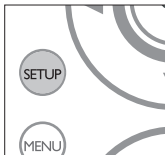

Sådan isættes en disk og tændes enheden

- 1 Tryk på **OPEN** for at åbne diskskuffen.
- 2 Sæt disken i med teksten opad (også hvis det er en dobbeltsidet dvd). Sørg for at den er placeret korrekt i fordybningen.
- 3 Tryk forsigtigt for at lukke skuffen.
- 4 Skub **POWER**-kontakten til **ON** for at tænde for afspilleren.



TIP!

Der høres en normal mekanisk støj under afspilningen.

Sådan afspilles en dvd-disk

Afspilningen starter automatisk, når du har tændt for enheden, sat disken i og lukket skuffen. Skærmen viser, hvilken type disk der er sat i. Det kan være disken opfordrer dig til at vælge et punkt på en menu. Brug ▲, ▼, ◀, ▶ -tasterne til at fremhæve dit valg, og tryk på **OK**.

Bemærk: Dvd-film udgives som regel på forskellige tidspunkter forskellige steder i verden, så alle afspillere har en områdekode, og diske kan også have en områdekode. Hvis du sætter en disk i med en anden områdekode end den din afspiller har, vises der en meddelelse på skærmen. Og disken vil ikke kunne afspilles, men må tages ud.

Sådan afspiller en audio eller video-cd

- Når du har tændt for enheden, sat disken i og lukket skuffen, viser skærmen oplysninger om, hvilken type disk der er sat i samt dens indhold. Tryk på ▶ for at starte afspilning.
- Når du afspiller VCD med MTV/Karaoke, skal du trykke på tasterne 0-9 for at vælge nummer og trykke på ▶ eller **OK** for at afspille nummeret. Tryk på **RETURN** for at gå tilbage til valgmenuen.

Afspilning af DivX®-diske

- Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX® VODtjenesten. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge www.divx.com/vod.
- Vælg DivX® VOD i menuen SETUP.
- Registreringskoden vises.
- Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX® VODtjenesten www.divx.com/vod. Følg vejledningen, og download videoen på en CD-R til afspilning på denne DVD-afspiller.



TIP!

Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på denne DVD-afspiller.

Afspilning af WMA / MP3-diske

Følgende afspilningsfunktioner gælder for WMA / MP3-cd'er. Læs de tilhørende afsnit for at få flere oplysninger. Lydstyrke, overspringning af spor, søgning, gentagelse, shuffle, osv. Brug ▲, ▼, ◀, ▶ -tasterne til at fremhæve den ønskede musikmappe. Tryk på **OK** for at afspille nummeret.

Du kan ikke afspille WMA-filer, som er kopibeskyttede.

Afspilning af JPEG-diske

Brug ▲, ▼, ◀, ▶ -tasterne til at fremhæve den ønskede billedmappe. Tryk på **OK**. Starter diasshow automatisk. JPEG-filerne i mappen vises en for en på hele skærmen.

- Brug ◀, ▶ for at rotere billedet.
- Brug ▲ for at spejlvende op/ned.
- Brug ▼ for at spejlvende venstre/højre.
- Tryk på **MENU** under diasshowet for at gå tilbage til mappeskærmbilledet.
- Tryk på ■ , for at gå til gruppevisning.
- Brug ▲, ▼, ◀, ▶ til at fremhæve eksempelbilledet og få adgang til skærmfunktionerne.

Bemærk: Med mindre andet angives, er al betjening baseret på brug af fjernbetjeningen.

ADVARSEL!

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. genstande med væsker i eller tændte lys).

GENERELLE FUNKTIONER

Skift mellem titel / spor / kapitel

Når der er flere titler eller spor på en disk, kan du skifte mellem titel / spor / kapitel således:

- Tryk kort på **▶▶** under afspilning for at vælge næste titel / spor / kapitel.
- Tryk kort på **◀◀** under afspilning for at komme tilbage til forrige titel / spor / kapitel.
- Du kan skifte til en titel, et spor eller et kapitel ved at benytte de numeriske taster (**0-9**).



Still-billede og trin-for-trin-billede

Tryk gentagne gange på **||** for at benytte følgende funktioner for still-billede og trin-for-trin-billede:

 x 1	Pause/still-billede
 x 2	Der står ▶ på skærmen




Når ikonet **||▶** vises på skærmen, skal du trykke gentagne gange på **||** for at afspille billede for billede. Tryk på **OK** for at genoptage normal afspilning.

Søg

Tryk gentagne gange på **▶▶** for at benytte følgende fremadrettede søgninger:

Tryk gentagne gange på **◀◀** for at benytte følgende bagudrettede søgninger:

◀◀	▶▶
2 X bagud	2 X fremad
4 X bagud	4 X fremad
8 X bagud	8 X fremad
16 X bagud	16 X fremad
32 X bagud	32 X fremad
normal hastighed	normal hastighed

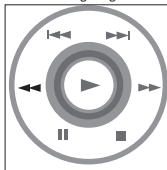

Tryk på **OK** eller **▶** for at genoptage normal afspilning.

GENERELLE FUNKTIONER

Langsom gengivelse

Tryk gentagne gange på **▶** for at benytte nedenstående langsomme gengivelser:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x bagud
x 2	1/4	x 6*	1/4 x bagud
x 3	1/8	x 7*	1/8 x bagud
x 4	1/16	x 8*	1/16 x bagud



Tryk på **OK** eller **▶** for at genoptage normal afspilning.

* kun til DVD'er

Ændring af audio output

Tryk gentagne gange på **AUDIO** for at benytte følgende audiofunktioner.

x 1	Mono venstre	x 2	Mono højre
x 3	Blandet mono	x 4	Stereo



ZOOM

Zoom-funktionen giver dig mulighed for at forstørre billedet og panorere i det forstørrede billede. Tryk gentagne gange på **ZOOM** for at vælge følgende zoom-funktioner.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	normal visning		



Mute-funktion

Tryk en gang på **MUTE** for at afbryde lyden på afspilleren.
Tryk på **MUTE** igen for at deaktivere den.



Gentag

Tryk gentagne gange på **REPEAT** for at benytte følgende gentagne funktioner:

	Dvd-handlinger	Vcd-handlinger
x 1	gentager kapitel	gentager spor
x 2	gentager titel	gentager alt
x 3	gentager alt	annullerer gentagelse
x 4	annullerer gentagelse	



GENERELLE FUNKTIONER

Gentager A > B

For at gentage eller afspille en sekvens fra titlen i et loop:

- Tryk på **A > B** ved det ønskede begyndelsessted.
↻ **A** vises på skærmen.
- Tryk på **A > B** igen ved det ønskede slutsted.
↻ **AB** vises på skærmen, og gentagelsessekvensen starter.
- Tryk på **A > B** igen for at forlade sekvensen.



Afspilningstilstande

Tryk gentagne gange på **PLAY MODE** for at benytte følgende afspilningsformer:


x 1	Shuffle	x 2	Random
x 3	Program		



Benyt **(0-9)** og **OK** for at angive en bestemt indstilling.

Lydstyrke

- Tryk på +/- for at øge eller mindske lydstyrken på fjernbetjeningen eller
- Brug drejeknappen på højre side af apparatet.

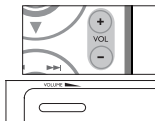

Monitor (Knapper på hovedenheden)

Tryk gentagne gange på **MONITOR**, og brug ◀ / ▶ til at justere: lysstyrke, farve og billedtilstand (normal eller fuld skærm).



Lyd (Knapper på hovedenheden)

Tryk på **SOUND** flere gange for at justere Virtual Surround-lyd.



SÆRLIGE DVD-FUNKTIONER

Sådan kontrollerer du indholdet af dvd-videodiske: **Menuer**.

Der kan være valgmener til titler og kapitler på disken. Dvd'ens menufunktion giver mulighed for at foretage valg. Tryk på den ønskede numeriske tast, eller brug **▲, ▼, ◀, ▶** -tasterne til at fremhæve valget, og tryk på **OK**.

Diskmenu

Tryk på **MENU**. Menuen kan f.eks. vise kameravinkler, sprog for lyd og undertekster, samt kapitler i filmen.



Kameravinkel

Hvis disken indeholder sekvenser, der er optaget fra en anden vinkel, vises ikonet for vinkel med antallet af mulige vinkler, samt den viste vinkel. Derefter kan du skifte vinkel, hvis du ønsker det.



Tryk gentagne gange på **ANGLE**, indtil du når den ønskede vinkel.

Du kommer tilbage til den normale vinkel ved at trykke gentagne gange på **ANGLE**, indtil der ikke længere står nogen oplysninger om vinkel.



Sådan ændres sprog

Tryk på **LANGUAGE**. Hvis disken indeholder forskellige sprogindstillinger, så fremgår det af skærmen nu.



Tryk gentagne gange på **LANGUAGE**, indtil du når den ønskede sprogfunktion.

Undertekster

Tryk på **SUBTITLES**. Hvis disken indeholder forskellige undertekster, fremgår det af skærmen nu. Tryk gentagne gange på **SUBTITLES**, indtil du når den ønskede undertekst.



OSD-FUNKTIONER

Udover fjernbetjeningen kan du også ændre afspilning af disken vha. OSD.

- 1 Tryk på **OSD** under afspilning. En liste med funktioner vises.
- 2 Brug ▲ ▼ -tasterne for at fremhæve valget.

Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på **OK** for at:

FILE	Tast det ønskede filnummer
TITLE (TITEL)	indtaste det ønskede titelnummer
CHAPTER (KAPITEL)	indtaste det ønskede kapitelnummer
AUDIO (LYD)	vælge lydindstillinger
SUBTITLE (UNDERTEKSTER)	vælge undertekster
ANGLE (VINKEL)	vælge kameravinkler
FILTID	Tast i startposition for filafspilningstid
TT TIME (TID TITEL)	indtast filmens starttidspunkt
CH TIME (TID KAPITEL)	indtast kapitlets starttidspunkt
REPEAT (GENTAG)	vælg gentagelse
TIME DISP. (VIS TID)	vælg hvordan tiden skal vises

- 3 Benyt **(0-9)** for at angive en bestemt indstilling.
- 4 Tryk på ◀ for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.
- 5 Tryk på **OSD** for at afslutte.

SETUP-INDSTILLINGER

Du kan optimere afspilning, ved at finjustere under **SETUP**. Brug ▲,▼,◀,▶ tastene til at fremhæve dit valg, og tryk på **OK**.

- 1 Tryk på **SETUP**. En liste med funktioner vises.
- 2 Brug ▲ ▼ -tasterne for at fremhæve valget.

Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på **OK** for at:

GENERAL SETUP (GENEREL OPSÆTNING)	vælge skærm og andre indstillinger
--------------------------------------	------------------------------------

AUDIO-SETUP (INDSTILLING AF LYD)	vælge lydindstillinger
-------------------------------------	------------------------

PREFERENCES (INDSTILLINGER)	vælge indstillinger for afspilning
--------------------------------	------------------------------------

PASSWORT-SETUP (INDSTILLING AF ADGANGKODE)	vælge adgangskode
---	-------------------

- 3 Tryk på ◀ for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

SETUP-indstillinger

Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på **OK** for at:

TV DISPLAY (TV-SKÆRM)	vælge skærmopdatering
-----------------------	-----------------------

TV TYPE	vælge videostandard på eksternt tv-apparat
---------	--

OSD LANG (OSD-SPROG)	vælge hvilket sprog der skal benyttes i menuerne
----------------------	--

SPDIF	vælge digitale lydindstillinger
-------	---------------------------------

CAPTIONS (TEKSTER)	vælge tekster
--------------------	---------------

SCREEN SAVER (PAUSESKEJRM)	vælge pauseskærm
-------------------------------	------------------

Tryk på ◀ for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

SETUP-INDSTILLINGER

AUDIO SETUP (INDSTILLING AF LYD)

Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på **OK** for at:

SPEAKER SETUP (HØJTALERINDSTILLING) vælge indstilling af højttalere

DOLBY DIGITAL SETUP (DOLBY DIGITAL INDSTILLING) vælge dolby-lydindstillinger

CHANNEL EQUALIZER (KANALEQUALIZER) vælge equalizerindstillinger

3D PROCESSING (3D-INDSTILLINGER) vælge indstillinger for surround-lyd

Tryk på ◀, for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

Preferences (indstillinger)

Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på **OK** for at:

AUDIO (LYD) vælge sprog til lyden

SUBTITLE (UNDERTEKSTER) vælge sprog for undertekster

DISC MENU (DISKMENU) vælge sprog for diskmenu

PARENTAL (BØRNESIKRING) vælge børnesikring

DivX® VOD hent DivX ID til VOD

ELSPAREFUNKTION aktivér strømspare, når du anvender afspilning ved hjælp af batterierne

DEFAULT (STANDARD) Gendanne fabriksindstillingerne

Tryk på ◀, for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

Bemærk: Forældresikring kan kun vælges, når adgangskoden er deaktiveret.

Indstilling af adgangskode

Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på **OK** for at:

PW MODE tænde/slukke for adgangskode

PASSWORD skifte eksisterende adgangskode (standardværdi: 99999)

Tryk på ◀, for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

FEJLFINDING

Hvis der opstår fejl på dvd-videoafspilleren, skal du først gennemgå tjeklisten. Der kan være noget, du har overset.

ADVARSEL:

Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Hvis der opstår en fejl, så check først punkterne i listen nedenfor, inden du bringer apparatet til reparation. Hvis du ikke kan løse et givet problem ved at følge disse forslag, bedes du rådføre dig med din forhandler eller dit servicecenter.

Symptom

Afhjælpning

Ingen strøm

- Se efter at begge ben i strømstikket sidder korrekt i.
- Kontroller, om der er strøm i kontakten ved at tilslutte et andet apparat.
- Kontroller, om batteripakken sidder korrekt
- Kontroller, om biladapteren sidder korrekt.

Forvrænget billede

- Kontroller, om der er fingeraftryk på disken. Rengør den med en blød klud, og tør fra midten mod kanten.
- Af og til kan billedet være en smule forvrænget. Dette er ikke en fejl.

Fuldstændigt forvrænget billede/ ingen farve på tv-skærmen

- Det kan være, at NTSC/PAL er angivet forkert. Sammenlign indstillingen på tv'et med indstillingen på afspilleren.

Ingen lyd

- Kontroller lydforbindelserne. Hvis du benytter en HiFi-forstærker, kan du prøve en anden lydkilde.

FEJLFINDING

Symptom

Afhjælpning

Disken kan ikke afspilles

- Sørg for at etiketten på disken vender opad.
- Rengør disken.
- Kontroller, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk.

Afspilleren reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på orsiden af afspilleren. Undgå alle forhindringer, der kan stå i vejen for signalet. Efterse eller udskift batterierne.

Forvrænget eller S/H billede på dvd eller video-cd-disk

- Anvend kun diske, der er formateret i overensstemmelse med det benyttede tv-apparat (PAL/NTSC).

Ingen lyd ved digitalt output

- Kontroller de digitale tilslutninger
- Kontroller, om digitalt output er angivet på SETUP-menuen.

Afspilleren reagerer ikke på kommandoerne under afspilning

- Disken tillader ikke kommandoerne.
- Læs instruktionerne om kommandoer under afspilning i dokumentationen til disken.

Afspilleren føles varm

- Når afspilleren benyttes i længere tid, kan overfladen blive varm. Dette er normalt.

Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende.

TEKNISKE DATA

Dimensioner	26 x 18 x 3.0 cm
Vægt	1.13 kg / 2.48 lb
Strømforsyning	DC 9V 2.2A
Strømforbrug	30W
Driftstemperaturområde	0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Laserbølgelængde	650nm
Videosystem	NTSC / PAL / AUTO
Frekvenskurve	20Hz ~ 20KHz \pm 1dB
Signal/støjforhold	\geq 85dB
Lydforvrængning + støj	\leq -80(1KHz)
Kanalseparation	\geq 85dB
Dynamkområde	\geq 80dB
Output	
Lydudgang (analog lyd)	Outputniveau: 2V \pm 10%
Belastningsimpedans:	10K Ω
Video-out:	Outputniveau: 1Vp - p \pm 20%
Belastningsimpedans:	75 Ω

PHILIPS forbeholder sig ret til at foretage produktforbedringsmæssige ændringer i design og specifikationer uden forudgående varsel.

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alle rettigheder forbeholdes.

COPYRIGHTINFORMATION

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

KASSERING AV DIN GAMLA PRODUKT

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

OPLYSNINGER OM COPYRIGHT

Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.

BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



PET1002

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>



Printed in China