


## Kaasaskantav DVD mängija

**PET 1031**

Registreerige oma toode ja saage tuge:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

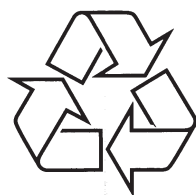

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>


Eestikeelne kasutusjuhend



<b>4 Seadme laadimine .....</b>	<b>15</b>
4.1 DVD mängija laadimine.....	15
4.2 Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine .....	15
<b>5 Alustamine .....</b>	<b>16</b>
5.1 Seadistamine.....	16
5.2 DVD taasesitamine .....	17
5.3 VCD taasesitamine .....	18
5.4 Super (S)-VCD taasesitus .....	19
5.5 Muusika CD taasesitamine .....	19
5.6 Muusika MP3/WMA-CD taasesitus .....	20
5.7 Piltidega CD taasesitamine .....	21
5.8 USB taasesitus .....	22
<b>6 Lisafunktsioonid .....</b>	<b>23</b>
6.1 DISPLAY (ekraani) menüü.....	23
6.2 Ühendused .....	24
6.2.1 Kõrvaklapid.....	24
6.2.2 Televiisor.....	24
6.2.3 USB .....	24
6.2.4 SD/MMC kaardi ava .....	25
6.2.5 S Video .....	25
6.2.6 Komponent video (YPbPr/YCbCr).....	26
<b>7 Probleemide lahendamine .....</b>	<b>27</b>
<b>8 Tehnilised andmed .....</b>	<b>29</b>

**HOIATUS!** Juhtimisseadmete ja kohanduste ja protsesside esitluse kasutamine viisil, mis pole siin mainitud, võib viia ohtliku radiatsioonini või muu eaturvalise funktsioonini.

## 1. JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

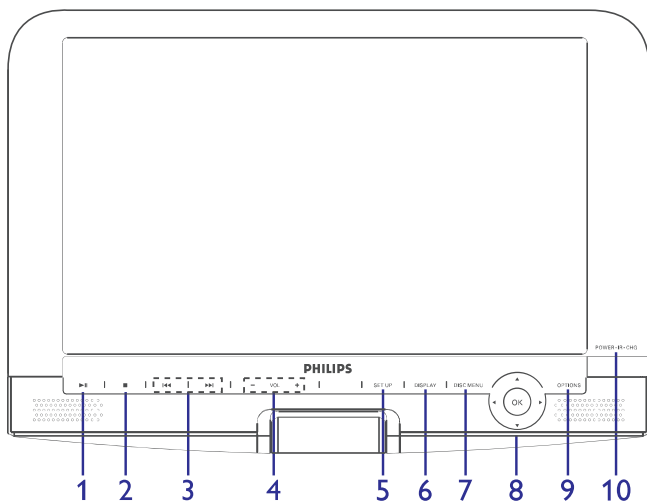

### 1.1 Peaüksuse juhtimisseadmed

- 1 **||** .....Start/paus/jätka taasesitust
- 2 **■** .....Vajutage üks kord, et peatada taasesitus ja salvestada peatamise koht. Vajutage kaks korda, et täielikult peatada taasesitus.
- 3 **◀▶** .....eelmine/järgmine lugu või kiirotsing tagasi/edasi
- 4 **- VOL +** .....Helitugevuse kontroll
- 5 **SETUP** .....Siseneb **SETUP** (seadistuste menüüsse)
- 6 **DISPLAY** .....Reguleerib ekraani heledusastet
- 7 **DISC MENU** .....Siseneb **DISC MENU** (plaadi menüüsse)
- 8 **▲, ▼, ◀, ▶** .....Üles/alla/vasakule/paremale navigeerimise nupud  
**OK** .....Kinnitab valiku
- 9 **OPTION** .....Ligipääs lisafunktsioonidele
- 10 **POWER-CHR-IR** ...Avab plaadi ukse, et saaks sisestada või välja võtta plaadi

## 8 TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed	27 x 19.0 x 3.8 cm
Kaal	1.5 kg
Vooluvarustus	Alalisvool DC 9V 1.8A
Voolutarbimine	<20W
Töötamisel temperatuuri ulatus	0 – 50°C
Laser lainepikkus	650 nm
Videosüsteem	NTSC/PAL/AUTO

### PHILIPS säilitab õiguse teha muudatusi toote disainis ja omadustes toote parandamiseks, sellest ette teatamata.

Muudatused, mis on tehtud seadmele, tootja loata võivad viia kasutaja toote kasutamissoigustest ilmajätamiseni.

Kõik õigused kaitstud.

### Autoriõigustest

Loata autorikaitseõigustega materjalidest koopiote tegemine, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, võib olla autoriõiguste rikkumine, mille tagajärjeks on kriminaalkaristus.

Seadet ei tohiks kasutada sellistel eesmärkidel.

### Vana toote ära viskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsete materjalidega, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui läbi kriipsutatud prügikasti sümbol on kinnitatud tootele, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumise süsteemidega.

Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge visake oma toodet ära tavalise olmeprügiga. Õige toote äraviskamine aitab vältida potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele.



**Olge vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid**

Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.


Kaubamärgid on Royal Philips Electronics N.V. 2007 omand.

## ... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
<b>Pole audio digitaalset väljundit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige digitaalset ühendust.</li> </ul>
<b>Mängija kõik tööfunktsioonid ei tööta taasesituse ajal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktsioonid pole võimaldatud plaadi poolt.</li> <li>Vaadake juhiseid plaadilt.</li> </ul>
<b>Ei leia ühendatud USBd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eemaldage USB ja ühendage seejärel uuesti. Märkamine võib võtta pisut aega, see varieerub sõltuvalt USB võimsusest.</li> <li>DVD mängija toetab vaid MSC formaati.</li> <li>DVD mängija ei toeta kõvakettaid ega MTP formaati.</li> </ul>
<b>Lülitus DVD/USB vahel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD režiim on vaikimisi režiim, kui DVD mängija on sees.</li> <li>USB ühendamine aktiveerib USB režiimi. Deaktiveerida saab selle, eemaldades USB.</li> <li>Eemaldage eelnev ühendus, enne kui ühendate uue.</li> </ul>
<b>Mängija tundub soe</b>	Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb pind. See on normaalne.
<b>Ekraan läheb tumedamaks, kui volujuhe pole ühendatud</b>	Seade säästab voolu, et kindlustada pikem mänguaeg akuga. See on normaalne. Kohandage eredust <b>SETUP</b> menüüs.


**See seade on vastavuses raadio interferentsi nõuetega Euroopa Liidus.**

## ... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

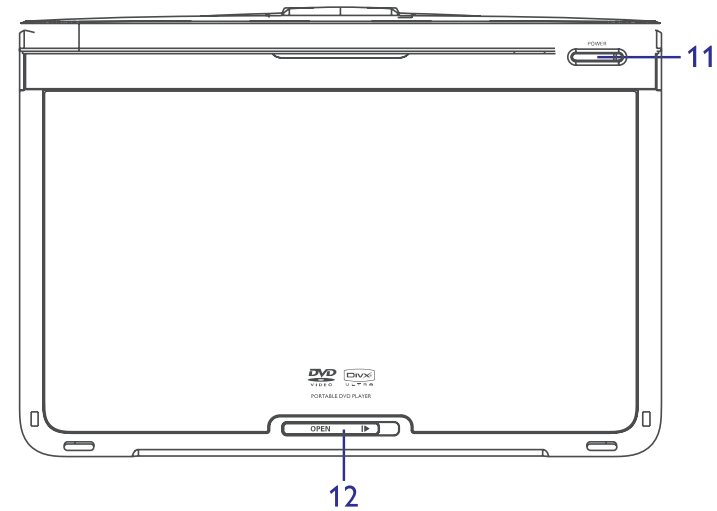


### 1.2 Plaadi uks

- 11 POWER** .....Lülitab mängija sisse/välja
- 12 OPEN** ► .....Avab plaadi ukse, et saaks sisestada või välja võtta plaadi



### 1.3 Mängija esiosa


- 13 POWER-IR-CHG** ...Vool/kaugjuhtimissensor/laadimise indikaator

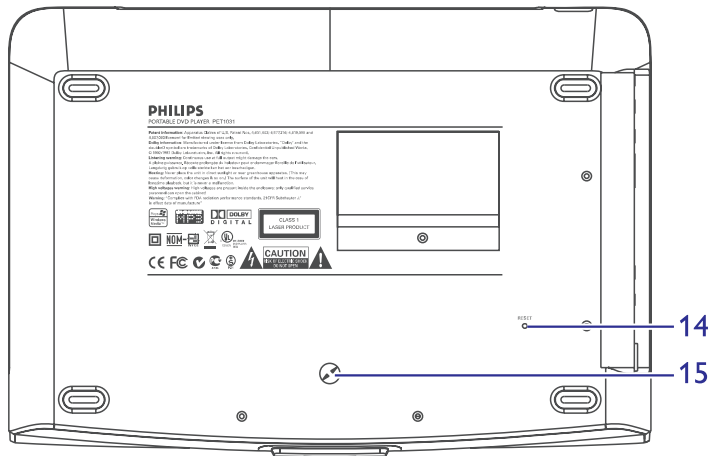

### 1.4 Mängija alaosa

14 **RESET**.....Taaskäivitab mängija, kui see jookseb kokku

15 .....Autosse monteerimise kruvi auk

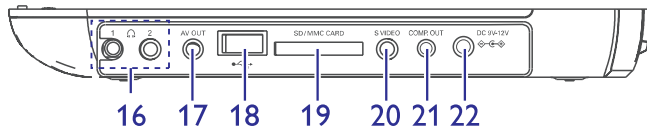

### 1.5 Mängija parem külg

16 1 2 .....Kõrvklappide pesad

17 **AV OUT** .....Audio/video väljund

18 **USB** .....USB ühendus

19 **SD/MMC CARD**.....SD/MMC kaardi sisestamiseks

20 **S VIDEO** .....S video väljund

21 **COMP.OUT**.....Komponent video väljund

22 **DC IN 9V-12V** .....Vooluallika pistik


Kui ilmneb, et DVD-Video mängija on vigane, vaadake esmalt üle alljärgnev nimekiri. Võib juhtuda, et miski on läbipõlenud.

**HOIATUS!** Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui te pole võimeline lahendama probleemi neid nõuandeid järgides, konsulteerige oma edasimüüjaga või teeninduskeskusega.

Probleem	Lahendus
<b>Pole voolu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud.</li> <li>• Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu, ühendades sinna teisi seadmeid.</li> <li>• Kontrollige, kas akud on sisestatud õigesti.</li> <li>• Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud õigesti.</li> </ul>
<b>Hägune pilt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollige, ega plaadil ole sõrmejälgi ja puhastage pehme lapiga, pühkides keskest ääre poole.</li> <li>• Mõni kord võib pilt ollagi pisut moonutatud. See pole rike.</li> </ul>
<b>Täiesti moonutatud pilt/pole värve televiisori ekraanil</b>	NTSC/PAL seadistused võivad valesti olla. Ühildage oma televiisori seadistused mängija seadistustega.
<b>Pole heli</b>	Kontrollige audio ühendusi. Kui kasutate HiFi võimendit, proovige teist heliallikat.
<b>Plaati ei saa mängida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollige, et plaadi kiri oleks üleval pool.</li> <li>• Puhastage plaati.</li> <li>• Kontrollige, kas plaat on kasutuskõlblik, proovides seda taasesitada teistes seadmetes.</li> </ul>
<b>Mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile</b>	Suunake kaugjuhtimispult otse mängija esiosas olevale sensorile. Vältige takistusi, mis võivad segada signaali rada. Kontrollige või vahetage patareid.
<b>Moonutatud või M/V pilt DVDga</b>	Kasutage vaid plaate, mis on kasutatava televiisori järgi vormindatud (PAL/NTSC).


### 6.2.6 Komponent video (YPbPr/YCbCr)

Komponent video ühendus pakub kõrgemat pildikvaliteeti. See peab olema võimaldatud ka televiisoril.

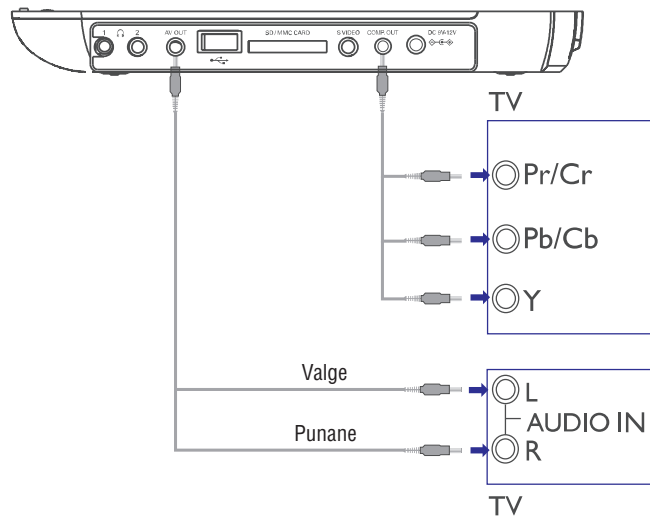

1. Vajutage **OPTIONS**.
2. Vajutage ▲ või ▼, et valida **SOURCE**, seejärel vajutage ►, et siseneda selle alamenüüsse.
3. Vajutage ▲ või ▼, et valida **YPbPr** või **YCbCr** vastavalt televiisori seadistustele.
4. Vajutage **OK**, et kinnitada.

Komponentvideo režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke **RETURN**.

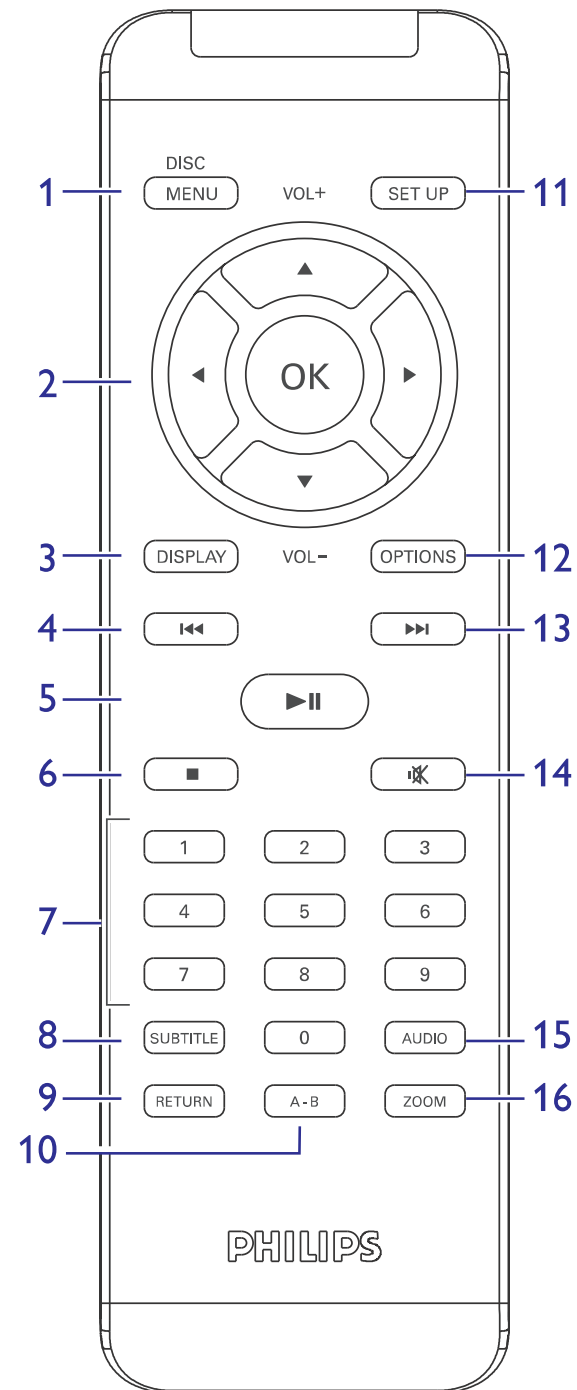


## 1.6 Kaugjuhtimispult

- 1 **MENU** .....Kuvab **MENU** (menüü) lehekülje
- 2 **▲, ▼, ◀, ▶** .....Üles/alla/vasakule/paremale navigeerimise nupud
- OK** .....Kinnitab valiku
- VOL +/-** .....Helitugevuse kontroll
- 3 **DISPLAY** .....Kohandab süsteemi ekraani väärtust
- 4 **◀◀** .....Hüppab eelmise peatüki, loo või pealkirja juurde
- 5 **▶▶** .....Alusta/peata/jätka taasesitust
- 6 **■** .....Vajutage kaks korda, et peatada taasesitus
- 7 **0 – 9** .....Numbriklahvid
- 8 **SUBTITLE** .....Subtiitrite keele valija
- 9 **RETURN** .....VCD menüü leküljele
- 10 **A-B** .....Loo järjestuse kordamiseks või järjestamiseks
- 11 **SETUP** .....Siseneb SETUP (seadistuste) menüüsse
- 12 **OPTION** .....Ligipääs lisafunktsioonidele
- 13 **▶▶▶** .....Hüppab järgmisesse peatükki, loole või pealkirja
- 14 **⊗** .....Summutab mängija hääle
- 15 **AUDIO** .....Audio keele valija
- 16 **ZOOM** .....Suurendab videokujutist

**HOIATUS!** Juhtimisseadmete ja kohanduste ja protsesside esitluse kasutamine viisil, mis pole siin mainitud, võib viia ohtliku radiatsioonini või muu ebatavalise funktsioonini.

## 6.2.4 SD/MMC kaardi ava

Saate taasesitada video/audio/pildi faile, mis on SD/MMC kaardil, sisestades nad SD/MMC CARD avasse.

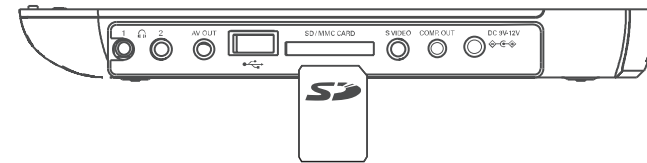


### NÕUANNE

Kontrollige, et kaardi metallkontakt oleks alla poole.

## 6.2.5 S Video

Kasutamaks S Videot, ühendage nagu näidatud joonisel.

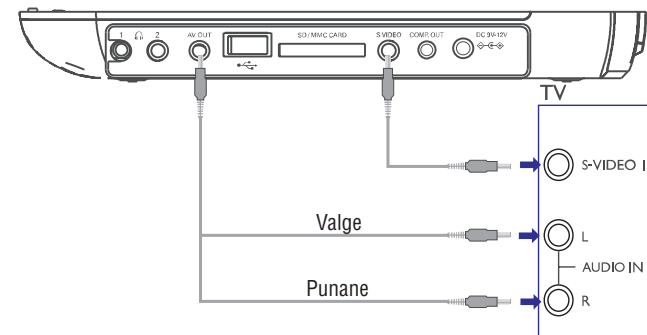




## 6.2 Ühendused


### 6.2.1 Kõrvaklapid

Ühendage kõrvaklapid ühte kõrvaklappide pesasse mängija küljel.



### 6.2.2 Televisior


Saate ühendada oma mängija televisoriga ja nautida oma DVDd.

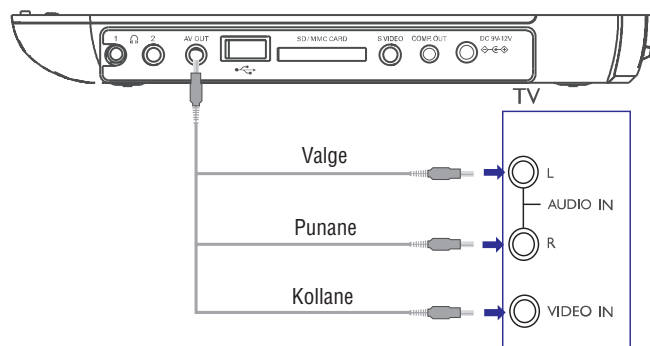

### 6.2.3 USB

Saate ühendada USB fläshi, et vaadata salvestatud pilte ja videoid.

1. Pärast USB ühendamist, sirvib DVD mängija selle sisu automaatselt.
2. Vaadake peatükki 5.8 USB taasesitus täpsemateks detailideks.
3. Eemaldage USB pärast kasutamist. See deaktiveerib USB sirvimise funktsiooni.

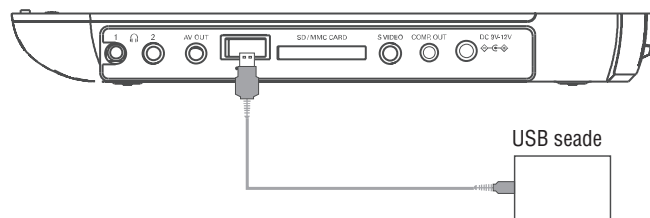

## 2.1 Teie kaasaskantav DVD mängija

Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalsete video plaatide, mis vastavad universaalsetele DVD Video standarditele. Sellega saate nautida täispikkuses filme kinoliku pildikvaliteediga ja stereo ja mitmekanali heli (sõltuvad plaadist ja taasesituse seadistustest).

Veelgi enam võimaldab lapselukk otsustada, milliseid plaate teie lapsed võivad vaadata. Mängijat on märkimisväärselt lihtne kasutada tänu ekraanipealsele kuvamisele (On-Screen Display) ja mängija ekraanile, mis on kombineeritud kaugjuhtimispuldiga.

## 2.2 Lahti pakkimine

Esmalt kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu:

- Kaasaskantav DVD mängija
- Auto adapter (12V)
- Vahelduvvoolu adapter
- Audio/video juhe
- S-Video juhe
- Kaugjuhtimispult
- Kasutusjuhend
- Reisikott
- Komponent juhe

## 2.3 Paigaldamine

- Paigaldage mängija kindlale, lamedale, siledale pinnale.
- Hoidke kodusest küttesüsteemist ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- Kui mängija ei loe CD/DVDd õigesti, proovige kasutada üldsusele kättesaadavaid puhastuse CD/DVDsid läätse puhastamiseks enne mängija parandusse viimist. Teised puhastusviisid võivad kahjustada läätse.
- Hoidke alati plaadiava kinni, et vältida tolmu sattumist läätsele.
- Lääts võib niiskuda, kui mängija viiakse järsult külmast keskkonnast sooja. Sel juhul pole võimalik taasesitada CD/DVDsid. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.

## 2.4 Mängitavad plaadiformaadid

Lisaks DVD-Video plaatidele, saate taasesitada ka kõiki Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ja DVD±RW plaate.

### 2.4.1 DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem peatükki (chapter). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka peatükkide vahel.



### 2.4.2 Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem sisukordi (index). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka sisukordade vahel.



### 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD/MP3 CD/ WMA CD sisaldavad ainult muusikat. Saate taasesitada neid mugaval viisil läbi stereosüsteemi kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil ja/või baasüksusel või läbi televiisori, kasutades ekraanipealset kuvamist (OSD).



### 2.4.4 CD JPEG failidega

Saate vaadata ka JPEG fotosid mängijaga.

### 2.4.5 DivX ultra

DivX ultra võimaldab võimendatud meedia omaduste nagu menüüd, subtiitrid ja audio lood, mida toetab DivX Media Format, taasesitust.



## 6.1 DISPLAY (ekraani) menüü

Kui vajutate **DISPLAY** taasesituse ajal, alljärgnev menüü ilmub ja saate ligipääsu vastavatele funktsioonidele ja informatsioonile:




<b>Turn off LCD</b>	Saate mõnedes situatsioonides ekraani välja lülitada, näiteks kui seade on ühendatud televiisoriga või mängib muusika plaate. See säästab akut.
<b>Brightness</b>	See võimaldab kohandada ekraani eredust.
<b>Contrast</b>	See võimaldab kohandada ekraani kontrastsust.
<b>Color</b>	See võimaldab kohandada ekraani värvust jahedaks, soojaks ja normaalseks.
<b>Battery level</b>	Näitab aku laetuse taset.

## 5.8 USB taasesitus

See USB ava toetab JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4 failide taasesitust.

- DVDit USBle info üle kandmine ja salvestamine pole võimalik.
- USB sisend toetab vaid MSC seadmeid. See ei toeta kõvaketta USB seadmeid ja MTP formaati.
- DVD mängijal võtab pisut aega, et sirvida USB sisu. Sirvimise aeg varieerub sõltuvalt mälu suuruselt ja USB pulgal olevast sisust.

1. Vajutage **POWER** mängija peajuhtimisseadmel, et lülitada seade sisse.
2. Sisestage USB fläsh või USB mälukaart lugeja USB avasse.
3. Mängija sirvib ja näitab USB sisu automaatselt.
4. Kasutage navigatsiooninuppe ▲, ▼, ◀, ▶, et valida fail, millele soovite ligipääsu, seejärel vajutage **OK**, et seda taasesitada.

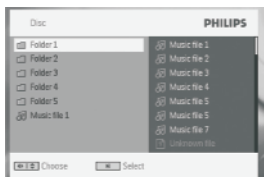

5. Taasesituse lõpus eemaldage USB fläsh või USB mälukaart mängijast.

## 2.4.6 SD mälukaart

SD mälukaart on õhuke ja kompaktne sild digitaalsete meedia ühendamiseks lihtsal viisil. Kaardile on võimalik kirjutada infot kui sealt seda ka lugeda (selle kaitstud alas) vaid juhul kui sobiv väline seade on leitud. Kasutades dekodeeri tarkvara, saab SD mälukaartiga sobilik seade mängida muusikat, videoklippe ja enamgi veel ilma draivita nagu seda on vaja CD ja DVD mängijatel.



## 2.5 Zero Bright Dot™

Nautige kõrgeima kvaliteediga kujutisi, mis on vabad tüütutest tühjadest kohtadest LCD ekraanil. LCD ekraanidel esineb üldiselt ebatäiuseid, mida LCD tööstus kutsus "eredateks täppideks". Piiratud kogus eredaid täppe peeti kunagi möödapääsmatuks kõrvalnähuks LCD masstootmises. Philipsi range kvaliteedikontrolliga, mida tehakse meie kaasaskantavatele DVD mängijatele, on meie LCD ekraanid toodetud nulltolerantsiga eredate täppide vastu. Valitud DVD mängijad tulevad Zero Bright Dot™ garantiiga, et garanteerida optimaalne ekraani kvaliteet.



Garantiiteenused varieeruvad regiooniti. Kontaktage oma kohaliku Philipsi esindajaga detailsema informatsiooni saamiseks.

## 2.6 USB ühenduse sobilikkus kaasaskantava DVD mängijaga:

See kaasaskantav DVD mängija toetab enamikke USB mäluseadmeid (MSD), mis on vastavuses USB MSD standarditega.

- Enim levinud on fläshid, mälupulgad, draiverid jne.
- Kui näete "Disc Drive" ilmumas oma arvutisse pärast mäluseadme ühendamist, on see tõenäoliselt MSD sobilik ja töötab kaasaskantava DVD mängijaga.



Kui teie mäluseade vajab patareid/energiaallikat. Palun kontrollige, et selles oleks uus patarei või laadige USB seade ja seejärel ühendage see kaasaskantava DVD mängijaga uuesti.

### 2.6.1 Muusika:

- See seade toetab vaid kaitsmata muusikat, millel on järgnevad laiendid: .mp3 .wma (varieerub mudeliga)
- Muusikat, mis on ostetud internetipoest, ei toetata, sest see on kaitstud DRMiga kaitstud.

### 2.6.2 Pildid:

- See seade toetab vaid pildiformaate, millel on järgnev laiend: .jpg

### 2.6.3 Video (varieerub mudelitega):

- See seade toetab DivX video faile. Järgnevaid faililaiendeid: .divx, .dix

**Otsest ühendust ei saa luua arvutiga USB ava kaudu kaasaskantava DVD mängijaga, isegi kui arvutis on nii mp3 kui ka wma faile.**

### 3. ÜLDINE INFORMATSIOON

#### Vooluallikad

See seade töötab kaasasoleva vooluadapteriga, autoadapteriga või taaslaetavate akudega.

- Kontrollige, et adapteri sisendvoolutugevus on sama, mis kohalik voolutugevus. Vastasel juhul võivad adapter ja baasüksus kahjustuda.
- Ärge katsuge vooluadapterit käega, et vältida elektrisokki.
- Kui ühendate autoadapteri (sigaretisüütajasse), kontrollige, et adapteri sisendvoolutugevus on sama, mis auto voolutugevus.
- Ühendage adapter vooluringist välja, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi jooksul.
- Hoidke pistikust vooluadapteri lahtiühendamisel. Ärge tõmmake juhtmet.

**Kasutage alati kaasasolevat vooluadapterit (AY4125).**

#### Ohutus ja hooldus

- Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on ohtlik silmadele. Teenindus peaks tehtud olema vastava personaliga.
- Võtke voolujuhe vooluvõrgust välja, kui seadmesse satub vedelikku või mõni ese.
- Kaitske seadet mahakukkumise eest või tugeva raputamise eest, mis võib viia rikkeni.
- Hoidke kuumuse eest, mis tuleneb küttekehast või otsesest päikesevalgusest.
- See toode pole veekindel: ärge laske mängijal kokku puutuda veega. Vesi, mis satub mängijasse võib toodet kahjustada.
- Ärge kasutage puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või lahusteid, sest need võivad kahjustada mängijat.
- Seadet tuleb kaitsta pritsmete eest. Ärge asetage ühtegi ohuallikat seadmele (vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Ärge puutuge läätse!


### ... ALUSTAMINE

#### 5.7 Piltidega CD taasesitamine

Mängija saab välja lugeda vaid JPEG formaadis pilte.



1. Vajutage korra **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe ◀, ▶, ▲, ▼, et valida kaust ja JPEG fail, mida taasesitada.

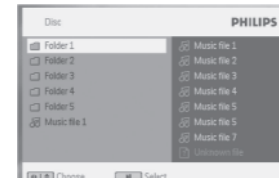


5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:

<b>Pause</b>	Vajutage ►  , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades ►   uuesti.
<b>Previous/Next</b>	Vajutage korra ◀◀ või ▶▶ korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
<b>Rotate</b>	Vajutage <b>OPTIONS</b> nuppu, et valida pööramise režiim. Seejärel kasutage ◀, et pöörata pilti kellaosuti liikumise suunas. Kasutage ▶, et pöörata pilti vastupäeva. Vajutage <b>OPTIONS</b> nuppu, et väljuda pööramise režiimist.
<b>Zoom</b>	Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii <b>ZOOM</b> või ka <b>OPTIONS</b> nuppu.
<b>Stop</b>	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.

6. Taasesituse lõpus vajutage ■ ▲, et saada plaat mängijast kätte.

## 5.6 Muusika MP3/WMA-CD taasesitus

1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe, et valida kaust ja MP3/WMA fail, mida taasesitada.

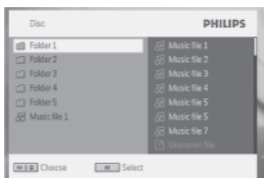

5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:

<b>Pause</b>	Vajutage <b>▶  </b> , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades <b>▶  </b> uuesti.
<b>Previous/Next</b>	Vajutage korraks <b>◀◀</b> või <b>▶▶</b> korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
<b>Fast backward/Fast forward</b>	Jääge vajutame <b>◀◀</b> või <b>▶▶</b> , et otsida kiiresti.
<b>Volume Control</b>	Vajutage <b>▲</b> või <b>▼</b> korraks või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
<b>Repeat</b>	Vajutage <b>OPTIONS</b> nuppu, et valida Repeat 1 (korda) lugu või Repeat all tracks (korda kõiki lugusid).
<b>Shuffle</b>	Vajutage <b>OPTIONS</b> nuppu, lülitada segamini järjekorras taasesitus sisse või välja.
<b>Stop</b>	Vajutage lühidalt <b>■</b> mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.



## Kuulmisohutus



### Kuulake mõõduka helitugevusega.

- Kõrvklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage halitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

### Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

### Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

### Järgige alljärgnevat kõrvklappide kasutamisel:


- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohutlikke olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.
- Oluline (mudelitel kaasasolevate kõrvklappidega): Philips garanteerib sobilikkuse parimaks helivõimsuseks audiomängijatel nagu määratud vaid originaalsete kaasasolevate kõrvklappidega. Kui neid on vaja asendada, soovitage kontakteeruda edasimüüjaga, et tellida samasugune mudel, nagu originaalid Philipsi poolt seda on.
- Liiklusohutus: ärge kasutage autoga sõitmise või rattaga sõitmise ajal, sest võite põhjustada õnnetuse.

## ... ÜLDINE INFORMATSIOON

Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb selle pind. See on normaalne.

### Plaatide kasutamine

- Ärge kinnitage paberit või kleeplinti plaadile.
- Kaitske plaati otsese päikesevalguse ja kuumusallika eest.
- Hoidke plaati plaadi karbis pärast taasesitust.
- Puhastamiseks pühkige plaati keskelt ääre poole pehme takkudeta riidega.

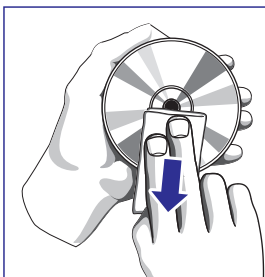

### LCD ekraani kasutamine

LCD on toodetud täppistehnoloogiaga. Sellegi poolest võite näha väikseid musti ja/või heledaid (punane, sinine, roheline) täppe, mis pidevalt ilmuvad LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne nähe ja ei viita rikkis olemisele.

### Keskkonnaalane informatsioon

Oleme vähendanud pakendimaterjali minimaalseni ja muutnud lihtsaks selle eraldamise üksikuteks materjalideks: papp (karp), polüstreene vaht (kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui toote lammutab selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana toote ära viskamisel.

### Autoriõiguste informatsioon

Ametlik DivX® Sertifikaadiga toode. Mängib kõiki DivX® video versioone (kaasa arvatud DivX® 6) standardse DivX® meedia failide taasesitusega. "DivX DivX" Sertifikaadiga ja seostatavad logod on DivX Inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.

Kõik teised brändid ja tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.

Loata internetist alla laetud või CD videokassettide/DVD salvestiste dublikeerimine on autoriõiguste seaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

## ... ALUSTAMINE

### 5.4 Super (S)-VCD taasesitus

(Super) Video CD võib omada PBC (taasesituse kontrolli). See võimaldab teil taasesitada video CDsid interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.



1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage (S)VCD plaadiavasse mängija paremal küljel. Kui **PBC** on sisse lülitatud, ilmub plaadi menüü ekraanile.
3. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada oma valik või et valida taasesituse valik.
4. Vajutage **RETURN** kaugjuhtimispuldil, et naasta eelmisesse menüüsse.
5. Taasesituse kontrolli sisse/välja lülitamiseks, minge palun **SETUP** ja valige **PBC Settings**.

### 5.5 Muusika CD taasesitamine



1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:

<b>Pause</b>	Vajutage <b>⏸</b> , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades <b>⏸</b> uuesti.
<b>Previous/Next</b>	Vajutage korraks <b>⏮</b> või <b>⏭</b> korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
<b>Fast backward/Fast forward</b>	Jääge vajutama <b>⏮</b> või <b>⏭</b> , et otsida kiiresti.
<b>Volume Control</b>	Vajutage <b>▲</b> või <b>▼</b> korraks või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
<b>Repeat</b>	Vajutage <b>OPTIONS</b> nuppu, et valida Repeat 1 (korda) lugu või Repeat all tracks (korda kõiki lugusid).
<b>Shuffle</b>	Vajutage <b>OPTIONS</b> nuppu, lülitada segamini järjekorras taasesitlus sisse või välja.
<b>Stop</b>	Vajutage lühidalt <b>■</b> mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
<b>A-B Repeat</b>	Seadistab kordamise programmi. Vajutage <b>A-B</b> , et seadistada alguspunkt ja vajutage <b>A-B</b> uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage <b>A-B</b> , et tühistada kordamise vahemik.

### 5.3 VCD taasesitamine


1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage VCD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:



<b>Pause</b>	Vajutage <b>⏸</b> , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades <b>▶</b> uuesti.
<b>Previous/Next</b>	Vajutage korraks <b>⏮</b> või <b>⏭</b> korra või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
<b>Fast backward/Fast forward</b>	Jääge vajutame <b>⏮</b> või <b>⏭</b> , et otsida kiiresti, 2x, 4x, 8x... kiirus. Seejärel vajutage <b>▶</b> , et jätkata normaalset taasesitust.
<b>Volume Control</b>	Vajutage <b>▲</b> või <b>▼</b> korraks või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
<b>Stop</b>	Vajutage lühidalt <b>■</b> mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
<b>Audio</b>	Mõnel VCDl on ainult 2 keelt valikus. Saate muuta keelt, kasutades seda funktsiooni. Funktsioon on saadaval vajutades kas <b>AUDIO</b> või <b>OPTIONS</b> nuppu.
<b>Zoom</b>	Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii <b>ZOOM</b> või ka <b>OPTIONS</b> nuppu.
<b>A-B Repeat</b>	Seadistab kordamise programmi. Vajutage <b>A-B</b> , et seadistada alguspunkt ja vajutage <b>A-B</b> uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage <b>A-B</b> , et tühistada kordamise vahemik.

### 4.1 DVD mängija laadimine


Ühendage voolujuhe

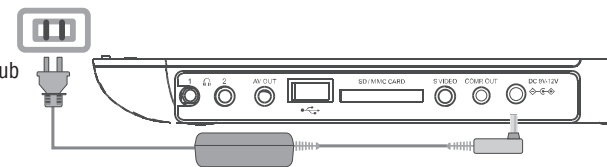

- **Punane** LED viitab, et laadimine toimub. Kui seadet ei kasutata kulub 4 tundi, et see täis laadida. Kuid kui seda kasutatakse võtab see rohkem kui 8 tundi\*, et seade täis laadida.
- **Punane** LED lülitub välja, kui seade on täis laetud. Kui ekraanile kuvatakse aku pea aegu tühi ikoon, palun laadige mängijat.  
\* Taaslaetavatel akudel on piiratud taaslaadimiste arv ja lõpuks võib tekkida vajadus vana uuega asendada. Akude eluiga ja taaslaadimiste arv varieerub sõltuvalt kasutamisest ja seadistustest.

### 4.2 Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine

1. Avage patareide laegas. Eemaldage kaitsekile (ainult esimest korda).
2. Sisestage 1x liitium 3V patarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege laegas.

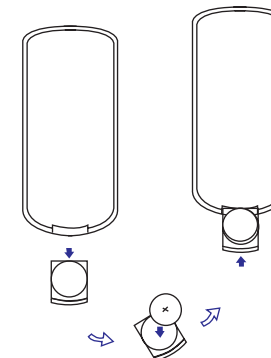


#### HOIATUS

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära visata.
- Plahvatusoht, kui patareid pole õigesti vahetatud. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või võrdväärse patarei vastu.
- Vale patareide kasutus võib põhjustada elektrolüütide leket ja korrodeerub laegas või põhjustab patareide plahvatuse.
- Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel.
- Perkolaatne materjal - eriline hooldus võib olla vajalik. Vaadake [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## 5 ALUSTAMINE

### 5.1 Seadistamine

1. Vajutage **SETUP**. Kuvatakse funktsioonide loetelu.

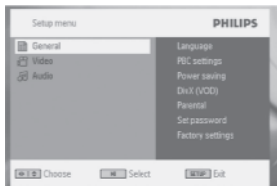

2. Kasutage **▲ / ▼**, et märgistada oma valik.
3. Kasutage **▶**, et siseneda alamenüüsse.
4. Kasutage navigeerimise nuppe **▲, ▼, ◀, ▶**, et märgistada soovitud seadistused ja vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Seadistuste (**SETUP**) menüü sisaldab:

#### General (üldine)

Language (keel)	Määrab ekraanipealse (OSD) keele
PBC settings (PBC seadistused)	Seadistab taasesituse kontrolli funktsioonid ON/OFF (sees/väljas). See funktsioon on olemas Super VCD jaoks.
Power save (energiasääst)	Seadistab energiasäästu oleku sisse/välja.
DivX (VOD)	Saab DivX (VOD) koodi.
Parental (vanemlik)	Seadistab vanema kontrolli (lapsekaitse) valikud.
Set password (määra parool)	Muudab parooli (vaikimisi: 9999).
Factory settings (tehase seadistused)	Taastab tehase seadistused.

#### Video

TV Display (TV ekraan)	Seadistab ekraani kuvasuhte.
TV Standard (TV standard)	Seadistab video väljundformaadi televiisori süsteemile.
Mpeg 4 subtitle	Valige subtiitrite keel Mpeg 4 videotele, DivX videotele.

#### Audio

Dolby	Seadistab Dolby väljundi.
Digital (SPDIF) (Digitaalne)	Seadistab digitaalse väljundformaadi.

**Video seadistused on saadaval vaid siis, kui taasesitus on peatatud.**

## ... ALUSTAMINE

### 5.2 DVD taasesitus



1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.

**OLULINE! Ärge pange 8 cm mini DVD plaati mängijasse. Mängija ei mängi mini DVD plaate.**

4. Kasutage navigeerimise nuppe **◀, ▶, ▲, ▼**, et valida funktsioon DVD plaadi menüüst, nagu taasesita kohe (play now), vali keel (select languages) ja subtiitrid (subtitle).
5. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:

<b>Pause</b>	Vajutage <b>⏸</b> , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades <b>▶▶</b> uuesti.
<b>Previous/Next</b>	Vajutage korraks <b>◀◀</b> või <b>▶▶</b> korra või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
<b>Fast backward/Fast forward</b>	Jääge vajutame <b>◀◀</b> või <b>▶▶</b> , et otsida kiiresti, 2x, 4x, 8x... kiirus. Seejärel vajutage <b>▶▶</b> , et jätkata normaalset taasesitust.
<b>Volume Control</b>	Vajutage <b>▲</b> või <b>▼</b> korraks või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
<b>Stop</b>	Vajutage lühidalt <b>■</b> mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
<b>Subtitle</b>	Muudab subtiitrite kuvamist. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii <b>SUBTITLE</b> või ka <b>OPTIONS</b> nappu.
<b>Audio</b>	Muudab keelt. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii <b>AUDIO</b> või ka <b>OPTIONS</b> nappu.
<b>Language</b>	Muudab DVD plaadi poolt pakutava vaatamise nurga. Funktsioon on ligipääsetav vajutades <b>OPTIONS</b> nappu.
<b>Zoom</b>	Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii <b>ZOOM</b> või ka <b>OPTIONS</b> nappu.
<b>A-B Repeat</b>	Seadistab kordamise programmi. Vajutage <b>A-B</b> , et seadistada alguspunkt ja vajutage <b>A-B</b> uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage <b>A-B</b> , et tühistada kordamise vahemik.